




INSTRUKCJA OBSŁUGI



DYKTAFON CYFROWY VR BLACK

INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 069)

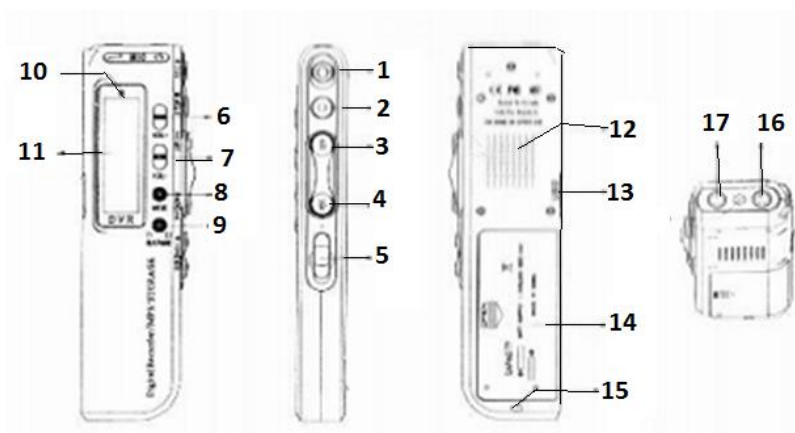

- 1 – przycisk REC
- 2 – przycisk STOP (zatrzymywanie/wyłączanie dyktafonu)
- 3 – przycisk UP
- 4 – przycisk DOWN
- 5 – HOLD (blokada)
- 6 – VOL + (zwiększanie głośności)
- 7 – VOL – (zmniejszanie głośności)
- 8 – MODE (zmienianie trybów)
- 9 – PLAY/PAUSE (włączanie dyktafonu, play/pauza)
- 10 – wskaźnik nagrywania
- 11 – wyświetlacz LCD
- 12 – wbudowany głośnik
- 13 – wejście USB
- 14 – slot na baterie
- 15- zaczep
- 16 – wejście na słuchawki
- 17 – zewnętrzny mikrofon
- 18 – wbudowany mikrofon

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Przed pierwszym użyciem, aby móc korzystać z dyktafonu i dostępnych funkcji należy umieścić dwie odpowiednie baterie pod tylną klapką urządzenia.

Dyktafon posiada wbudowaną pamięć 8 GB.

II SZYBKI START:

1. Włączanie/wyłączanie (nagrywanie dźwięku) - aby włączyć dyktafon należy przez około 2 sekundy nacisnąć przycisk PLAY/PAUSE[9]. Aby wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk

PLAY/PAUSE przez około 2 sekundy.

2. Wybór trybu nagrywania - po włączeniu dyktafonu w trybie DVR należy wybrać tryb nagrywania za pomocą przycisków VOL+[6] lub VOL-[7]. Dyktafon może nagrywać w czterech trybach:

- 00 LP- długie nagrywanie bez funkcji aktywacji głosem
- 00 SP- krótkie nagrywanie bez funkcji aktywacji głosem
- 01 LP - długie nagrywanie z funkcją aktywacji głosem
- 01 SP- krótkie nagrywanie z funkcją aktywacji głosem

Wybór należy zatwierdzić przyciskiem MODE.

3. Nagrywanie – po włączeniu dyktafonu automatycznie włącza się tryb nagrywania (DVR).

Aby rozpocząć nagrywanie należy krótko wcisnąć przycisk REC[1] (zapali się czerwona dioda, będzie świecić światłem stałym, co oznacza, że dyktafon rozpoczął nagrywanie. Na monitorze pojawi się zegar odmierzający czas nagrania). Krótkie wciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE [9] sprawi, że nagranie zostanie wstrzymane (będzie migać czerwona dioda), a następne krótkie wciśnięcie wznowi nagrywanie (dioda zaświeci światłem stałym).

Aby całkowicie zakończyć i zapisać nagranie należy wcisnąć przycisk STOP[2] (zgaśnie czerwona dioda).



Przed odtworzeniem jakichkolwiek nagrań można użyć dołączonych do zestawu słuchawek mp3.

4. Odtwarzanie nagrań – aby przejść do trybu odtwarzania, w trybie DVR nagrań należy wcisnąć przycisk PLAY/PAUSE.

- Aby zastopować/kontynuować odtwarzanie należy wcisnąć przycisk PLAY/PAUSE.
- Aby zakończyć odtwarzanie należy wcisnąć przycisk STOP.
- Aby przewinąć należy przytrzymać przycisk UP lub DOWN[4].
- Aby odtworzyć kolejne/poprzednie nagranie należy wcisnąć raz przycisk UP[3] lub DOWN.
- Regulacja głośności za pomocą przycisków VOL+ lub VOL-.

5. Odtwarzanie plików MP3 – aby przejść do trybu odtwarzacza mp3 i odtworzyć nagrane na pamięć dyktafonu pliki mp3 należy w trybie DVR wcisnąć przycisk MODE [8].

- Aby zacząć odtwarzanie należy wcisnąć przycisk PLAY/PAUSE.
- Aby zastopować/kontynuować odtwarzanie należy wcisnąć przycisk PLAY/PAUSE.
- Aby zakończyć odtwarzanie należy wcisnąć przycisk STOP.
- Aby przewinąć należy wcisnąć i przytrzymać przycisk UP lub DOWN.

6. Usuwanie plików – aby skasować niepotrzebne nagrania, w trybie DVR wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE. Za pomocą przycisków UP i DOWN należy wybrać czy chcemy usunąć jedno wybrane nagranie (ONE) czy wszystkie (ALL). Po dokonaniu wyboru, należy zatwierdzić przyciskiem PLAY/PAUSE.

7. Ustawienia trybu EQ – w trybie odtwarzania plików, gdy odtwarzanie jest zastopowane przytrzymaj przycisk MODE i następnie ponownie, krótko naciśnij przycisk MODE. Używając przycisków UP i DOWN należy wybrać jedną z opcji:

- 00- naturalny (NATURAL)
- 01- rock (ROCK)
- 02- pop (POP)
- 03- klasyczny (CLASSIC)
- 04 – łagodny (SOFT)
- 05 – jazz (JAZZ)
- 06 – dynamiczne basy (DBB)

III INFORMACJE DODATKOWE:

8. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie do portu USB komputera za pomocą dołączonego kabla. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Dyktafon zostanie wykryty jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

Dodatkowo własne pliki muzyczne można zapisać w pamięci wewnętrznej urządzenia po podłączeniu do portu USB. Pliki muzyczne należy wgrać bezpośrednio na podłączony dysk.

9. Ustawienie czasu – aby dokonać zmiany czasu, należy utworzyć plik tekstowy. W tym celu w folderze głównym karty pamięci tworzymy nowy plik tekstowy o nazwie „Time” (Klikamy prawy przycisk myszy, następnie Nowy Dokument tekstowy i pojawi nam się nowy plik który musimy nazwać „Time”. Teraz otwieramy nowy plik i wpisujemy datę i godzinę dokładnie według następującego schematu „20151016115800” Rok, Miesiąc, Dzień, Godzina, Minuta, Sekunda.

10. Rozwiązywanie problemów:

Dyktafon nie działa:

- należy sformatować pamięć wewnętrzną urządzenia
- należy użyć innego portu USB
- należy użyć innego kabla USB

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

