



INSTRUKCJA OBSŁUGI



KAMERA WIFI W RAMCE DO ZDJĘĆ

INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 604)

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

- 1. Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 24 godziny. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 5V 2A
- 2. Wyłącz dane komórkowe w telefonie** - należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji
- 3. Możesz włożyć do kamery kartę micro SD**-urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności maksymalnie 128 GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).


II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączenie - aby uruchomić kamerę ustaw przełącznik w pozycję ON (w stronę przycisku reset). **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 3 minut.** Aby wyłączyć kamerę ustaw przełącznik w pozycję OFF (w kierunku przeciwnym do przycisku reset).
2. Zaczekaj aż dioda LED będzie się świecić na przemian na niebiesko i czerwono (migać) - około 3 minut od momentu włączenia kamery.
3. Zainstaluj aplikację YI EYE. Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. UWAGA - aplikacja powinna mieć dokładną nazwę YI EYE i ikonę





III Podgląd Wi-Fi na telefonie:


1. Uruchom aplikację YI EYE

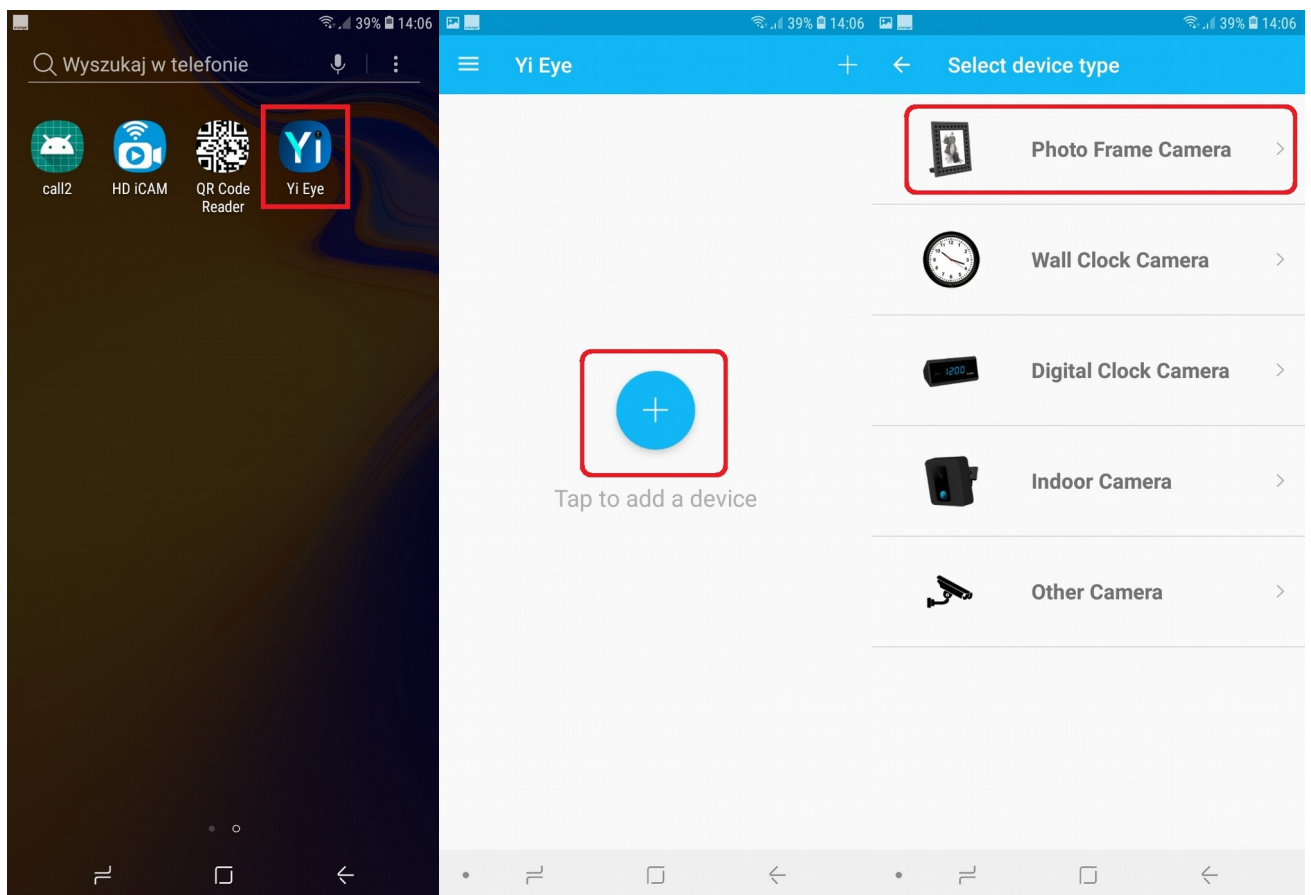


2. Jeśli miga czerwona dioda naciśnij przycisk poniżej

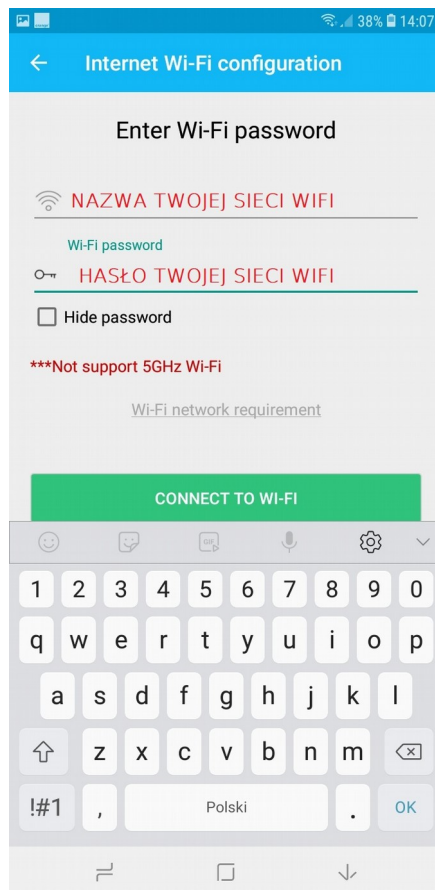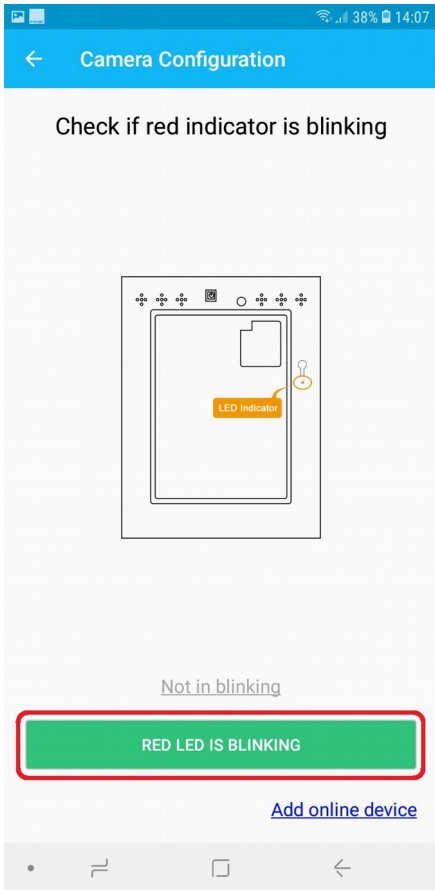


3. Wpisz swoje hasło (np. 1234)

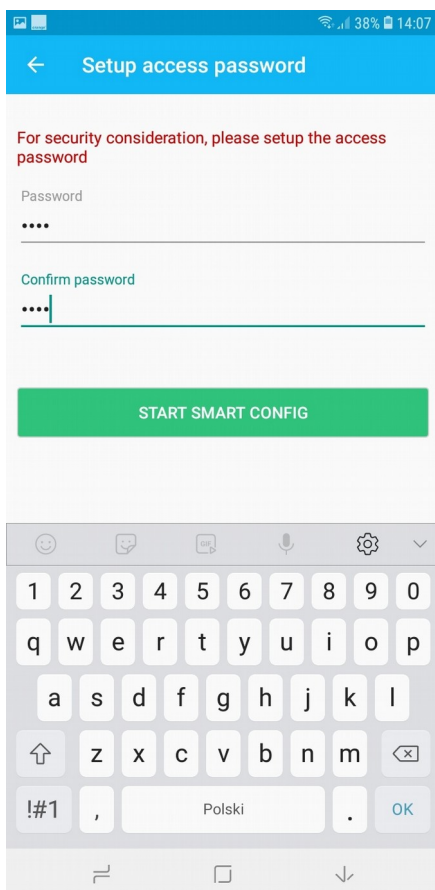


4. Zaczekaj chwilę (do 3 minut)

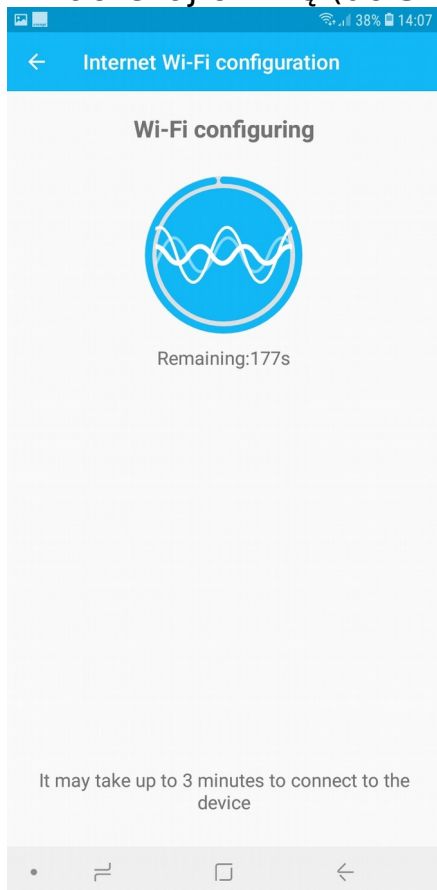

5. Wpisz nazwę kamery

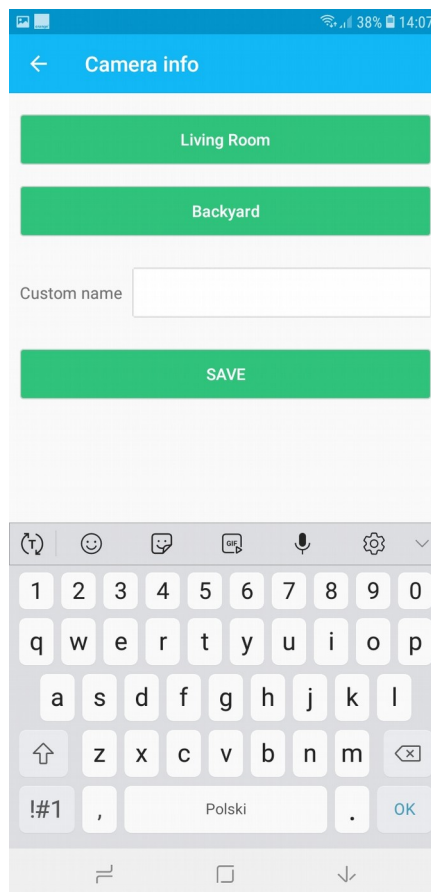

IV Detekcja ruchu

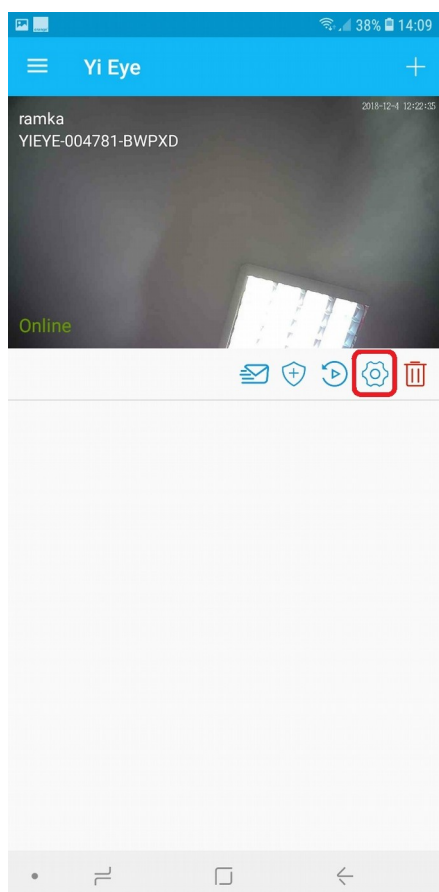

Wybieramy opcję Motion detection.

Detekcję ruchu możemy ustawić, żeby działała cały czas, lub tylko w określonych godzinach. Będziemy dostawać powiadomienia na telefon.

Detekcję ruchu ustawia się osobno na każdy dzień tygodnia.

Nagrywanie na kartę pamięci odbywa się po włączeniu detekcji ruchu.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA
WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub z sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.