

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA WI-FI

AVADA S2 - W2

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ
NA STRONIE <http://ineotronic.com/instrukcje/>

(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod 832 lub 831)



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)

Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczone z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.


(WIDOK OTWARTEGO ODŚWIEŻACZA)

W PIERWSZYM KROKU :

POŁĄCZ ZE SOBĄ DWIE KOŃCÓWKI OD
PRZEWODÓW CZERWONO / CZARNYCH



(WIDOK OTWARTEGO ODŚWIEŻACZA)

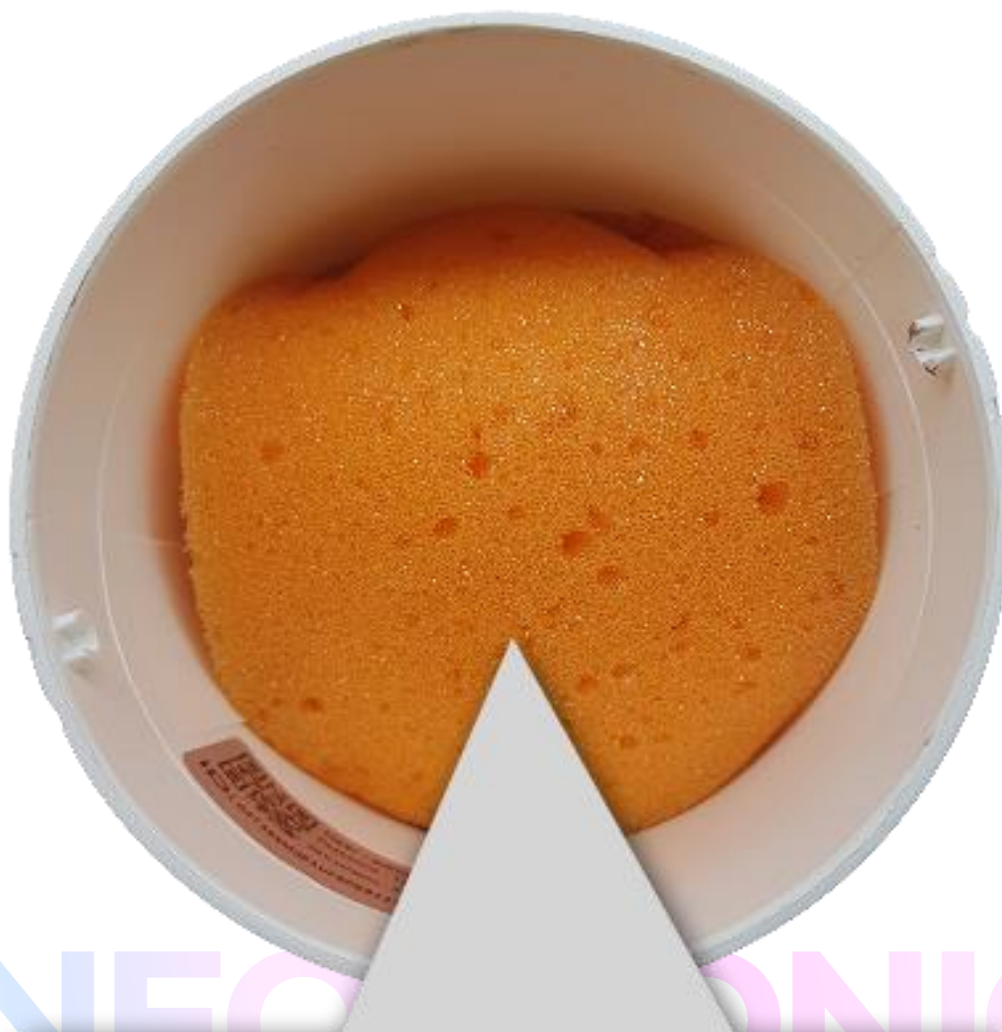

GĄBKA KAMUFLUJĄCA :

ZAPEWNI ONA DYSKRECJE W MOMENCIE OTWARCIA ODŚWIEŻACZA

I. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Podłączenie baterii – przed pierwszym użyciem należy podłączyć moduł kamery z baterią. Wystarczy złączyć dwa kable czerwono/czarne wychodzące z modułu i baterii. (zatrząsk wchodzi tylko dobrą stroną)

Ładowanie - przed pierwszym użyciem kamery należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 6 - 8h. **Na Akumulatorze znajduje się port USB, do którego należy wpiąć ładowanie.** Zasygnalizuje on naładowanie akumulatora poprzez zmianę koloru diody.

Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 5V 1-2A przez kabel USB załączony w zestawie. W trakcie ładowania dioda świeci światłem stałym.
(*zalecamy by kamera nie była wpięta do baterii podczas ładowania*)

Karta micro SD - przed użyciem kamery możesz umieścić w slocie kartę microSD o pojemności od 8GB do 128GB.





II. SZYBKI START:

1) **Włączanie/ wyłączenie** - **ABY WŁĄCZYĆ NALEŻY WCISNAĆ PRZYCISK ON-OFF** przez około 5 sekund.

Zapali się zielona dioda, będzie świecić światłem stałym co oznacza, że urządzenie jest w trybie bezczynności, druga dioda będzie migać co kilka sekund(oczekuje na podłączenie do sieci WIFI).

Aby wyłączyć należy przytrzymać mocno przycisk ON/OFF przez około 10 sekundy, dioda mignie i zgaśnie.

Prosimy pamiętać, aby podczas wstępnej konfiguracji **wyłączyć dane komórkowe** oraz **zezwolić aplikacji na wszystkie elementy** podczas jej uruchomienia.

III. PODGLĄD WI-FI NA TELEFONIE - LOKALNIE

(ustawienia Wi-Fi przez urządzenie, lokalnie do 50m) – DO WYKONANIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI



1) Ściągamy aplikację „**TINYCAM PRO**”

znajdująca się w **Google Play** oraz w

App Store.

2) Wyszukujemy i łączymy się na telefonie z Wi-Fi **‘AIS-XXXX’** (brak hasła).

3) Gdy wejdziemy do aplikacji zaznaczamy zezwolenie na każdą opcję, zalecamy obejrzenie naszego filmu opisującego cały proces.

W oknie aplikacji klikamy ikonę (+) aby dodać kamerę.

4) Wybieramy opcję **‘ADD IN LAN’**, gdy jesteśmy poprawnie połączeni do Wi-Fi Kamery AIS i posiadamy wyłączone dane komórkowe, powinna pojawić się informacja **„ Found 1 Devices „**, *Gdy takie się nie pojawia oznacza to, że telefon nie jest połączony do sieci AIS którą wytwarza kamera, może być to spowodowane ustawieniem telefonu i przetągnięciem się do sieci domowej z automatu, trzeba wtedy połączyć się ponownie lub zapomnieć z telefonu sieć domową na czas konfiguracji.*

5) Wybieramy dostępne urządzenie i **wybieramy OK**

6) W oknie głównym aplikacji zostanie dodana kamera, po wybraniu jej, na telefonie zostanie pokazany obraz z kamery. Jest to połączenie na krótką odległość **w następnym pkt zawarty będzie opis podłączenia do sieci domowej, aby uzyskać podgląd zdalny.**

LINK DO FILMU POMOCNICZEGO : [<KLIKNIJ TU>](#)

IV. PODGLĄD WI-FI NA TELEFONIE - ZDALNIE

(ustawienia Wi-Fi przez router, z każdego miejsca na świecie)

1) Po dodaniu kamery do aplikacji, w oknie podglądu kamery należy **nacisnąć ikonę zębatki** (z prawej strony)

a) Następnie wybrać opcję **„WI-FI Config”** lub **„Network configuration”**,

Wybieramy naszą sieć domową lub internetu przenośnego WIFI z listy, jeśli nie ma jej na liście należy kliknąć ikonę strzałki do odświeżenia w prawym rogu.

Jeżeli dalej nie wyświetla się żadna sieć, należy podejść bliżej routera wraz z kamerą lub sprawdzić ustawienia routera.

2) Wybieramy własną sieć domową naciskając na **„jej nazwę”** a następnie poniżej wpisujemy hasło.

3) **Gdy wszystko zostało wpisane poprawnie zaznaczamy przycisk na dole „ OK „**

4) Pojawi się nam ekran z łączenia, będzie trwało to ok. 3-5 min, musi dojść do 100%.

Proces konfiguracji odbędzie się automatycznie wystarczy zostawić telefon na 3-5 min i powrócić do głównego menu aplikacji, kamera będzie dostępna online.

Gdy połączy się już prawidłowo można korzystać z kamery zdalnie, w łatwy sposób można to zrobić przełączając się na sieć LTE.

V. NAGRYWANIE OBRAZU NA KARTĘ MICRO SD:

1) Po dodaniu kamery do aplikacji, w oknie podglądu należy nacisnąć **ikonę zębatki** i wybrać opcję „**MICRO SD CARD CONFIG**”

Recording Mode : Wybór trybu zapisu

- OFF – Nie nagrywaj
- Full time – nagrywaj ciągle
- Alarm – nagrywanie na detekcji (ważne by włączyć również detekcje w ustawieniach kamery)
- Timing Recording – nagrywanie w określonych godzinach

VIDEO STORAGE TIME – Czas ile ma nagrywać kamera 1 plik od 1 – 20 min

RECORD QUALITY – Jakość nagrywania do wyboru HD lub SD

FORMAT SDCARD – funkcja formatowania karty SD

LOOP RECORDING – Nagrywanie w pętli, przełączenie w prawo uruchamia taką funkcję

W opcji nagrywania w określonych godzinach

START TIME: czas startu np. 8:00

END TIME: czas zakończenia np. 12:00

Total Capacity: Pełna pojemność dostępna na karcie.

VI. FUNKCJA „WYKRYCIA RUCHU”

1) Po dodaniu kamery do aplikacji, w oknie podglądu należy nacisnąć **ikonę zębatki** i wybrać opcję „**ALARM CONFIG**”

Wybór suwakiem, zalecamy wybrać **MEDIUM**

Dostępne opcje OFF/ LOW/ MEDIUM/ High oraz MAX (są to opcje które wykrywają najmniejszy element)

VII. PODGLĄD NA ŻYWO – EKRAN PODGLĄDU

Górny panel od góry:

Jasność , Kontrast , Tryb Nocny , Odbicie lustrzane

Panel dolny

Zdjęcie, Nagranie wideo, włączenie głosu, Jakość obrazu, Pełen ekran i mikrofon.

Szerszy opis danych zawarty został w filmie do kamery, który zalecamy obejrzeć.

VIII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przycisk „reset” – aby zrestartować urządzenie należy przycisnąć przycisk reset przez 15sek. Znajduję się na bocznej ścianie, jest to przycisk dalej od przewodu czerwony/czarny od baterii.

Urządzenie powróci do ustawień fabrycznych i będzie od nowa tworzyć sieć WIFI, operację również trzeba wykonać, gdy chcemy zmienić sieć wifi na inne miejsce.

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki
- prosimy pamiętać, aby wyłączyć dane komórkowe na czas wstępnej konfiguracji
- nie podłączaj jej do komputera przez USB, wtedy nie tworzy sieci WIFI
- sprawdź poprawność działania karty SD
- Skontaktuj się z nami w celu pomocy.

CO ZROBIĆ GDY KAMERA NIECZYTA KARTY 64-128GB ?

1. Kamera nie czyta karty? – jest to oznaka, że karta posiada inne formatowanie plików.

Należy sformatować kartę do formatu FAT32. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest zrobienie tego poprzez darmowy program **FAT32-Formatter**, można pobrać go za darmo z Google.

Link do programu:

<http://dod-tech.ca/dl/tools/FAT32-Formatter.exe>

Sposób jak to zrobić mogą Państwo w łatwy sposób znaleźć wpisując bezpośrednio w wyszukiwarkę google taką frazę (jest to opis krok po kroku) lub kliknąć w link poniżej w instrukcji w wersji cyfrowej:

Formatowanie kart microSDXC 64GB do FAT32

<https://bit.ly/3gUf1j4>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**FILM INSTRUKTAŻOWY Z KAMERY MOŻNA ZNALEŹĆ NA
KANALE UŻYTKOWNIKA [GOSPY](https://www.youtube.com/channel/UC...) NA [YOUTUBE.PL!](https://www.youtube.com/channel/UC...)**