

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA WIFI MH4 HUB USB



PODŁĄCZ ZASILANIE DO GNIAZDA



ŚRUBKI



SLOT NA KARTĘ SD

SUWAK ON/OFF

PRZYCISK RESET



Najnowsze aktualizacje instrukcji czy filmów uzyskasz zawsze na naszej stronie :
[KLIKNIJ BY SPRAWDZIĆ](#)

I. Przed pierwszym użyciem:

1. Połącz przewód zasilający do oraz do gniazda sieciowego 220/230V (Gniazdko)
2. Zasilanie – Kamera zaświeci się w kolorze czerwono-niebieskim co oznacza uruchomienie.
UWAGA: Diody można wyłączyć aby nie wzbudzały podejrzeń, informacja jak znajduje się niżej.
3. Pobierz aplikację na swój telefon
4. Wyłącz dane komórkowe w telefonie – po pobraniu aplikacji należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.
5. **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD** – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).
**Kartę należy włożyć gdy sprzęt jest wyłączony.*

Aby włożyć kartę SD należy **odkleić naklejkę ze spodu kamery i rozkręcić 4 śrubki w celu zdjęcia pokrywy maskującej, po jej zdjęciu należy wsunąć ją do Slotu na kartę SD** a następnie docisnąć aby karta została zatrzaśnięta przez slot. Karta wchodzi tylko w jedną stronę (złotą stroną do portu USB)

Film instruktażowy – obejrzyj Film konfiguracyjny z dodania kamery do aplikacji [KLIKNIJ TU](#)

II. Szybki start:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę **wystarczy podłączyć ją do prądu, w ciągu 2 min zostanie ona w pełni uruchomiona oraz wytworzy sieć Wi-Fi. Zasygnalizuje to diodami.**

**Jeżeli kamera się nie uruchamia należy sprawdzić czy suwak w module jest przesunięty w prawidłową stronę, aby to zrobić należy odkleić naklejkę od dołu i odkręcić 4 małe śrubki. Suwak powinien być przesunięty w kierunku slotu na kartę SD.*

Aby wyłączyć kamerę należy odłączyć kamerę od prądu.

2. **Zainstaluj aplikację LookCAM.** Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.



UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę LookCam oraz ikonę*:

**Ikona może się różnić w zależności od aktualizacji. Możesz kliknąć na ikonę w celu pobrania aplikacji.*

JAK WYŁĄCZYĆ ŚWIECENIE DIODY W URZĄDZENIU PODCZAS PRACY ?



W podglądzie online wybierz ikonę niebieskiej lampki, po jej kliknięciu diody zgasną co zapewni większą dyskrecję. **Ikona znajduje się na górnej belce podczas podglądu online**

III. Podgląd Wi-Fi na telefonie:


1. Zanim uruchomisz aplikację otwórz listę sieci WiFi w Twoim telefonie.

Odnajdź sieć Wifi o nazwie podanej poniżej, sieć będzie miała nazwę zaczynającą się na : FXXXXXXX lub GXXXXXX a następnie ciąg cyfr. POŁĄCZ SIĘ Z NIĄ

INFORMACJA O BRAKU INTERNETU JEST PRAWIDŁOWA

2. Jeżeli na liście sieci Wi-Fi nie ma szukanej sieci – należy chwilę odczekać lub wykonać **RESET** kamery. W tym celu **naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go** do momentu całkowitego zgaśnięcia diody LED (**ok. 15 sekund**). Kamera zresetuje się.

Proces resetowania trwa około 2 minut. Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.

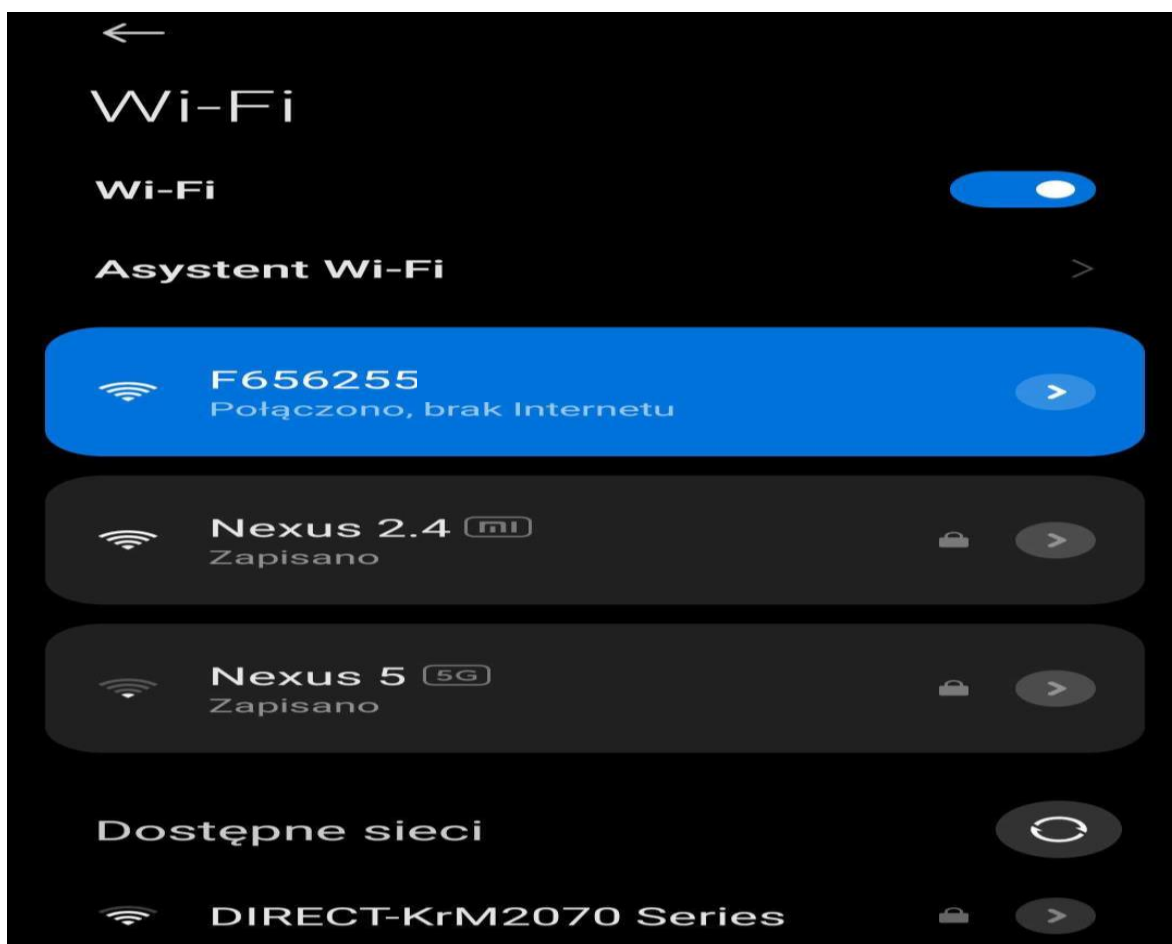

- 3 a) **Gdy sieć jest połączona z informacją o braku internetu** oraz wyskoczył komunikat o zachowaniu połączenia kliknij **ZACHOWAJ** a następnie

Uruchom aplikację **LookCam** – po jej otwarciu zezwól na wszystkie elementy o które prosi.
(jest to niezwykle ważny element aby zezwolić na dane elementy)

Aplikacja powinna sama wpiąć kamerę do aplikacji natomiast w niektórych telefonach należy to wykonać ręcznie. **W sytuacji braku automatycznego dodania należy kliknąć przycisk plusa w prawym górnym rogu.**

Następnie wybierz opcję 3 : **DIRECT CONNECTION TO THE DEVICE WI-FI**



Kamera zostanie dodana automatycznie, **w sytuacji braku sprawdź czy telefon jest połączony z siecią WI-FI Kamery o długiej nazwie FXXXXXXX lub GXXXXX** oraz że w telefonie wyłączone są **dane komórkowe LTE** (DANE MOBILNE ikona 2 strzałki góra dół).

GDY KAMERA JEST DODANA I WYŚWIETLA SIĘ NIEBIESKI NAPIS: DEVICE ONLINE

Kliknij na kamerę by sprawdzić połączenie z kamerą, może wyskoczyć opcja z funkcją CANCEL


Gdy mamy już to dodane możemy przejść do konfiguracji z domowym Wi-Fi W celu podglądu zdalnego, proces opisany jest na kolejnej stronie w pkt IV.

IV. Podgląd z dowolnego miejsca na świecie / Podgląd Zdalny


Wskazówki:

***Kamerę najlepiej umieścić do max 3-4 m od routera WIFI (źródle Internetu) podczas konfiguracji.**

1. Wybierz opcję kółka zębatego przy zakładce swojej kamery

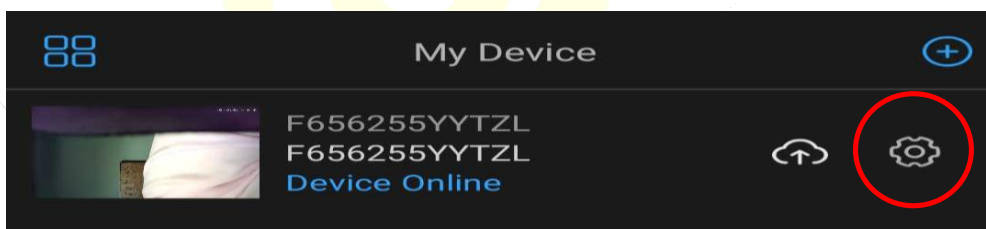

2. Wybierz zakładkę **WIFI SETTING**

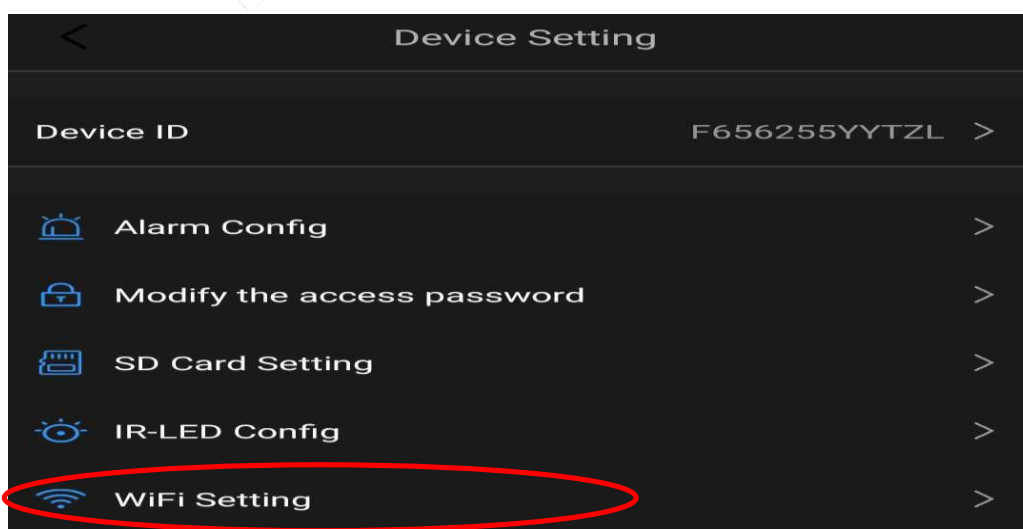

3. Wyświetlą się wszystkie pobliskie sieci, wybieramy swoją domową i **wpisujemy hasło w PASSWORD** (hasło do własnej sieci wifi) po wpisaniu hasła należy kliknąć przycisk **OK**.

Proces konfiguracji z routerem trwa do ok. 3 minut.

Sieć kamery o nazwie FXXXXX powinna zniknąć z sieci wifi co oznacza prawidłowe połączenie. Pamiętaj by wpisać poprawnie hasło do sieci, sieć musi mieć standard 2.4 GHz w przypadku sieci 5 GHz się nie połączy z routerem.

4. Poczekaj aż urządzenie zostanie skonfigurowane z siecią routera/modemu, o czym zostaniesz poinformowany poprzez ponowne pojawienie się komunikatu .

WYŚWIETLI SIĘ NIEBIESKI NAPIS: [DEVICE ONLINE](#)

W przypadku błędu konfiguracji lub problemów z siecią lub telefonem zalecamy:

- Wyłączyć wszystkie aplikacje z tła w telefonie
- Zresetować router oraz sprawdzić czy sieć domowa działa na 2.4GHz
- Przybliżyć kamerę do routera na czas konfiguracji
- Dokonać ponownej konfiguracji.

W celu przywrócenia kamery do ustawień domyślnych w celu ponownej konfiguracji należy wykonać RESET kamery. (RESET ZNAJDUJE SIĘ POD KLAPKĄ OBOK SUWAKA ON/OFF)

W tym celu **naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go do momentu całkowitego zgaśnięcia diody LED (ok. 15 sekund)**. Kamera zresetuje się. Proces resetowania trwa około 2 minut.

Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.

GDY KONFIGURACJA PRZEJDZIE POMYŚLNIE MOŻEMY JUŻ DZIAŁAĆ Z KAMERĄ

FILM POMOCNICZY DO USTAWIEŃ NAGRYWANIA I DETEKCJI: [KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ](#)

V. Informacje dodatkowe – ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI I DETEKCJA

Zapis obrazu na karcie pamięci (kamera obsługuje karty od 8 GB do 128GB)

Wciśnij przycisk koła zębatego jak przy konfiguracji WiFi. Następnie wybierz zakładkę **SD CARD SETTING - SUWAK W PRAWO OZNACZA WŁACZONĄ FUNKCJĘ**

AUTO RECORD	-	Nagrywanie na kartę SD
ALART RECORD	-	Nagrywanie na detekcji ruchu
RECORD RESOLUTION	-	HD lub MD oznacza wybór jakości zapisu wideo na kartę SD
RECORD AUDIO	-	Rejestracja Wideo z głosem lub bez
LOOP RECORD	-	Nagrywanie w pętli
VIDEO DURATION	-	Czas dzielenia plików wideo , możliwość zmiany
TOTAL SPACE	-	Dostępna pamięć nagraniami na kartę SD
FREE SPACE	-	Dostępna pamięć wolna na karcie
FORMAT SDCARD	-	Formatowanie karty/ czyszczenie do zera

Detekcja Ruchu Powiadomienia i nagrywanie

Wciśnij przycisk koła zębatego jak przy konfiguracji WiFi. Następnie wybierz zakładkę **ALARM CONFIG - SUWAK W PRAWO OZNACZA WŁACZONĄ FUNKCJĘ**

MOTION DETECTION SENSIVITY - Wybór czułości Detekcji, zalecamy Medium :
CLOSE – Wyłączona
LOW – Niska
MEDIUM – Średnia
High – Wysoka

ALARM SCHEDULE - Ustawienie Harmonogramu detekcji | Start i Zakończenie |
Gdy chcemy cały czas nie trzeba uruchamiać tej opcji.
WARNING TONE - Włączenie Alarmu dźwiękowego, *model nie posiada tej opcji*
ALARM INTERVAL - Czas trwania detekcji po wykryciu ruchu
PUSH NOTIFICATION - Włączenie powiadomień z aplikacji o ruchu
ON SCREEN DISPLAY - Wyświetlanie komunikatów na zablokowanym ekranie


Po wybraniu opcji należy zatwierdzić je przyciskiem OK.

Ustawienie Daty na nagraniu

Wciśnij przycisk koła zębatego jak przy konfiguracji WiFi.
Następnie wybierz zakładkę **SYNC MOBILE TIME**

Data zostanie pobrana z telefonu dla urządzenia.

OBSŁUGA PODGLĄDU ONLINE

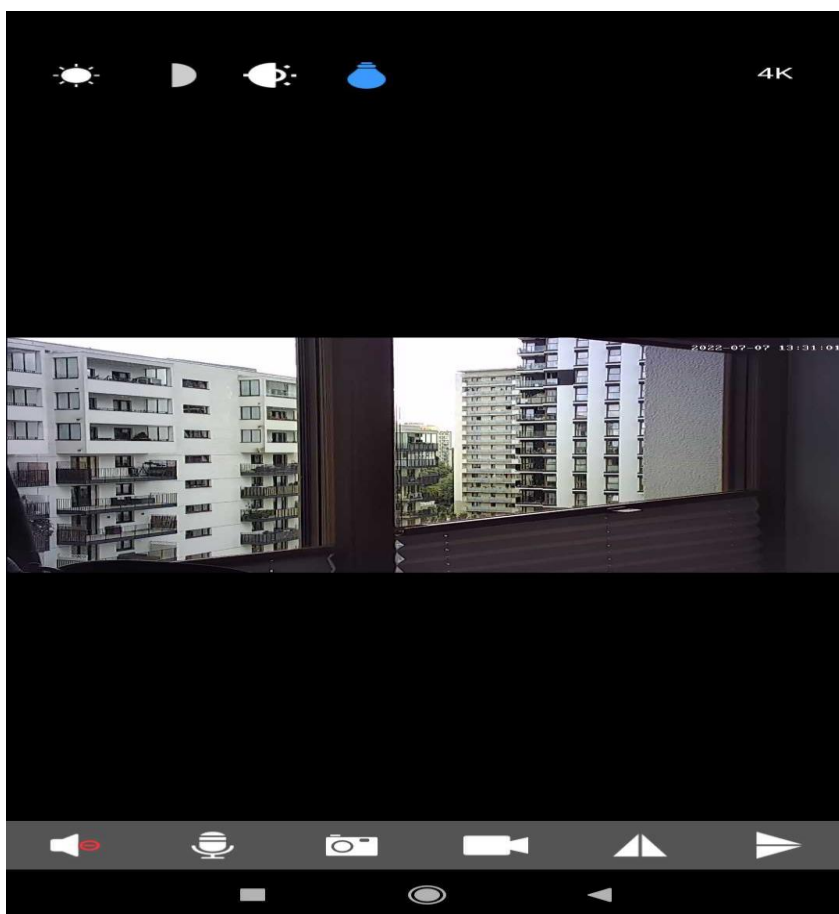

BELKA GÓRNA

- IKONA SŁOŃCE** – Jasność podglądu
 - IKONA KOŁO** – Ustawienie Kontrastu podglądu
 - IKONA ZASŁONIĘTEGO SŁOŃCA** – Manualne włączenie trybu nocnego
 - IKONA ŻARÓWKA** – Wyłączenie diody na urządzeniu
 - IKONA 4K** – Zmiana jakości obserwacji na 2K – FULL HD
- BELKA DOLNA**

- IKONA GŁOSNIK** – Włączenie mikrofonu w kamerze (dźwięk z wideo)
- IKONA MIKROFON** – Dwustronna komunikacja, *brak w tym modelu*
- IKONA APARAT** – Zdjęcie / Stop klatka
- IKONA KAMERA** – Nagranie filmu z podglądu na pamięć telefonu
- IKONY OBRACANIA OBRAZU** – Obrót ekranu góra dół i odbicie lustrzane

OTWIERANIE – POBIERANIE PLIKÓW Z KARTY SD NA TELEFON

Pliki nagrane na kartę można też pobrać na telefon, wystarczy w ekranie głównym wybrać opcję CLOUD/SD następnie przełączyć górną zakładkę na SD FILES.

W tym elemencie będą pobrane dane z karty na aplikację, każdy z plików można pobrać oddzielnie.

PLIKI NAGRANE NA KARTĘ SD MOŻNA OTWORZY TEŻ NA KOMPUTERZE.

Pliki nagrane na karcie SD zalecamy otwierać przez komputer, wystarczy włożyć kartę SD do adaptera lub w inny sposób aby została odczytana przez komputer.

Zalecamy otwieranie plików wideo programem [VLC PLAYER](#) lub WINDOWS MEDIA PLAYER

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W sytuacji problemów technicznych prosimy wykonać następujące elementy:

- Zresetuj telefon i wyłącz aplikację wszystkie działające w tle
- Sprawdź połączenie z Internetem lub z kamerą
- Zezwól aplikacji na wszystkie elementy o które prosi podczas 1 uruchomienia
- Zrestartuj kamerę do ustawień domyślnych
- Skontaktuj się z nami mailowo lub przez czat

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.