




INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGAR KAMERA WIFI VD-C8

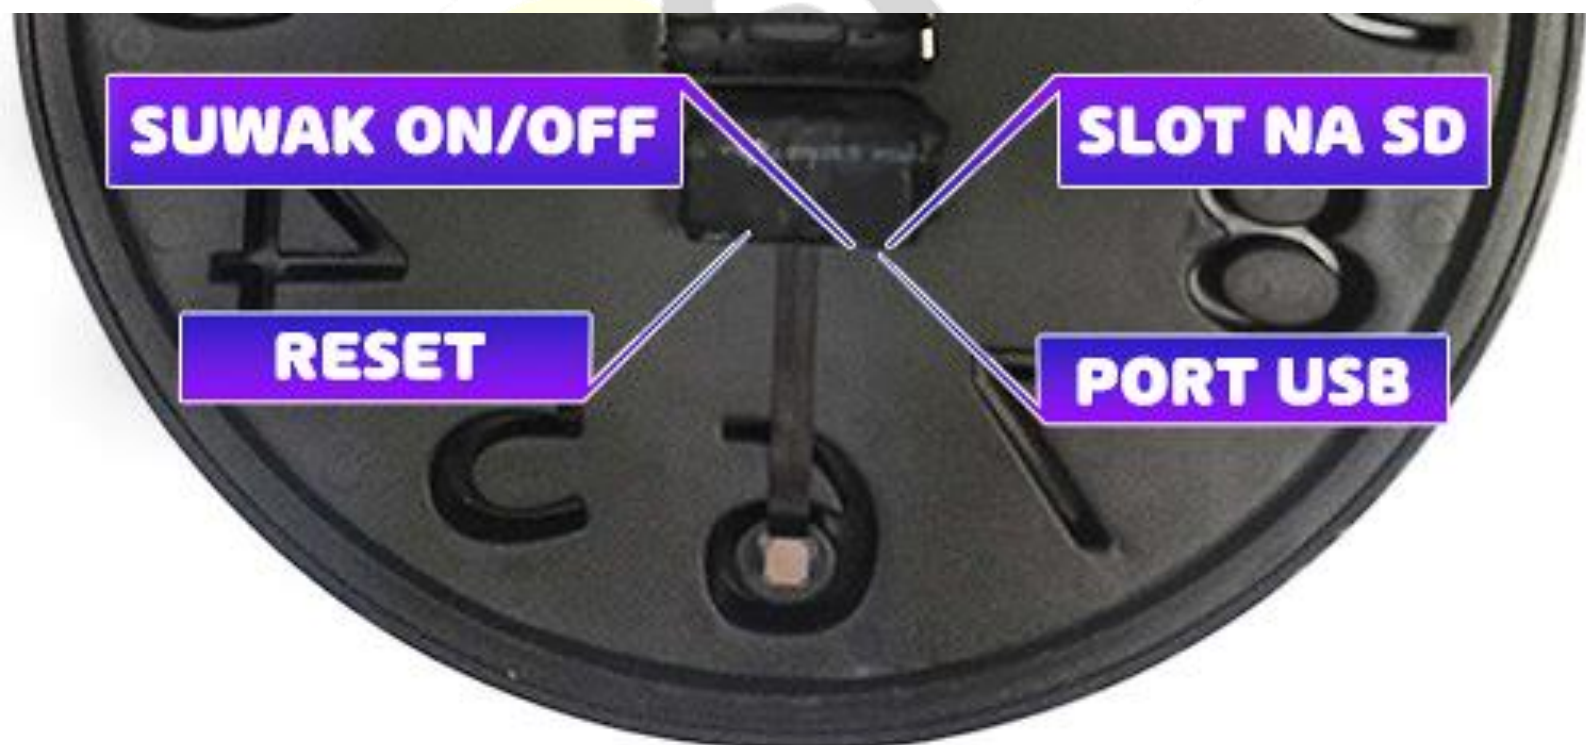

Najnowsze aktualizacje instrukcji czy filmów uzyskasz zawsze na naszej stronie :
[KLIKNIJ BY SPRAWDZIĆ](#)

I. Przed pierwszym użyciem:

1. Naładuj kamerę przez ok. 6h poprzez podpięcie przewodu USB do portu USB w kamerze. Zalecamy ładowanie za pomocą do ładowarki sieciowej do 2A 5V (brak w zestawie)
2. **Uruchomienie** – Przełącz Suwak ON/OFF w prawą stronę w kierunku portu USB i odczekaj ok. 2-3 minut w celu wytworzenia sieci Wi-Fi przez kamerę.
UWAGA: Kamera nie informuje diodami o włączeniu lub wyłączeniu urządzenia.
3. **Pobierz aplikację na swój telefon**
4. **Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – po pobraniu aplikacji należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.

5. **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD** – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

**Kartę należy włożyć gdy sprzęt jest wyłączony.*

Aby włożyć kartę pamięci należy wsunąć kartę do Slotu na kartę SD, następnie docisnąć, aby karta została zatrząśnięta przez slot.

Film instruktażowy – obejrzyj Film konfiguracyjny z dodania kamery do aplikacji [KLIKNIJ TU](#)

II. Szybki start:

1. Włączanie/ wyłączanie - **aby uruchomić kamerę przełącz Suwak ON/OFF w prawą stronę** w kierunku portu USB i **odczekaj ok. 2-3 minut** w celu wytworzenia sieci Wi-Fi przez kamerę.

Aby wyłączyć kamerę należy przesunąć suwak ON/OFF w lewą stronę.

2. **Zainstaluj aplikację LookCAM.** Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.



UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę LookCam oraz ikonę*:

*Ikona może się różnić w zależności od aktualizacji. Możesz kliknąć na ikonę w celu pobrania aplikacji.

III. Podgląd Wi-Fi na telefonie:


1. Zanim uruchomisz aplikację otwórz listę sieci WiFi w Twoim telefonie.

Odnajdź sieć Wifi o nazwie podanej poniżej, sieć będzie miała nazwę zaczynającą się na : **FXXXXXXX** lub **GXXXXXXX** a następnie ciąg cyfr. **POŁĄCZ SIĘ Z NIĄ**

INFORMACJA O BRAKU INTERNETU JEST PRAWIDŁOWA

2. Jeżeli na liście sieci Wi-Fi nie ma szukanej sieci – należy chwilę odczekać lub wykonać **RESET** kamery. W tym celu **naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go ok. 15 sekund**. Kamera zresetuje się.

Proces resetowania trwa około 2 minut. Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.

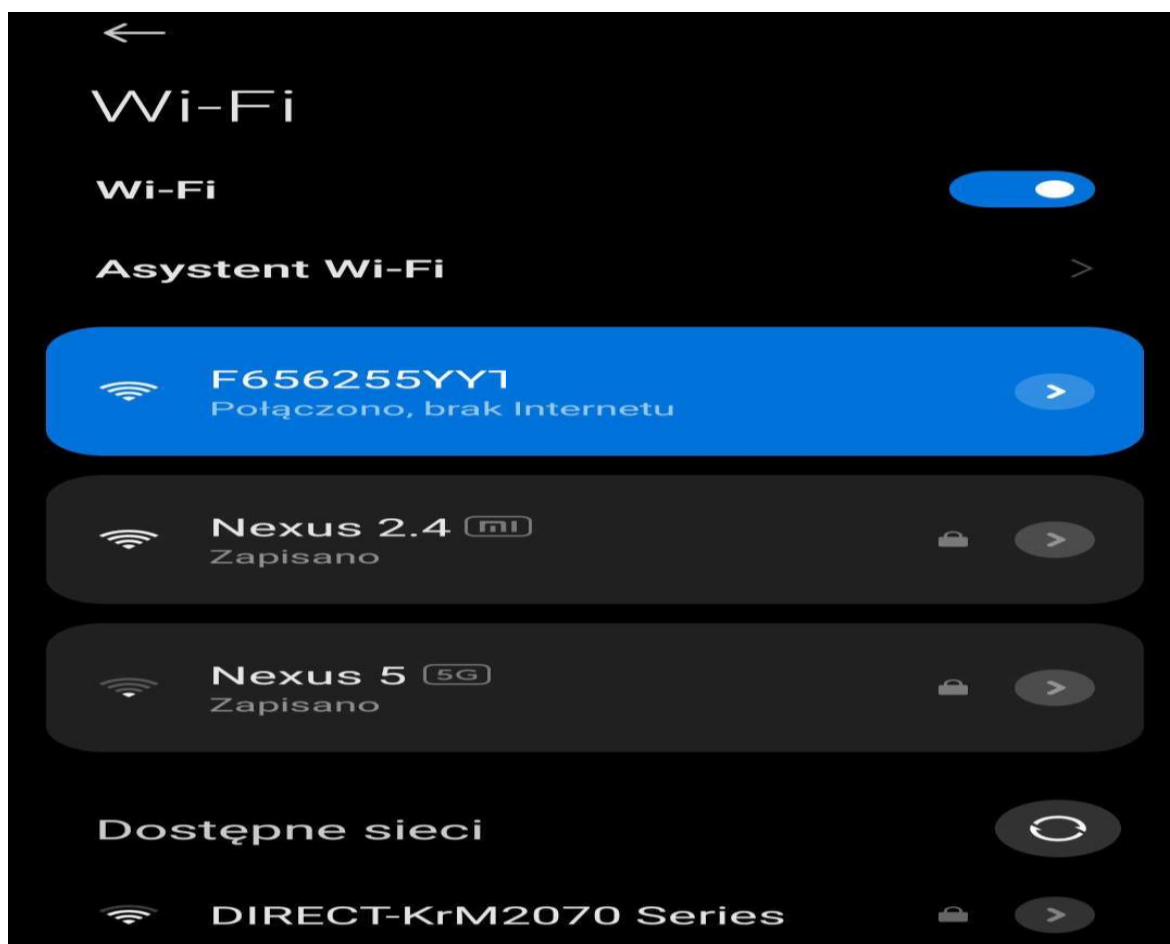

- 3 a) **Gdy sieć jest połączona z informacją o braku internetu** oraz wyskoczył komunikat o zachowaniu połączenia **kliknij ZACHOWAJ** a następnie

Uruchom aplikację **LookCam** – po jej otwarciu zezwól na wszystkie elementy o które prosi.

(jest to niezwykle ważny element aby zezwolić na dane elementy)

Aplikacja powinna sama wpiąć kamerę do aplikacji natomiast w niektórych telefonach należy to wykonać ręcznie. **W sytuacji braku automatycznego dodania należy kliknąć przycisk plusa w prawym górnym rogu.**

Następnie wybierz opcję 3 : **DIRECT CONNECTION TO THE DEVICE WI-FI**

Kamera zostanie dodana automatycznie, **w sytuacji braku sprawdź czy telefon jest połączony z siecią WI-FI** Kamery o długiej nazwie **FXXXXXXX** lub **GXXXXXX** oraz w telefonie wyłączone są **dane komórkowe LTE** (DANE MOBILNE ikona 2 strzałki góra dół).

GDY KAMERA JEST DODANA I WYŚWIETLA SIĘ NIEBIESKI NAPIS: **DEVICE ONLINE**

Kliknij na kamerę by sprawdzić połączenie z kamerą, może wyskoczyć opcja z funkcją **CANCEL**

Gdy mamy już to dodane możemy przejść do konfiguracji z domowym Wi-Fi
W celu podglądu zdalnego, proces opisany jest na kolejnej stronie w pkt IV.




IV. Podgląd z dowolnego miejsca na świecie / Podgląd Zdalny


Wskazówki:

***Kamerę najlepiej umieścić do max 3-4 m od routera WIFI (źródło Internetu) podczas konfiguracji.**

1. Wybierz opcję kółka zębatego przy zakładce swojej kamery

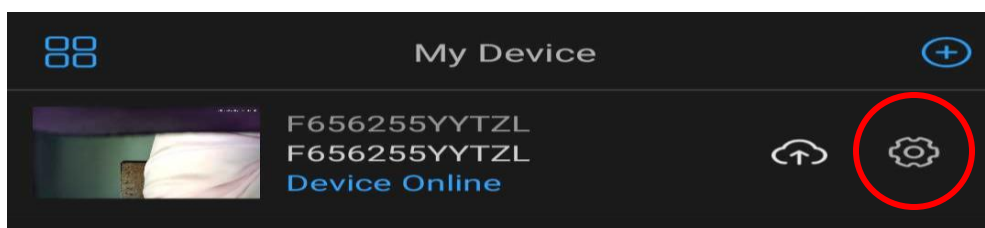

2. Wybierz zakładkę **WIFI SETTING**

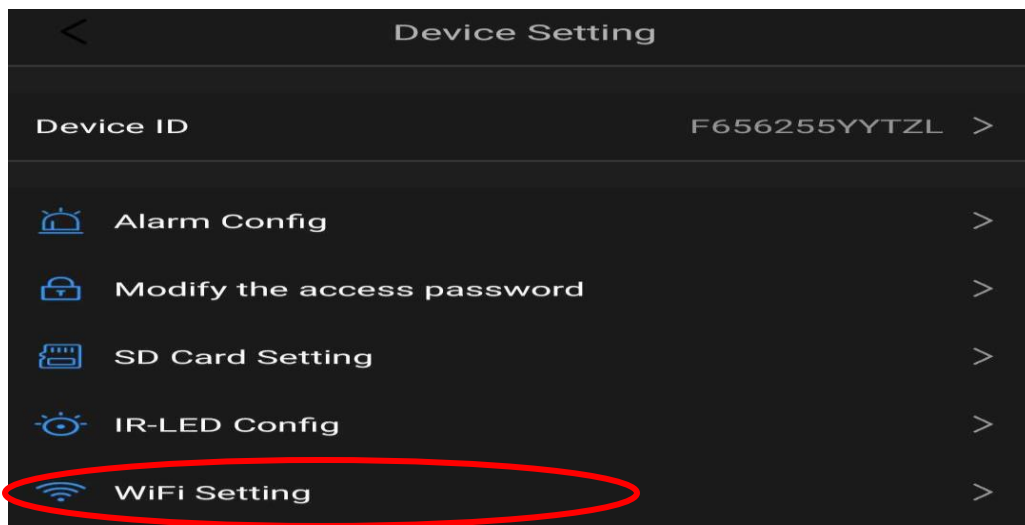

3. Wyświetlą się wszystkie pobliskie sieci, wybieramy swoją domową i **wpisujemy hasło w PASSWORD** (hasło do własnej sieci wifi) po wpisaniu hasła należy kliknąć przycisk **OK**.

Proces konfiguracji z routerem trwa do ok. 3 minut.

Sieć kamery o nazwie GXXXX lub FXXXXX powinna zniknąć z sieci wifi co oznacza prawidłowe połączenie.

Pamiętaj by wpisać poprawnie hasło do sieci, sieć musi mieć standard 2.4 GHz w przypadku sieci 5 GHz się nie połączy z routerem.

4. Poczekaj aż urządzenie zostanie skonfigurowane z siecią routera/modemu, o czym zostaniesz poinformowany poprzez ponowne pojawienie się komunikatu .

WYŚWIETLI SIĘ NIEBIESKI NAPIS: [DEVICE ONLINE](#)

W przypadku błędu konfiguracji lub problemów z siecią lub telefonem zalecamy:

- Wyłączyć wszystkie aplikacje z tła w telefonie
- Zresetować router oraz sprawdzić czy sieć domowa działa na 2.4GHz
- Przybliżyć kamerę do routera na czas konfiguracji
- Dokonać ponownej konfiguracji.

RESET KAMERY DO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH

W celu przywrócenia kamery do ustawień domyślnych w celu ponownej konfiguracji należy wykonać RESET kamery.

PRZYCISK RESET ZNAJDUJE SIĘ NA MODULE KAMERY OBOK SUWAKA ON/OFF

Naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go ok. 15 sekund. Kamera zresetuje się. Proces resetowania trwa około 2 minut.

Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.

GDY KONFIGURACJA PRZEJDZIE POMYŚLNIE MOŻEMY JUŻ DZIAŁAĆ Z KAMERĄ

FILM POMOCNICZY DO USTAWIEŃ NAGRYWANIA I DETEKCJI: [KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ](#)

V. Informacje dodatkowe – ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI I DETEKCJA

Zapis obrazu na karcie pamięci (kamera obsługuje karty od 8 GB do 128GB)

Wciśnij przycisk koła zębatego jak przy konfiguracji Wi Fi. Następnie wybierz zakładkę **SD CARD SETTING** - **SUWAK W PRAWO OZNACZA WŁĄCZONĄ FUNKCJĘ**

AUTO RECORD	-	Nagrywanie na kartę SD
ALART RECORD	-	Nagrywanie na detekcji ruchu
RECORD RESOLUTION	-	HD lub MD oznacza wybór jakości zapisu wideo na kartę SD
RECORD AUDIO	-	Rejestracja Wideo z głosem lub bez
LOOP RECORD	-	Nagrywanie w pętli
VIDEO DURATION	-	Czas dzielenia plików wideo , możliwość zmiany
TOTAL SPACE	-	Dostępna pamięć nagraniami na kartę SD
FREE SPACE	-	Dostępna pamięć wolna na karcie
FORMAT SDCARD	-	Formatowanie karty/ czyszczenie do zera

Detekcja Ruchu Powiadomienia i nagrywanie

Wciśnij przycisk koła zębatego jak przy konfiguracji WiFi. Następnie wybierz zakładkę **ALARM CONFIG** - **SUWAK W PRAWO OZNACZA WŁĄCZONĄ FUNKCJĘ**

MOTION DETECTION SENSIVITY - Wybór czułości Detekcji, zalecamy Medium :

CLOSE – Wyłączona

LOW – Niska

MEDIUM – Średnia

High – Wysoka


ALARM SCHEDULE	-	Ustawienie Harmonogramu detekcji Start i Zakończenie <i>Gdy chcemy cały czas nie trzeba uruchamiać tej opcji.</i>
WARNING TONE	-	Włączenie Alarmu dźwiękowego, <i>model nie posiada tej opcji</i>
ALARM INTERVAL	-	Czas trwania detekcji po wykryciu ruchu
PUSZ NOTIFICATION	-	Włączenie powiadomień z aplikacji o ruchu
ON SCREEN DISPLAY	-	Wyświetlanie komunikatów na zablokowanym ekranie

Po wybraniu opcji należy zatwierdzić je przyciskiem OK.

Ustawienie Daty na nagraniu

Wciśnij przycisk koła zębatego jak przy konfiguracji WiFi.
Następnie wybierz zakładkę **SYNC MOBILE TIME**

Data zostanie pobrana z telefonu dla urządzenia.

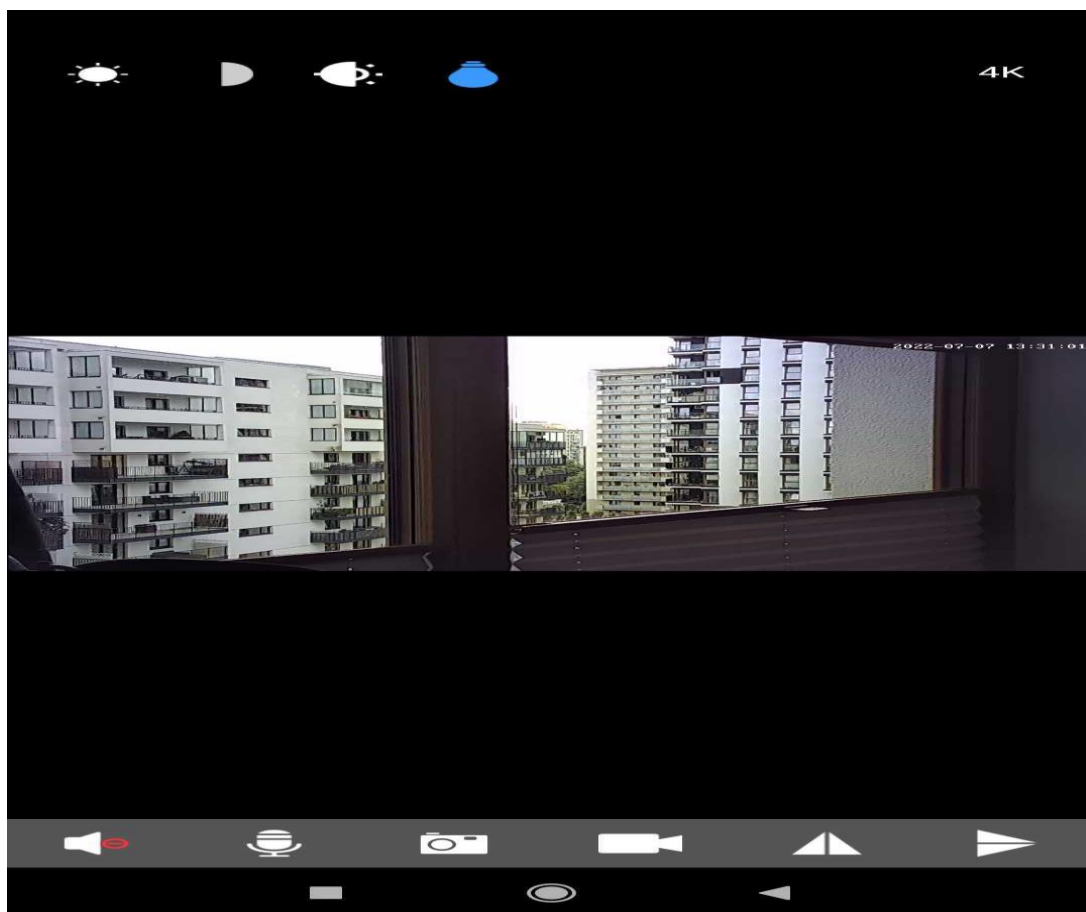

OBSŁUGA PODGLĄDU ONLINE

BELKA GÓRNA

- | | |
|----------------------------------|---|
| IKONA SŁOŃCE | – Jasność podglądu |
| IKONA KOŁO | – Ustawienie Kontrastu podglądu |
| IKONA ZASŁONIĘTEGO SŁOŃCA | – Manualne włączenie trybu nocnego |
| IKONA ŻARÓWKA | – Wyłączenie diody na urządzeniu |
| IKONA 4K | – Zmiana jakości obserwacji na 2K – FULL HD |

BELKA DOLNA

- | | |
|-------------------------------|--|
| IKONA GŁOSNIK | – Włączenie mikrofonu w kamerze (dźwięk z wideo) |
| IKONA MIKROFON | – Dwustronna komunikacja, <i>brak w tym modelu</i> |
| IKONA APARAT | – Zdjęcie / Stop klatka |
| IKONA KAMERA | – Nagranie filmu z podglądu na pamięć telefonu |
| IKONY OBRACANIA OBRAZU | – Obrót ekranu góra dół i odbicie lustrzane |

OTWIERANIE – POBIERANIE PLIKÓW Z KARTY SD NA TELEFON

Pliki nagrane na kartę można też pobrać na telefon, wystarczy w ekranie głównym wybrać opcję CLOUD/SD następnie przełączyć górną zakładkę na SD FILES.

W tym elemencie będą pobrane dane z karty na aplikację, każdy z plików można pobrać oddzielnie.

PLIKI NAGRANE NA KARTĘ SD MOŻNA OTWORZY TEŻ NA KOMPUTERZE.

Pliki nagrane na karcie SD zalecamy otwierać przez komputer, wystarczy włożyć kartę SD do adaptera lub w inny sposób aby została odczytana przez komputer.

Zalecamy otwieranie plików wideo programem [VLC PLAYER](#) lub WINDOWS MEDIA PLAYER

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W sytuacji problemów technicznych prosimy wykonać następujące elementy:

- Zresetuj telefon i wyłącz aplikację wszystkie działające w tle
- Naładuj kamerę, kamerę należy ładować na wyłączonej kamerze – suwak w lewą stronę
- Sprawdź połączenie z Internetem lub z kamerą
- Zezwól aplikacji na wszystkie elementy o które prosi podczas 1 uruchomienia
- Zrestartuj kamerę do ustawień domyślnych
- Skontaktuj się z nami mailowo lub przez chat

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.