



I PRZED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA WIFI KRYSZTAŁOWA KULA AI TY-018



Tuya Smart

APLIKACJA
DO POBRANIA

RESET

SLOT NA
KARTĘ SD

PORT USB

PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Podłącz przewód USB C do ładowarki USB ze zestawu, następnie podłącz kamerę do zasilania.
2. Pobierz aplikację, zarejestruj się na niej i następnie Wyłącz dane komórkowe w telefonie – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.
3. Możesz włożyć do kamery kartę micro SD– urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. Slot na kartę pamięci znajduje się w tylnym elemencie głowicy kamery,

gdy port jest niewidoczny trzeba delikatnie go przesunąć na wyłączonej kamerze.
Kartę microSD również wkładamy na wyłączonej kamerze.
(Kamera pracuje również bez karty pamięci).

NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY
Film instruktażowy – [KILKIJ BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

II SZYBKI START:

1) Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę, **podłącz ją do prądu, po otrzymaniu zasilania obróci się oraz wyda z siebie dźwięk.** Oznacza to gotowość do konfiguracji lub pracy.

Odłączenie od zasilania powoduje utratę zasilania kamery i jej wyłączenie.

2) W momencie, gdy kamera zrobi obrót w lewo i prawo, można już przejść do dodania kamery do aplikacji Tuya.

3) Zainstaluj aplikację o nazwie **TUYA**. A następnie zarejestruj się na niej.


Aplikację dla systemu Android lub iOS pobierzesz za darmo ze sklepu Google Play lub Appstore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę **TUYA** oraz taką ikonę. **Zezwól na wszystkie elementy o które prosi aplikacja!**



III KONFIGURACJA Z APLIKACJĄ:

1. Uruchom aplikację TUYA, dokonaj rejestracji lub logowania na aplikację. W prawym górnym rogu kliknij PLUS. Następnie kliknij **Dodaj Urządzenie** i wybierz kategorię : **APARAT I BLOKADA** i **KAMERA BEZP.(WIFI)**

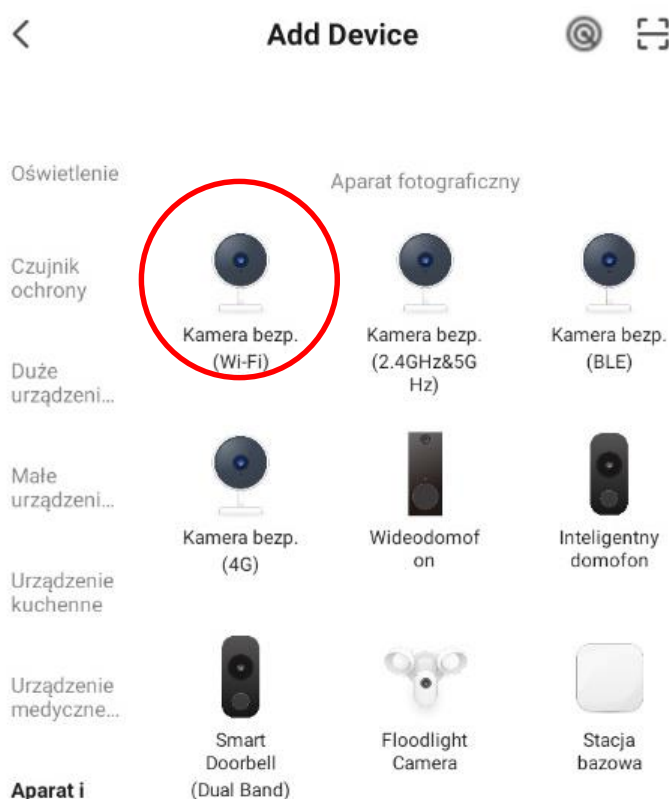

Po wybraniu danej opcji bardzo ważne jest, **aby kamera była włączona**. Włączoną kamerę można poznać po tym, że po otrzymaniu zasilanie zacznie się obracać i pikać. Gdy takie elementy są wykonywane można przejść do pełnej konfiguracji.



Gdy usłysz dźwięk należy zaznaczyć opcje powyżej oraz **kliknąć przycisk DALEJ**. Następnie upewnij się, że telefon podłączony jest do **sieci wifi 2.4ghz** do której chcesz podłączyć kamerę. **Wpisz HASŁO** do swojego Wi-Fi i **kliknij DALEJ**.



Upewnij się, że telefon jest połączony do sieci WI-FI do której chcesz połączyć urządzenie oraz dana sieć posiada standard pracy 2,4ghz.



W następnym kroku aplikacja **wyświetli kod QR**, należy ustawić kod **frontem do OBIEKTYWU KAMERY** (Obiektyw jest w czarnym elemencie). **Postępuj zgodnie z animacją, gdy kamera odczyta KOD wyda dźwięk.** Gdy to zrobi należy wybrać przycisk z napisem **SŁYSZAŁEM DŹWIĘK.**

Gdy zacznie się odliczanie oznacza, że kamera **łączy się z siecią wifi**, trwa to ok. 2 minut.
Gdy aplikacja doda kamerę **wystarczy zatwierdzić** i aplikacja przeniesie Cię od razu do podglądu.

Pamiętaj: Aby kamera była niedaleko od routera na czas konfiguracji oraz w telefonie powinny być wyłączone dane komórkowe (LTE/4G) na czas konfiguracji. Zachęcamy do wykonania konfiguracji z naszym filmem pomocniczym.

IV OBSŁUGA APLIKACJI

W głównym oknie podglądu na żywo mamy możliwości wykonania zdjęcia, nagrania filmu oraz dostępu do plików z karty SD.

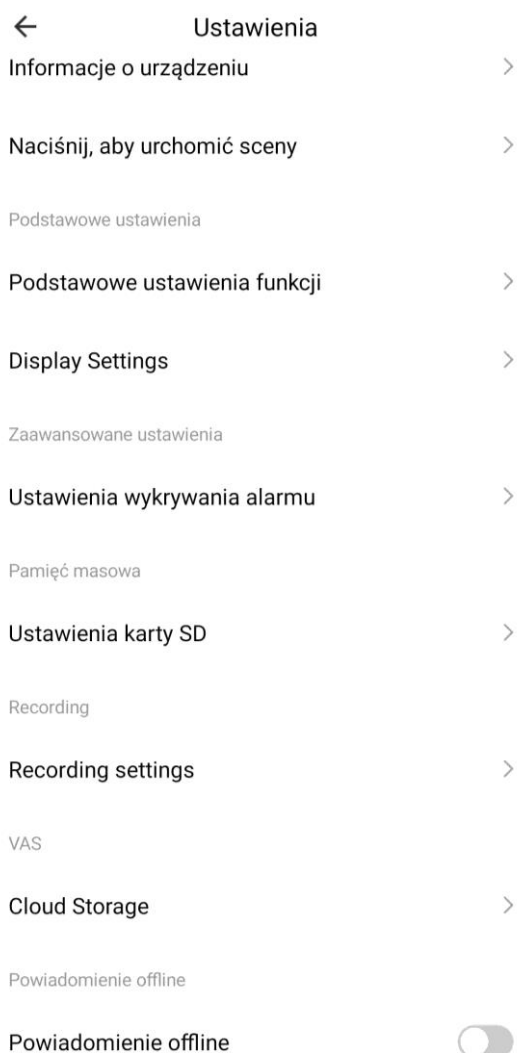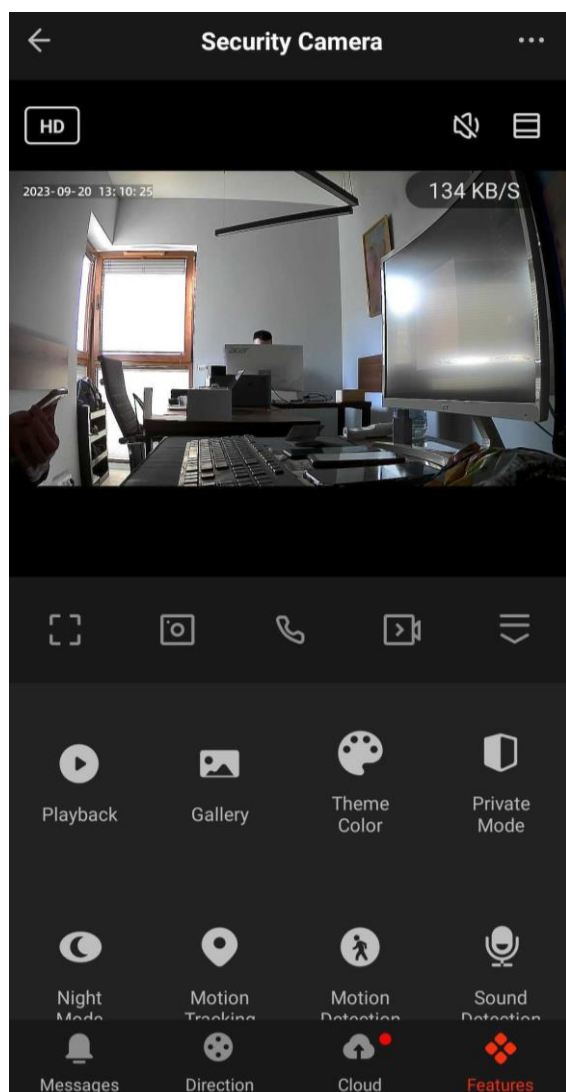

OD GÓRY :

HD – ZMIANA JAKOŚCI PODGLĄDU HD/SD

GŁOŚNIK – URUCHOMIENIE NASŁUCHU Z KAMERY NA ŻYWO

KWADRACIK – PRZYBLIŻENIE

TRY KROPKI – WEJŚCIE DO USTAWIEŃ

OD DOŁU :

FULL SCREEN – FUNKCJA PEŁNO EKRANOWA

SCREENSHOT – STOP KLATKA WIDEO/ZDJĘCIE

MIKROFON – OPCJA 2 STRONNEJ KOMUNIKACJI

(FUNKCJA DOMYŚLNIE WYŁ, MOŻNA JĄ WŁĄCZYĆ W USTAWIENIACH)

RECORD – NAGRYWANIE WIDEO PODCZAS PODGLĄDU

ROZWINIĘCIE MENU

PLAYBACK – ODTWARZANIE NAGRANYCH PLIKÓW Z KARTY SD

GALLERY – ALBUM Z NAGRANYMI WIDEO I STOPKLATKAMI

THEME COLOR – KOLOR APLIKACJI

PRIVATE MODE – TRYB PRYWATNOŚCI

NIGHT MODE – TRYB NOCNY

MOTION TRACKING – TRYB ŚLEDZENIA RUCHU

MOTION DETECTION – SZYBKE WŁĄCZENIE DETEKЦИИ RUCHU

SOUND DETECTION – WŁĄCZENIE TRYBU DETEKЦИИ GŁOSU

Wchodząc w opcję PLAYBACK uzyskamy dostęp do linii czasu, za jej pomocą możemy obejrzeć nagrany materiał na kartę SD. Kamera nagrywa cały czas od momentu włożenia karty SD oraz dana funkcja dostępna jest jedynie po włożeniu karty SD.

Przesuwanie Palcem po linii czasu umożliwi cofnięcie do danego momentu dnia.

DATE – DOSTĘP DO NAGRANYCH PLIKÓW Z DANEGO DNIA

RECORD – ZAPIS NA PAMIĘĆ TELEFONU WIDEO Z LINII CZASU


NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY

Film instruktażowy – [KILKI BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

URUCHOMIENIE TRYBU NAGRYWANIA NA KARTĘ SD:

Wejść w ustawienia poprzez **kliknięcie ikonę 3 kropek** w prawym górnym rogu, następnie wybierz opcję **RECORDING SETTINGS:**

Przesuń suwak w prawo, aby załączyć nagrywanie:

Przełącznik nagrywania na karcie SD 

Tryb nagrywania Nagrywanie ciągłe >

Harmonogram >

Wybierz tryb nagrywania

Nagrywanie ciągłe – jest to zapis cały czas

Nagrywanie zdarzenia – nagrywanie podczas wykrycia ruchu

W Harmonogramie można ustawić, kiedy jeden z wybranych trybów ma się uruchamiać, jeżeli chcemy cały czas aktywny to nie trzeba w nim nic ustawiać.


Funkcje dostępne po włożeniu karty SD:

Kamera obsługuje karty od 8 do 128 GB kart SD.


URUCHOMIENIE TRYBU POWIADOMIEŃ O RUCHU:

Wejść w ustawienia poprzez **kliknięcie ikonę 3 kropek** w prawym górnym rogu, następnie wybierz opcję **USTAWIENIA WYKRYWANIA ALARMU:**

Przesuń suwak w prawo, aby załączyć powiadomienia:

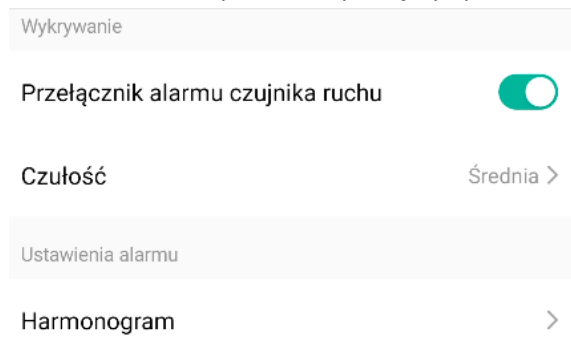

Wykrywanie

Przełącznik alarmu czujnika ruchu 

Czułość Średnia >

Ustawienia alarmu

Harmonogram >

Wybierz Czułość:

NISKA/ŚREDNIA/WYSOKA – siła czułości detekcji, zalecamy średnią.

W Harmonogramie można ustawić, kiedy jeden z wybranych trybów ma się uruchamiać, jeżeli chcemy cały czas aktywny to nie trzeba w nim nic ustawiać.

Rozwiązywanie problemów:

- Pamiętaj o tym by podczas pierwszej konfiguracji być podłączonym do sieci wifi kamery z wyłączonymi danymi komórkowymi.

- Pamiętaj, aby podłączyć je do prądu za pomocą dołączonego zasilacza/ladowarki
- Gdy kamera nie tworzy sieci, wykonaj jej restart przez przytrzymanie przycisku reset przez ok. 15 sekund. Przycisk reset jest obok slotu na kartę SD
- Gdy nic z wybranych rzeczy nie pomaga skontaktuj się z nami w celu pomocy. Chętnie pomożemy. Zalecamy też obejrzenie filmu



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.