

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dyktafon CD128 na kartę SD



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 20 h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do gniazda USB do komputera lub ładowarki sieciowej USB 1A lub 2A 5V (ładowarka nie jest elementem zestawu).

II SZYBKI START:

1. Włóż kartę SD do slotu na kartę, dyktafon obsługuje karty od 8 - 128 GB. **Zalecana karta 32 GB** jest w stanie zarejestrować do 400h nagrań na swojej pamięci w trybie ciągłym. Włożenie karty polega na **wsunięciu pamięci do slotu SD i dociśnięciu karty**, towarzyszy temu charakterystyczne kliknięcie.

Wyjęcie karty wykonuje się w analogiczny sposób poprzez przyciśnięcie karty w celu jej odskoczenia.
(Sprawdź czy karta nie znajduje się już w slocie)

2. Wybierz tryb pracy zapisu, przesunąć suwak NOR-VOR (Suwak trybu):

W LEWO ←

W celu uruchomienia NAGRYWANIA DŹWIĘKU W TRYBIE CIĄGŁYM.

W PRAWO →

W celu uruchomienia CYFROWEJ DETEKЦИИ GŁOSU

Uwaga dana opcja, zapisuje głos powyżej częstotliwości 45db, co oznacza, że niektóre dźwięki mogą nie zostać nagrane. W celu zapisu rozmów zalecamy tryb ciągły.

3. Włącz dyktafon poprzez przesunięcie suwaka ON/OFF na pozycję ON.

Dioda zamiga kilka razy po czym zgaśnie, znaczenie diody czerwonej z niebieską jest również znaczeniem przybliżonego naładowania baterii.

4 MIGNIĘCIA – BATERIA 100 %

3 MIGNIĘCIA – BATERIA 75 %

2 MIGNIĘCIA – BATERIA 50 %

1 MIGNIĘCIA – BATERIA 25 %




Aby wyłączyć dyktafon, wystarczy przesunąć suwak ON/OFF na pozycję OFF. Dioda mignie kilka razy i zgaśnie. Plik wtedy zostanie zapisany.

Pamiętaj by zawsze odczekać chwilę po zakończeniu nagrywania by nie utracić pliku zapisu

SYNCHRONIZACJA DATY I GODZINY

Podłącz dyktafon do komputera i otwórz folder „Ustawienia Czasu / SETTIME”

W folderze należy otworzyć plik SET TIME, a następnie kliknąć przycisk „settime”.

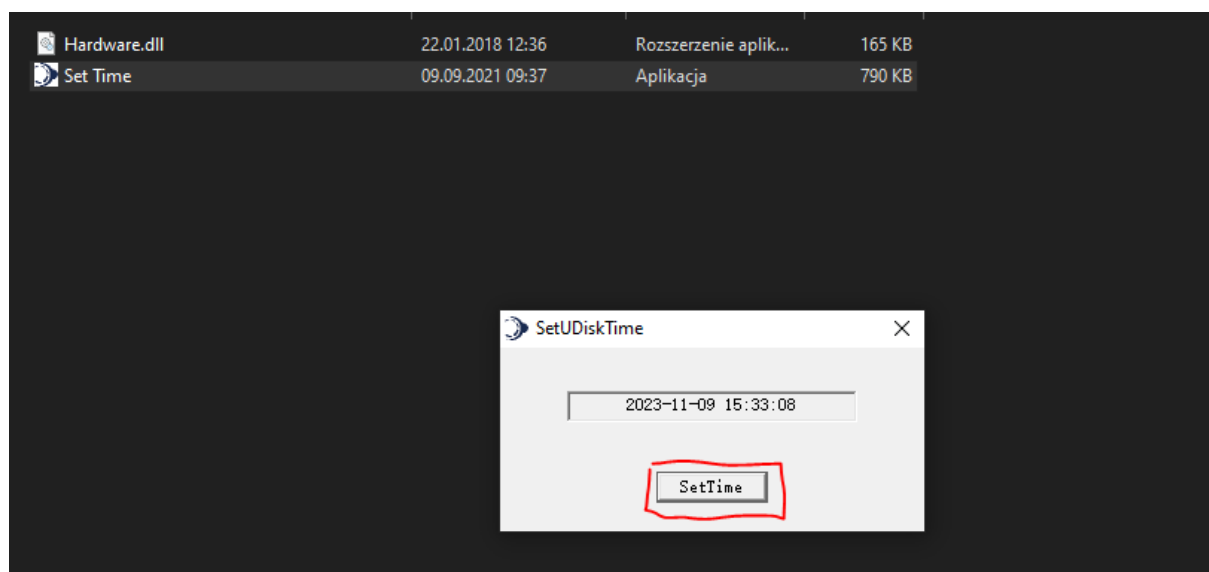

Gdy wyskoczy komunikat o ustawieniu czasu wystarczy kliknąć OK.

Data została ustawiona i dostępna będzie w następnym nagrany pliku.

Jeżeli na dysku nie masz programu do zmiany daty i czasu, możesz wygodnie pobrać go poniżej.
Program do ustawienia czasu - [Kliknij By pobrać](#).

III ODTWARZANIE NAGRAŃ PRZEZ SŁUCHAWKI:

ABY ODTWORZYĆ NAGRANIA, PRZED WŁĄCZENIEM DYKTAFONU PODŁĄCZ SŁUCHAWKI PRZEZ WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE USB.

2. Włączanie/ wyłączenie – Po podłączeniu słuchawek przełącz przycisk ON/OFF na pozycję ON (zapali się niebieska dioda, która będzie migać, urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie). Aby wyłączyć urządzenie należy przełączyć przycisk ON/OFF w pozycję OFF (dioda zgaśnie, a urządzenie wyłączy się).

3. Głośniej/ciszej – aby pogłościć dźwięk odtwarzanego dźwięku, naciśnij i przytrzymaj długo przycisk **PLUS** na sterowniku na słuchawkach. Aby przyciszyć dźwięk naciśnij i przytrzymaj przycisk **MINUS**.

4. Przełączanie nagrań – aby przełączyć dane nagranie naciśnij przycisk **PLUS** (aby wybrać następne nagranie). Naciśnij przycisk **MINUS**, aby wybrać poprzednie nagranie.

**W celu uzyskania lepszej jakości dźwięku zalecamy podłączyć lepszej klasy słuchawki, model słuchawek w zestawie to bardzo podstawowy model. Również zalecamy odsłuch na komputerze, gdyż jest znacznie szybciej i łatwiej.*

V INFORMACJE DODATKOWE:

Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie do portu USB komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Dyktafon zostanie wykryty jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

Zalecamy otwieranie plików programem **Windows Media Player** lub **POLECAMY [VLC PLAYER](#)**

W przypadku komunikatu o niemożliwości odtworzenia pliku (komunikat : **NIE MOŻNA ODTWORZYĆ PLIKU. JEST ZAKODOWANY W NIEOBSŁUGIWANYM FORMACIE**), prosimy zapoznać się z tym filmem [<KLIKNIJ BY OTWORZYĆ FILM>](#)

Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 20 godzin.

UWAGA: Zabronione jest ładowanie sprzętu ładowarkami QC – szybko ładującymi, które posiadają powyżej 2A 5V. Spowoduje to uszkodzenie baterii lub portu ładowania. Prosimy ładować ładowarkami o **maksymalnych parametrach 2A 5V** lub z komputera.

Rozwiązywanie problemów:

Dyktafon nie działa mimo ładowania :

- należy sformatować pamięć urządzenia
- sprawdź działanie z inną kartą pamięci
- należy użyć innego portu USB w komputerze
- należy ładować od ładowarki sieciowej 1A-2A 5V

Skontaktuj się z nami w celu informacji i pomocy

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus SP.Z.O.O zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.