




INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA WIFI CHUSTECZNIK L20

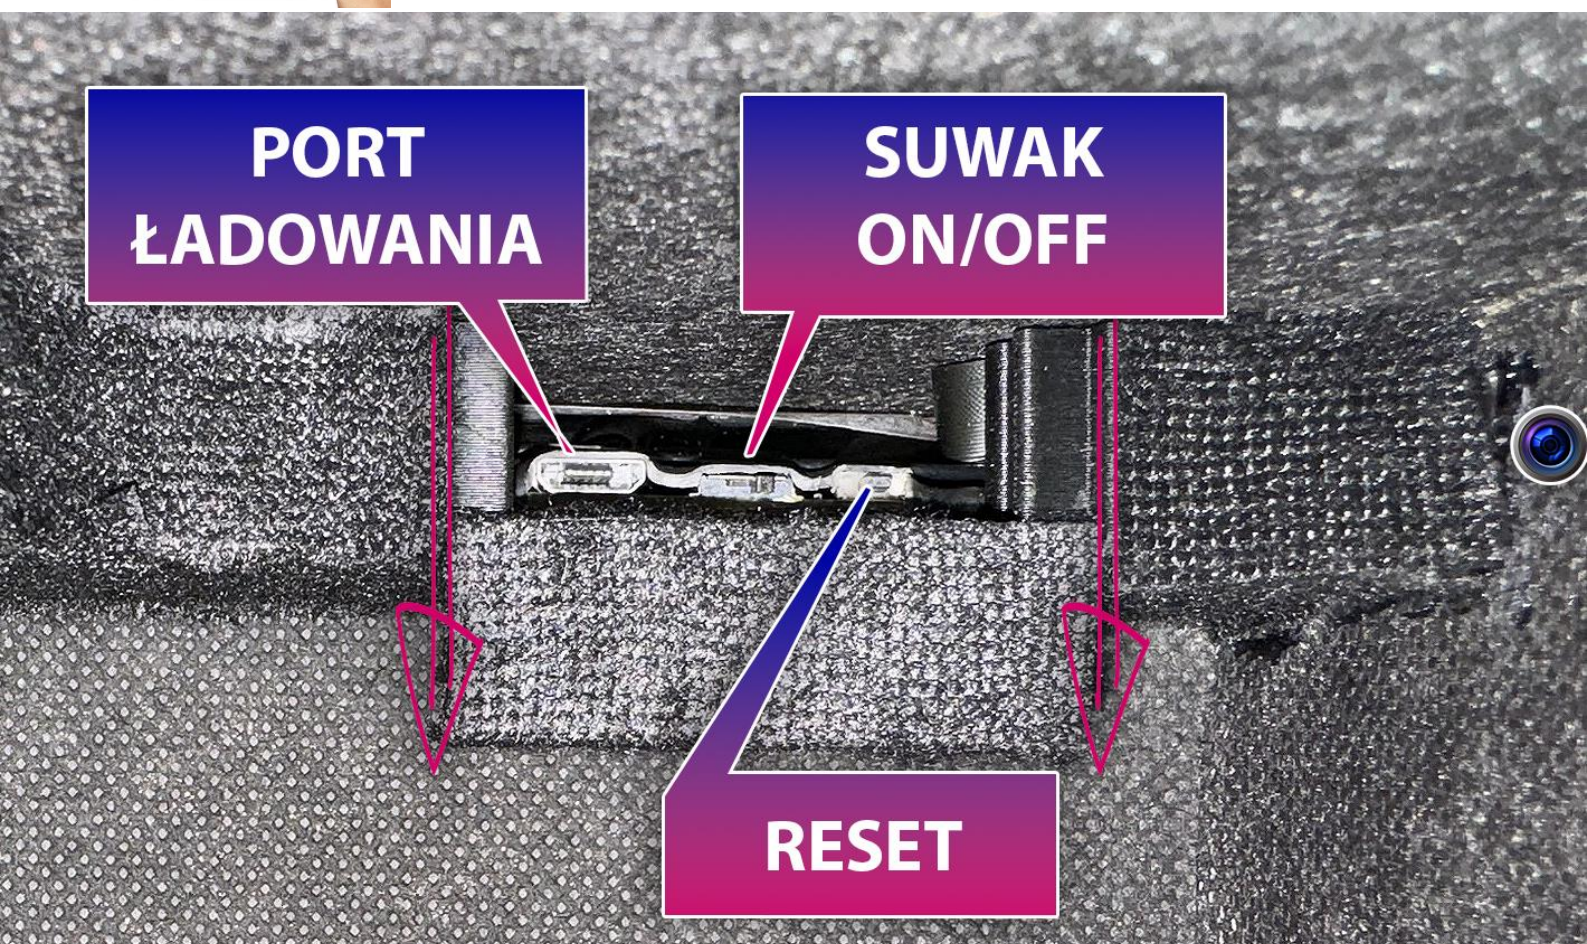

***Otwórz chustecznik od dołu i delikatnie wysuń klapkę do siebie z ukrytej ściany pudełka.**

Najnowsze aktualizacje instrukcji czy filmów uzyskasz zawsze na naszej stronie :
[KLIKNIJ BY SPRAWDZIĆ](#)

I. Przed pierwszym użyciem:

1. **Otwórz pudełko i wysuń klapkę w celu naładowania sprzętu**
2. **Ładowanie** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6-8 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu kamery do zasilania do ładowarki sieciowej 5V 1-2A. (sposób zalecany, czas ładowania 6h na wył kamerze)
3. **Pobierz aplikację na swój telefon**
4. **Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – po pobraniu aplikacji należy wyłączyć dane komórkowe 4G/LTE na czas konfiguracji.
5. **Włącz kamerę suwakiem on/off** – przesunąć suwak w lewo w kierunku portu USB, zapalą się diody. Kamera uruchomi się w ciągu 1-3 minut.

Uwaga: kamera obsługuje karty pamięci do 128 GB, w celu poprawnego jej włożenia, należy to zrobić, gdy kamera jest wyłączona.

Obejrzyj nasz film pomocniczy konfiguracji: [KLIKNIJ BY OTWORZYĆ FILM](#)

1. II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę **przesunąć suwak ON/OFF w lewo** (w stronę portu zasilania). **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 1-3 minut.**
Wsunąć klapkę dla dyskrecji po włączeniu kamery

Aby wyłączyć kamerę należy przesunąć suwak ON/OFF w prawo.

2) Podgląd Wi-Fi na telefonie (ustawienia Wi-Fi przez urządzenie, lokalnie do 30-50m)

- Pobierz na telefon/tablet aplikację „**LOOKCAM PRO**” znajdującą się w Google Play oraz w AppStore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę LookCamPRO oraz ikonę*:

*Ikona może się różnić w zależności od aktualizacji. Możesz kliknąć na ikonę w celu pobrania aplikacji.




GDY APLIKACJI NIE MA W GOOGLE PLAY MOŻNA POBRAĆ JĄ RĘCZNIE Z PONIŻSZEGO LINKU :

[LookCam Pro APK](#)

Lub skorzystać z aplikacji [365CAM](#) dostępnej w google play oraz appstore.

2) Po pobraniu aplikacji wchodzimy w ustawienia WIFI telefonu.

Wyszukujemy i łączymy się z na telefonie z siecią Wi-Fi o nazwie **"TUT-xxxxxx-xxxxx"** (brak hasła).

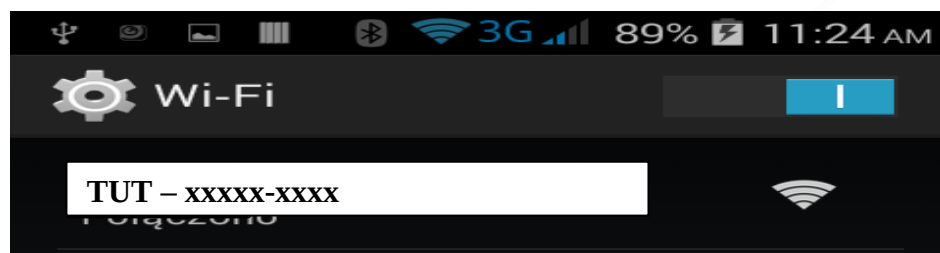

Uwaga: Na czas pierwszego łączenia należy wyłączyć dane komórkowe LTE, gdy sieć Wi-Fi pokaże informację o braku Internetu jest to prawidłowa informacja. Prosimy nie wybierać opcji przełączania się na inne sieci.


3) Po połączeniu z siecią o powyższej nazwie należy wejść w aplikację **LOOKCAM PRO** (lub 365CAM)

a) Aplikacja po uruchomieniu zapyta nas o potwierdzenia danych, zaznaczamy wszędzie **ZEZWÓL** , kamera doda się sama do aplikacji. Jeżeli nie zostanie dodana automatycznie należy wykonać kroki jak poniżej.

*W przypadku braku automatycznego dodania aplikacji, należy dodać kamerę poprzez **kliknięcie LUPY w górnym prawym rogu**, następnie **wybranie wyświetlonej kamery** i zatwierdzenie **przyciskiem SURE**.*

4) Po zatwierdzeniu aplikacja zapyta o kwestie konfiguracji z siecią domową wifi. Klikamy na **CONFRIM (B1)** .

Jeżeli opcja się nie pokazała lub została pominięta należy wejść w następujący sposób:

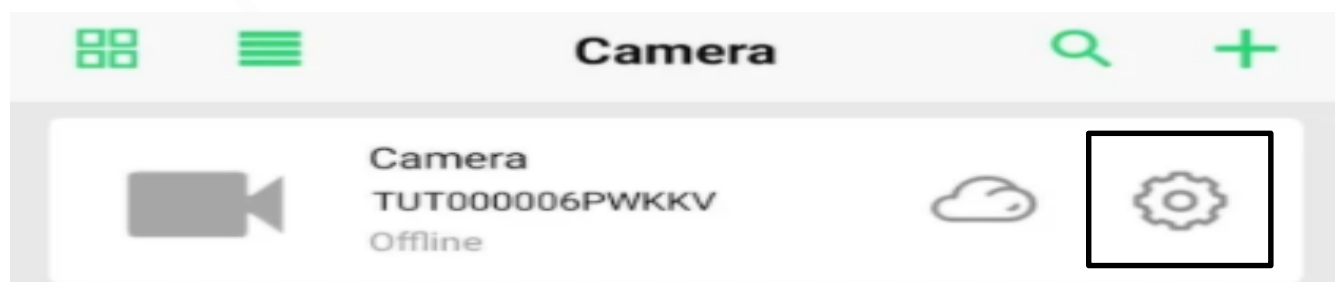

A1) Klikamy na **koło zębate**, następnie wybieramy zakładkę Wi-Fi – cały proces wygląda identycznie również w aplikacji 365CAM

B1) Po odczekaniu w chwili powinny wyświetlić się sieci wifi, jeżeli się nie pojawią należy kliknąć **WIRELESS ACCESS POINTS**


C1) Gdy wyświetli się **sieć nasza domowa**, należy ją wybrać a następnie w oknie **WI-FI PWD** wprowadzić poprawne **hasło do własnej sieci domowej**. Po wprowadzeniu należy kliknąć **SURE**. Nastąpi podłączenie kamery do sieci domowej wifi, może to potrwać kilka minut.

GDY KAMERA ZOSTANIE PODŁĄCZONA MOŻEMY PRZEŁĄCZYĆ SIĘ JUŻ NA DANE KOMÓRKOWE LTE BY SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA ZDALNEGO POŁĄCZENIA LUB POZOSTAĆ NA WIFI DOMOWY.

Sieć kamery o długiej nazwie TUT powinna zniknąć w sieciach.

Obejrzyj nasz film pomocniczy konfiguracji: [KLIKNIJ BY OTWORZYĆ FILM](#)

III. NAGRYWANIE OBRAZU NA KARTĘ MICRO SD

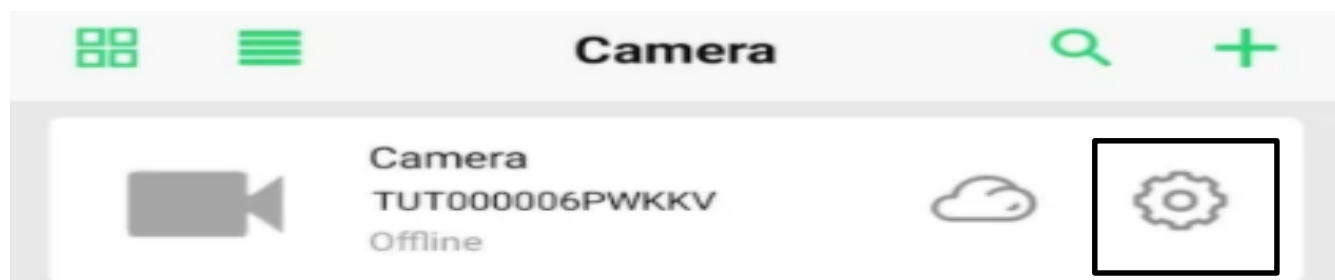

Wybieramy koło zębate, następnie zakładkę RECORD

W pierwszych dwóch rubrykach widnieje informacja o pojemności włożonej karty oraz wolnym miejscu na karcie

Record Length (minute) – Czas nagrywania minutowy : 5 min

Video Stream: 1080p – 720p (jakość zapisu)

Video Mode: Tryb nagrywania

STOP VIDEO – NIE NAGRYWAJ

THROUGHOUT – NAGRYWANIE CIĄGŁE

ALARM VIDEO – NAGRYWANIE NA DETEKCJI RUCHU

TIMMING VIDEO – NAGRYWANIE W KONKRETNICH GODZINACH

Record Audio – nagrywanie z dźwiękiem (zaznacz jeśli ma nagrywać głos)

Video Coverage – Nagrywanie w pętli (zaznacz jeśli ma być pętla)

FORMAT SD CARD – Formatowanie zdalnie karty pamięci

Wybrany przez nas tryb zapisu potwierdzamy przyciskiem **DONE**.

IV. URUCHOMIENIE DETEKCU RUCHU I REJESTRACJI

Wybieramy koło zębate, następnie zakładkę ALARM

Motion Detection Switch – Włączenie detekcji ruchu (przesun suwak by włączyć)

Alarm Push – uruchomienie powiadomień na telefonie z wykrycia ruchu (przesun suwak by włączyć)

Mobile Detection VIDEO – Mobilna detekcja wideo

Alarm Detection time(s) – 15 sekund

Alarm Delay(s) – opóźnienie alarmu od wykrycia ruchu 30 sekund.


Detection Sensivity – Zalecamy wybór MIDDLE – Średnia.

Wybrany przez nas tryb zapisu potwierdzamy przyciskiem **DONE**.

V. OPCJE KAMERY W OKNIE PODGLĄDU



1. Zmiana położenia kamery Góra – Dół
2. Odbicie lustrzane
3. **Wyłączenie diody LED z urządzenia**
4. Włączenie trybu nocnego, do wyboru 3 tryby (zalecamy automatyczny)
5. Tryb Turbo dla starszych telefonów
6. Zmiana jakości obrazu podglądu

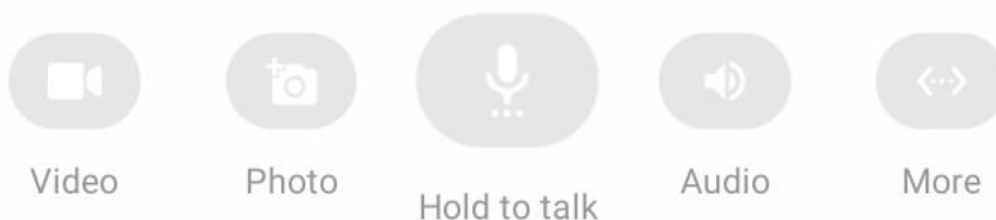

1. Nagranie Video na pamięć telefonu
2. Wykonanie zdjęcia z podglądu
3. Przytrzymaj by mówić (opcja niedostępna w modelu)
4. Włączenie dźwięku podczas podglądu
5. Uruchom więcej opcji (w danej opcji można pogłościć dźwięk z kamery podczas nasłuchu, opcja microphone)

OTWIERANIE – POBIERANIE PLIKÓW Z KARTY SD NA TELEFON

Zgrywanie zdalne plików nagranych na karcie na pamięć telefonu.

W aplikacji na dolnej belce należy wybrać opcję **PLAYBACK** następnie wybrać kamerę
Po wyborze wyświetli się data z dnia nagrywania, należy kliknąć na daną opcję i wybrać film do pobrania z listy.

8. Rozwiązywanie problemów

Przycisk „reset” – aby zrestartować urządzenie należy przycisnąć przycisk reset przez ok. 15 sek, kamera wróci do ustawień domyślnych.

Aplikacja nie widzi urządzenia ? Sprawdź czy jesteś połączony z siecią wifi którą tworzy kamera, wyłącz dane komórkowe na czas konfiguracji.

Plików zgrywanych z karty SD nie mogę odtworzyć ? – zalecamy skorzystanie wtedy z programu **Windows Media Player** lub Darmowego z internetu [VLC player](#).

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy upewnić się, że jest naładowana
- aplikacja nie widzi kamery ? sprawdź czy posiadasz prawidłową lub skontaktuj się z nami w celu pomocy
- skontaktuj się z nami lub obejrzyj film na instruktażowy

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

Zasilacze QC (szybko ładujące) są zakazane, użycie takiej ładowarki uszkodzi kamerę.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus SP.ZOO zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

