


INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSTALACYJNA NX189

(WERSJA 2025 TEX)

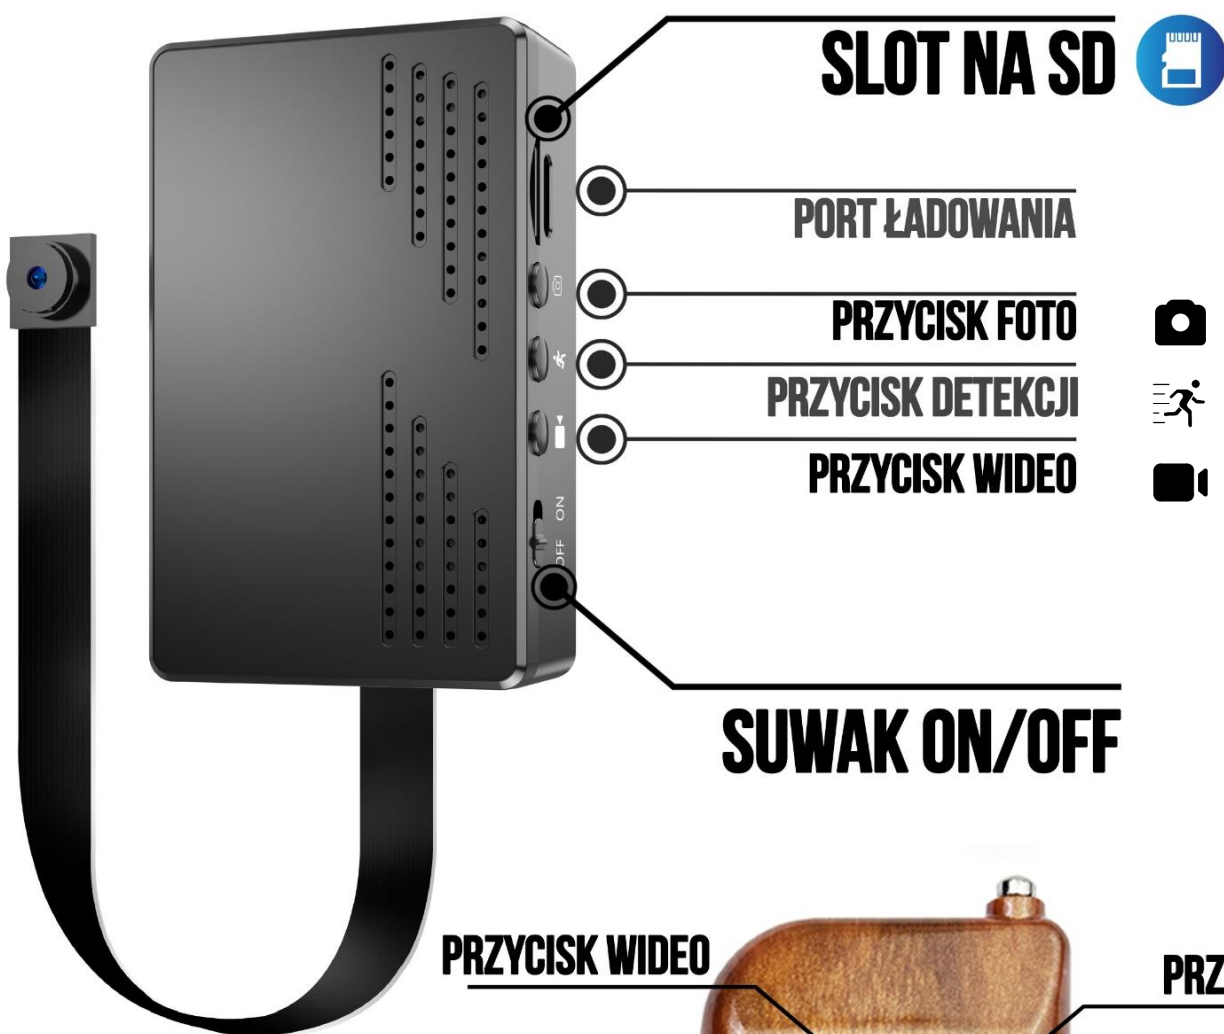



Ładowanie - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 10-12 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do ładowarki sieciowej 5V 1A-2A lub komputera poprzez port USB typ C. Baterię ładujemy na wyłączonej kamerze.



Karta micro SD - przed użyciem kamery należy umieścić w slotie kartę micro SD o pojemności do 128GB

(KARTY 64 -128 GB mogą w niektórych przypadkach wymagać formatowania zgodnie z programem na samym dole instrukcji)

Aby włożyć kartę należy włożyć ją do SŁOTU NA SD, kartę należy włożyć złotym elementem na karcie w kierunku portu ładowania.

OBEJRZYJ FILM Z OBSŁUGI KAMERY : [KILKIJ BY OBEJRZEĆ](#)

*jeżeli jest dostępny

II SZYBKI START:

Włączanie/ wyłączanie - aby włączyć kamerę należy przesunąć suwak **ON/OFF w prawą stronę (w kierunku portu ładowania).**

Aby wyłączyć kamerę należy przesunąć **przełącznik ON/OFF w lewą stronę.**

Do zestawu dołączony jest pilot radiowy zdalnego sterowania. Dzięki niemu kamerę można obsługiwać ze znacznej odległości, bez konieczności kierowania pilota w stronę urządzenia.

Po włączeniu kamery suwakiem ON/OFF można wybrać tryb Pracy za pomocą PILOTA lub PRZYCISKÓW na kamerze.



1. VIDEO – aby nagrać wideo, **przytrzymaj przez 2 s przycisk VIDEO.**

Kamera rozpocznie nagrywanie wideo, zasygnalizuje to kilkukrotnym mignięciem diody na kamerze w kolorze niebieskim.

Aby zakończyć nagrywanie wideo należy nacisnąć raz przycisk OFF na pilocie.

Urządzenie zasygnalizuje wyłączenie zapaleniem się diody na kamerze.



2.ROBIENIE ZDJĘĆ – aby zrobić zdjęcie, **naciśnij przez 2 s przycisk FOTO.**

Urządzenie ponownie zasygnalizuje diodą wybranie trybu po czym zgaśnie. Zdjęcie zostanie zapisane na karcie pamięci.



3.DETEKcja RUCHU – aby uruchomić detekcję, **naciśnij przez 2 s przycisk DETEKcji RUCHU.**

Kamera rozpocznie nagrywanie w detekcji, zasygnalizuje to kilkukrotnym mignięciem diody na kamerze w kolorze niebieskim i czerwonym

Aby zakończyć nagrywanie wideo należy nacisnąć raz przycisk OFF na pilocie.


Urządzenie zasygnalizuje wyłączenie zapaleniem się diody na kamerze.

III INFORMACJE DODATKOWE:


5. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, ustaw przełącznik na pozycję OFF ,a następnie podłącz kamerkę do portu USB komputera (karta pamięci musi być włożona do kamerki i kamera musi być WYŁĄCZONA). Otworzy się dysk.

Opcja druga: Należy wyjąć kartę SD i włożyć ją w adapter do kart z zestawu, adapter podpiąć do komputera, jest to najwygodniejsza i najszybsza opcja.

6. Ustawiania czasu – nagraj dowolny jeden plik, następnie otwórz kartę SD, znajdować będzie się tam plik TIME. Należy go otworzyć w notatniku.

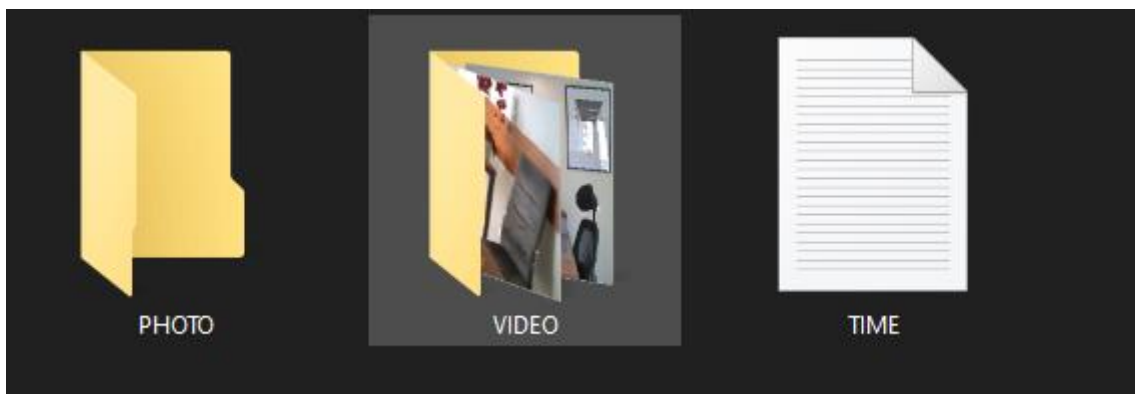

W pliku należy ustawić poprawną datę zgodnie z obecną datą.

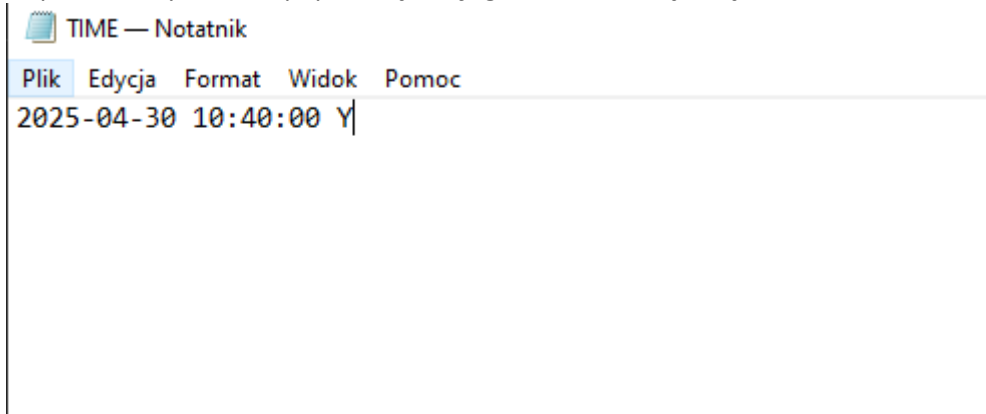

2025-04-30 12:00:00 Y

Litera Y – oznacza datę na nagraniu

Litera N – oznacza brak daty na nagraniu

*aby wyłączyć nagrywanie z datą, zmień literę Y na N

Po ustawieniu daty należy zapisać plik przez – **PLIK / ZAPISZ**.

Następnie obok pliku TIME kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz odśwież.

Kolejne nagrane pliki będą posiadały zaktualizowaną datę i godzinę

PROTIP: JEŻELI DATA SIĘ NIE ZAAKTUALIZUJE, NALEŻY:

- SFORMATOWAĆ KARTĘ PAMIĘCI I PONOWNIE USTAWIĆ PLIK

Formatowanie karty : [<KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY>](#)

PRACA NA ZASILANIU STAŁYM

Podłącz kamerę przewodem do ładowarki USB do max 2A 5V lub do powerbank'a, następnie uruchom kamerę suwakiem i wybierz tryb pracy.

***Korzystanie z ładowarek QC jest zabronione*

(ładowarek szybko ładujących, takie ładowarki mogą uszkodzić mechanicznie kamery, co jest utratą gwarancji)

CO ZROBIĆ GDY KAMERA NIECZYTA KARTY 64-128GB ?

1. Kamera nie czyta karty, dioda miga i gaśnie – jest to oznaka, że karta posiada inne formatowanie plików. Należy sformatować kartę do formatu FAT32. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest zrobienie tego poprzez darmowy program **FAT32-Formatter**, można pobrać go za darmo z Google.

Link do programu:

[POBIERZ PROGRAM FAT FORMATER](#)

Sposób jak to zrobić mogą Państwo w łatwy sposób znaleźć wpisując bezpośrednio w google taką frazę (jest to opis krok po kroku):

Formatowanie kart microSDXC 64-128GB do FAT32

[SPRAWDŹ INSTRUKCJĘ OBRAZKOWĄ JAK TO ZROBIĆ - KLIKNIJ](#)

FILM POMOCNICZY DO FORMATOWANIA: [KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ](#)

7. Rozwiązywanie problemów

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki lub sprawdzić przewód USB
- kamera nie działa gdy jest zasilana z komputera, należy robić to na baterii lub podłączoną do gniazdka sieciowego.
- obraz z kamery jest czarny a dźwięk się odtwarza, jest to wina programu GROVE, **należy otwierać pliki poprzez VLC Player lub Windows Media Player.** [< FILM POMOCNICZY >](#)
- Skontaktuj się z nami, gdy powyższe elementy nie pomagają.

NAZEWNICTO S01/189 lub zawarte na instrukcji angielskiej jest nazwą ogólną producenta, nazwa **NX86, NX293 lub NX189** to nazwy nadane przez nas.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)

CE Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.