

DYKTAFON DŁUGOPIS

T1 2W1



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:



Ładowanie - przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, ładując go przez min. 6-8h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do gniazda USB do komputera lub ładowarki sieciowej do 2A5V.





PAMIĘTAJ, ABY WŁOŻYĆ KARTĘ MICRO SD DO SŁOTU – OBSŁUGA OD 8 DO 128 GB

(kartę należy włożyć złotym elementem karty w kierunku portu USB)

II SZYBKI START:



1. Nagrywanie Tryb Ciągły - aby rozpocząć nagrywanie należy **przytrzymać przycisk ON/OFF przez 3 s**. Zapali się i zamiga dioda, **gdy zgaśnie należy kliknąć raz przycisk ON/OFF**, zapali się **czzerwona** dioda, ponowne kliknięcie rozpoczyna zapis dźwięku, dioda zgaśnie.


Aby zakończyć nagrywanie i zapisać plik, kliknij raz przycisk ON/OFF, zapali się dioda **czzerwona**. Następnie należy **przytrzymać przez 3 s przycisk ON/OFF** – dioda zgaśnie i zapisze plik.

ZMIANA TRYBU PRACY NA DETEKCJE GŁOSU – ZMIANA USTAWIEŃ



Podłącz dyktafon przewodem USB do komputera, następnie uruchom dysk pamięci od dyktafonu i otwórz plik **MRECSET.txt**

Po otwarciu pliku w Notatniku, dostępne będą opcje dostępne w dyktafonie:

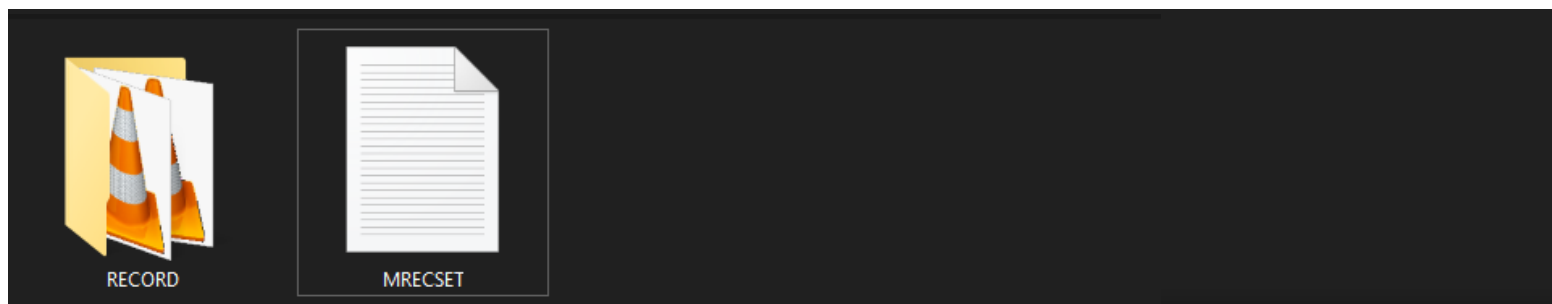

MRECSET — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

TIME:12:19 2025/07/03

VOR:0 //Voice activated setting (0--7) 0 is off, 1-7 is voice activated on, the larger number is, the more sensitive will be.

BIT:4 // Bit Rate Setting, 1 is 32K, 2 is 64K, 3 is 128K, 4 is 192K

GAIN:5 // Recording Sensitivity (1--7) The larger number is, the louder recording sound will be.

PART:60 //Recording File Segmented Time (10--240 minutes). Example: 60.

Wyjaśnienie oznaczeń:

TIME: 12:19 2025/07/03

Aktualna godzina oraz data w formacie ROK/MSC/DZIEŃ

Ustaw według aktualnego zegara.



ABY ZMIENIĆ TRYB ZAPISU NA DETEKCJĘ GŁOSU, WYSTARCZY ZMIENIĆ TYLKO TĄ WARTOŚĆ:

VOR:0 – Wartość 0 oznacza zapis ciągły, wartości od 1 do 7 oznaczają czułość detekcji głosu, np.:

VOR:7 – Oznacza detekcję głosu o najmocniejszej częstotliwości

BIT – Jakość zapisu pliku od **32 kbs** do **192 kbs**, oznaczone cyframi **od 1 do 4**

Gdzie 4 oznacza zapis : **192 kbs**

Aby zmienić np. na 124 kbs należy zmienić wartość BIT:4 na BIT:3

GAIN – Czułość mikrofonu w skali od 1 do 7, gdzie 7 oznacza najwyższą czułość

GAIN:6

PART:60 – Czas dzielenia plików w minutach, w domyśle 60 minut, możliwość zmiany od 10 minut do 240 minut

Po ustawieniu tryby detekcji w pliku, dyktafon będzie domyślnie nagrywał w danym trybie.

2. Detekcja Głosu – aby rozpocząć nagrywanie należy uruchomić go w ten sam opisany powyżej.

Prosimy zawsze odczekać ok. 10 s od wyłączenia przed wpięciem do komputera.

III ODTWARZANIE NAGRAŃ WAV ORAZ MP3 PRZEZ SŁUCHAWKI:

ABY ODTWORZYĆ NAGRANIA NALEŻY PRZED WŁĄCZENIEM DYKTAFONU PODŁĄCZ SŁUCHAWKI PRZEZ ADAPTER W ZESTAWIE DO PORTU USB.

1. Włączanie/ wyłączenie – Po podłączeniu słuchawek do adaptera, **przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aby włączyć długopis.**

Po chwili zaczną odtwarzać się nagrane pliki dźwiękowe. Aby go zatrzymać kliknij środkowy przycisk



na panelu adaptera podłączonego do słuchawek.

3. Głośniej/ciszej – aby pogłościć dźwięk odtwarzanego dźwięku, naciśnij i przytrzymaj przycisk **PLUS**. Aby przyciszyć dźwięk naciśnij i przytrzymaj przycisk **MINUS**.

4. Przełączanie nagrań – aby przełączyć dane nagranie naciśnij przycisk **PLUS** (aby wybrać następne nagranie).

Naciśnij przycisk **MINUS**, aby wybrać poprzednie nagranie.

Aby wyłączyć przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok. 3 sekundy i odczekaj chwilę. Następnie odepnij słuchawki z urządzenia.



V INFORMACJE DODATKOWE:

Na pamięci urządzenia w folderze RECORD znajdować się będą nagrania pliki dźwiękowe. Dyktafon należy podłączyć przewodem USB do komputera. **Dyktafon musi być wyłączony w celu zgrania plików i podłączenia do komputera.**

Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie do portu USB komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Dyktafon zostanie wykryty jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

OTWIERANIE PLIKÓW

DO OTWIERANIA PLIKÓW W FORMACIE WAV ZALECAMY DARMOWY PROGRAM

VLC PLAYER

PLIKI WAV NALEŻY OTWIERAĆ PROGRAMEM OBSŁUGUJĄCYM FORMAT, POLECAMY [VLC PLAYER](#)

UWAGA PROGRAM GROVE NIE OTWIERA PLIKÓW WAV.

Usuwanie plików odbywa się jak z klasycznej pamięci przenośnej i każdego sprzętu elektronicznego z poziomemu komputera.

Rozwiązywanie problemów technicznych:

Dyktafon nie działa mimo ładowania :

- należy sformatować kartę pamięci
- należy użyć innej karty np. pomiędzy 8 a 32 GB
- należy użyć innego przewodu USB
- należy ładować od ładowarki sieciowej 1-2A 5V
- upewnij się, że odpowiednio długo trzymasz przycisk
- skontaktuj się z nami w celu pomocy

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus S.P.ZOO zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.