




INEOTRONIC



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA GUZIK EFOR S40 NA PILOT

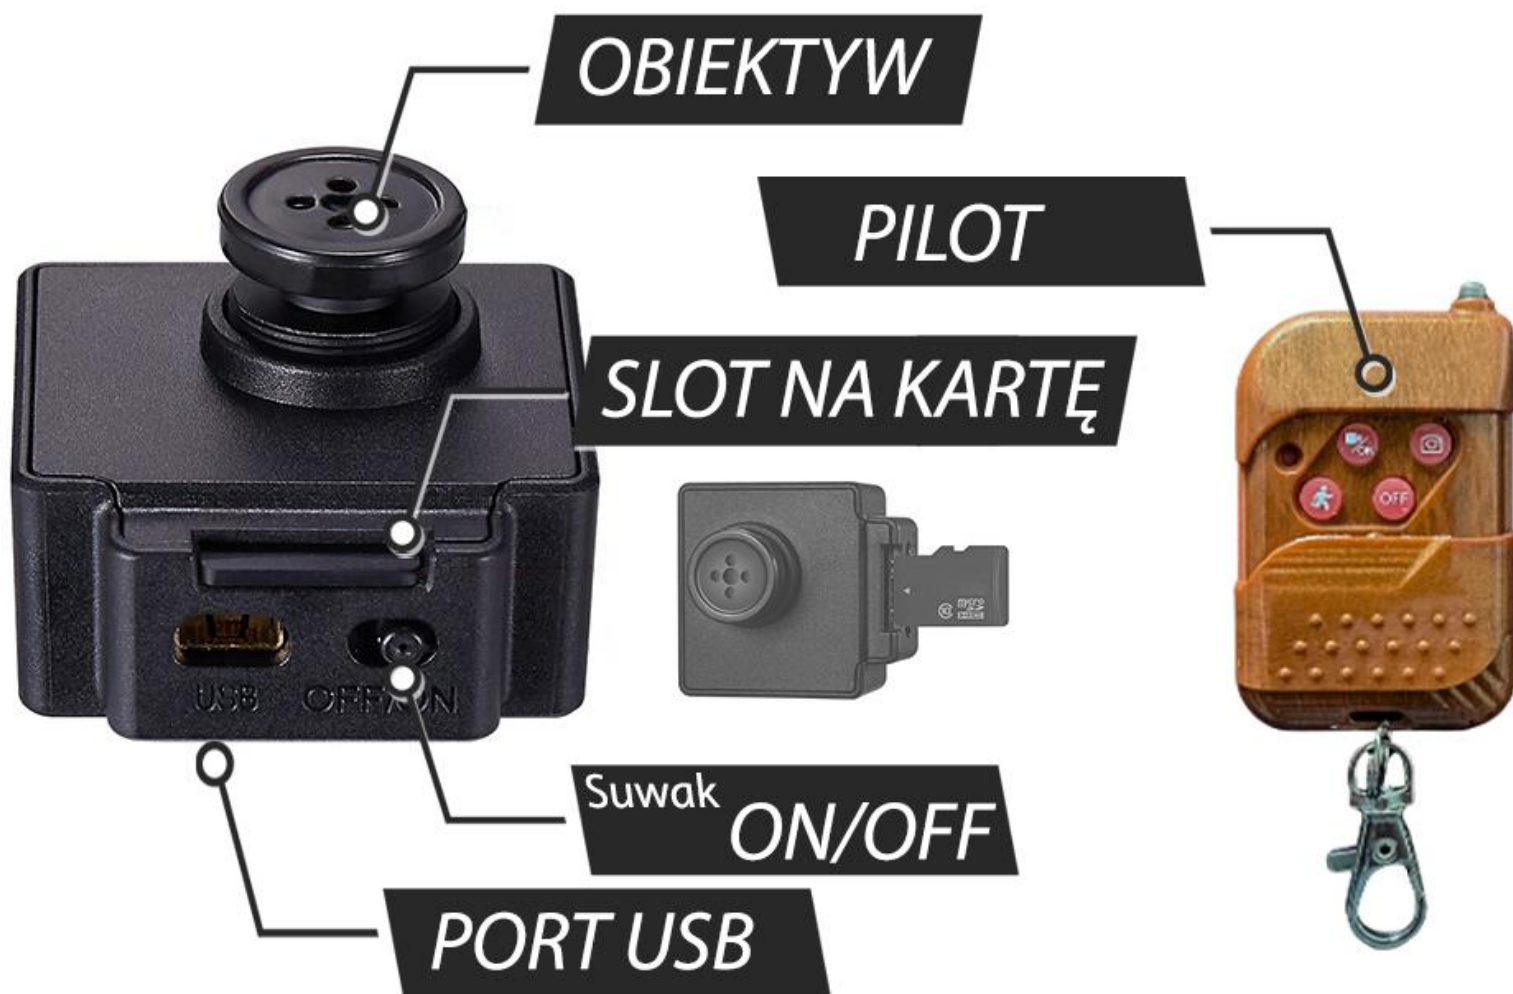

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:



Ładowanie - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 4-6 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu przewodu USB do kamery i portu USB do ładowarki sieciowej 5V 12 lub do komputera.



Karta micro SD - przed użyciem kamery należy umieścić w slotie kartę micro SD o pojemności do 128GB. (zalecamy minimum 16-32GB). UWAGA: Karta musi być czysta (pusta) przed użyciem kamery.



FILM POMOCNICZY Z OBSŁUGI [<KLIK>](#)

II SZYBKI START:



1. Włączanie/ wyłączenie - aby włączyć kamerę ustaw przełącznik w pozycję ON (w przeciwną stronę od portu ładowania 8 PIN USB).

Aby wyłączyć całkowicie ustaw przełącznik w pozycję OFF (w stronę wejścia USB).

ZAPIS CIĄGŁY - Nagrywanie na akumulatorze (START i STOP)

Do zestawu dołączony jest pilot radiowy zdalnego sterowania.

Dzięki temu kamerę można obsługiwać ze znacznej odległości, bez konieczności kierowania pilota w stronę urządzenia .



Aby włączyć urządzenie wciśnij przycisk **KAMERA/ON**

(na kamerze zapali się niebieska dioda, urządzenie zawibruje przez ok. 3s, dioda zgaśnie)

Oznacza to rozpoczęcie rejestracji w **Trybie ciągłym**

Zakończenie nagrywania, należy kliknąć **przycisk OFF**.

(kamera zawibruje kilku krotnie i zgaśnie)



FOTO – Wykonanie zdjęcia



Gdy włączony jest tryb zapisu, można nacisnąć **PRZYCISK APARATU** , wykonane zostanie wtedy zdjęcie tzw. stopklatka z wideo

(guzik zawibruje i jednokrotnie zamiga diodą)

CYFROWA DETEKCJA RUCHU – tryb wykrywania



Gdy włączony jest tryb zapisu, należy nacisnąć **PRZYCISK DETEKCJI RUCHU** , uaktywni się wtedy tryb cyfrowej detekcji ruchu.

Uwaga: tryb ten nie wydłuża czasu pracy baterii, zmniejsza jedynie ilość wideo na karcie SD

(guzik zawibruje dwa razy i zamiga diodą niebieską oraz czerwoną po czym zgaśnie)

PRACA NA ZASILANIU STAŁYM

Nagrywanie podczas ładowania- przed podłączeniem do ładowania należy włączyć kamerę na pozycję ON (suwak na kamerze).

Następnie podłączyć do ładowarki sieciowej lub powerbank'a.

Kamera zacznie automatycznie nagrywać wideo

(podczas zasilania zamiga niebieska dioda oraz zacznie świecić się dioda zielona)

Bardzo ważne, po wyłączeniu od zasilania, należy przesunąć suwak ON/OFF na pozycję OFF przed wyjęciem karty SD z kamery w celu zapisu wideo.



III INFORMACJE DODATKOWE:



6. Odczyt plików w komputerze – należy wyjąć kartę z kamery i przełożyć ją do adaptera/czytnika kart SD, następnie podpiąć pod komputer.

System odtworzy pamięć karty, zostanie wykryta jako pamięć masowa.

Do otwierania plików polecamy korzystanie z programu **Windows Media Player** lub **VLC Player**.



7. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok 4-6 godzin.

Uwaga: sprzęt można ładować od komputera przez USB albo ładowarką USB do max 2A5V, ładowanie ładowarkami QC Szybko ładującymi może uszkodzić sprzęt.



8. Ustawiania czasu – aby ustawić aktualny czas należy **otworzyć plik TIME**, dostępny będzie po nagraniu dowolnego pliku.

W tym celu po podłączeniu karty do komputera, w folderze głównym karty pamięci otwórz plik TIME a następnie wpisz aktualną datę i godzinę według następującego schematu.


Gdy data jest już prawidłowa, wybierz zakładkę PLIK - > ZAPISZ

2026-04-10 12:00:00 Y

Y – data na nagraniu

N – brak daty na nagraniu

Zalecamy sformatować kartę przed ustawieniem daty by ta zapisała się prawidłowo.

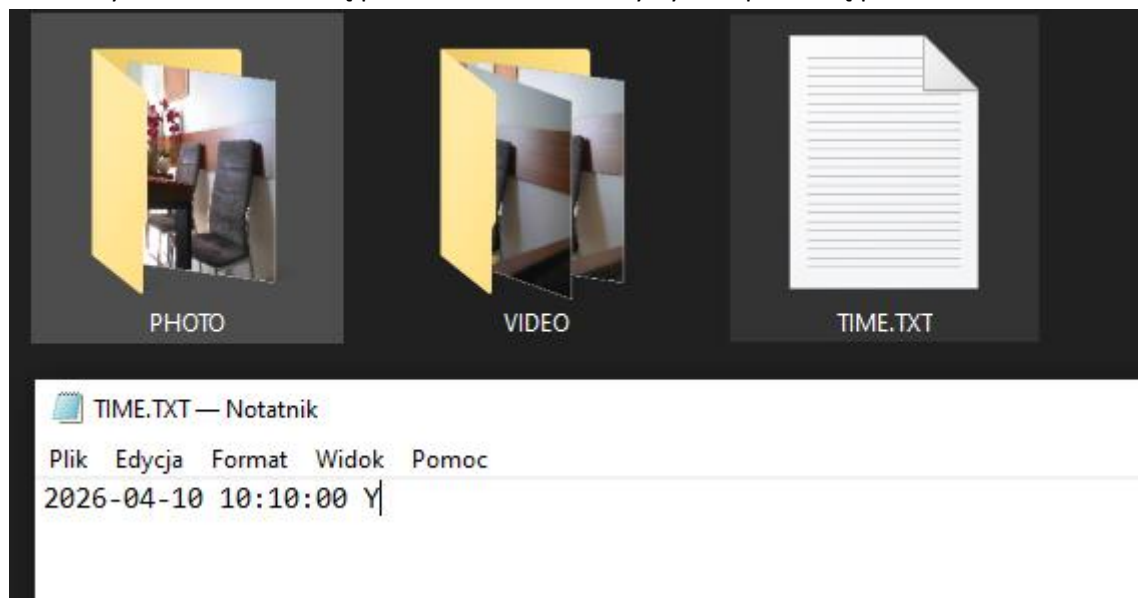

Po zamknięciu notatnika, można dodatkowo kliknąć prawym klawiszem myszy na wolnym miejscu w folderze i wybrać opcję ODŚWIEŻ, pozwoli to na wgranie zmienionego pliku daty.

CO ZROBIĆ GDY KAMERA NIECZYTA KARTY 64-128GB ?

1. Kamera nie czyta karty, dioda miga i gaśnie – jest to oznaka, że karta posiada inne formatowanie plików. Należy sformatować kartę do formatu FAT32. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest zrobienie tego poprzez darmowy program **FAT32-Formatter**, można pobrać go za darmo z Google.

Link do programu:

[POBIERZ PROGRAM FAT FORMATER](#)

Sposób jak to zrobić mogą Państwo w łatwy sposób znaleźć wpisując bezpośrednio w google taką frazę (jest to opis krok po kroku):

Formatowanie kart microSDXC 64-128GB do FAT32

[SPRAWDŹ INSTRUKCJĘ OBRAZKOWĄ JAK TO ZROBIĆ - KLIKNIJ](#)

FILM POMOCNICZY DO FORMATOWANIA: [KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ](#)

9. Rozwiązywanie problemów

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki
- należy sprawdzić czy karta ma odpowiednią pojemność lub nie jest zajęta
- skontaktuj się z nami w celu pomocy.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Sp. Z.O.O. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.