




INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA W03 WIFI




 **Najnowsze aktualizacje instrukcji czy filmów uzyskasz zawsze na naszej stronie :**
[KLIKNIJ BY SPRAWDZIĆ](#)

I. Przed pierwszym użyciem:

1. Zdejmij folie z frontu kamery, oraz z obiektywu
2. **Ładowanie (Port USB C)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 6 godzin.
Proces ładowania polega na podłączeniu kamery do zasilania przez port USB lub do ładowarki sieciowej 2A 5V.

Można wpiąć ją również bezpośrednio do prądu i pracy 24/7.
Ładowarka nie jest elementem głównego zestawu

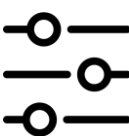- 
3. **Pobierz aplikację na swój telefon (o-Kam Pro)**
 4. **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD** – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).
**Kartę należy włożyć, gdy sprzęt jest wyłączony.*

Kartę należy wsunąć do slotu karty SD i docisnąć ją paznokciem, po poprawnej aplikacji będzie słyszalne charakterystyczne kliknięcie.

Aby wyjąć należy ją wcisnąć, aby wyskoczyła.



Film instruktażowy – obecnie może być niedostępny, natomiast, gdy będzie pojawi się na naszym kanale: [KLIKNIJ BY OTWORZYĆ KANAŁ YT](#)


UWAGA: ZNISZCZENIE LUB ZERWANIE/ZGUBIENIE NAKLEJKI Z KODEM QR Z KAMERY WIAŻE SIĘ Z UTRATĄ OPCJI POTENCJALNEGO ZWROTU SPRZĘTU.



*Pamiętaj by udostępnić aplikacji dostęp do wszystkich elementów o jakie prosi ,
Brak akceptacji wszystkich wymaganych pozwoleń w aplikacji zablokuje opcje korzystania z niej oraz dodania kamery.

II. Szybki start:

1. **Włączanie/ wyłączenie** - aby uruchomić kamerę **naciśnij przycisk ON/OFF przez 3s**, powinna zapalić się dioda z lewej strony .



Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 1-3 minut i symbolizowane jest miganiem niebieskiej diody. Aby wyłączyć kamerę przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok. 5s.

2. **Zainstaluj aplikację O-KAM PRO.** Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo.
Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.





UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę O-KAM PRO oraz ikonę*:


**Ikona może się różnić w zależności od aktualizacji. Możesz kliknąć na ikonę w celu pobrania aplikacji.*

III. Podgląd Wi-Fi na telefonie:

1. Uruchom aplikację, następnie zezwól na wszystkie elementy o jakie prosi, następnie załóż konto na aplikacji.

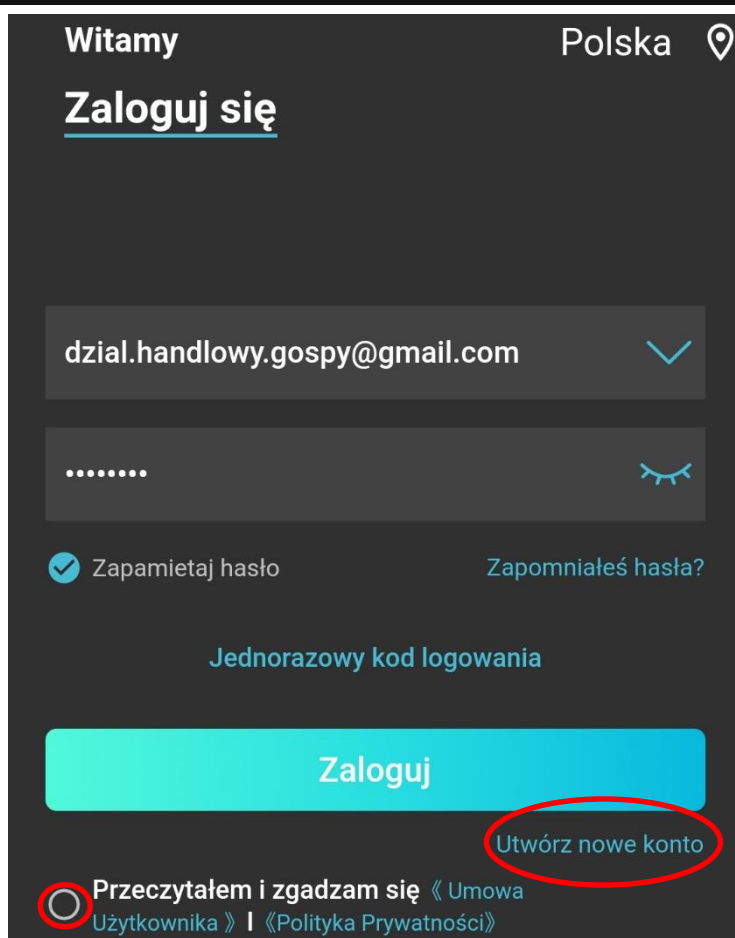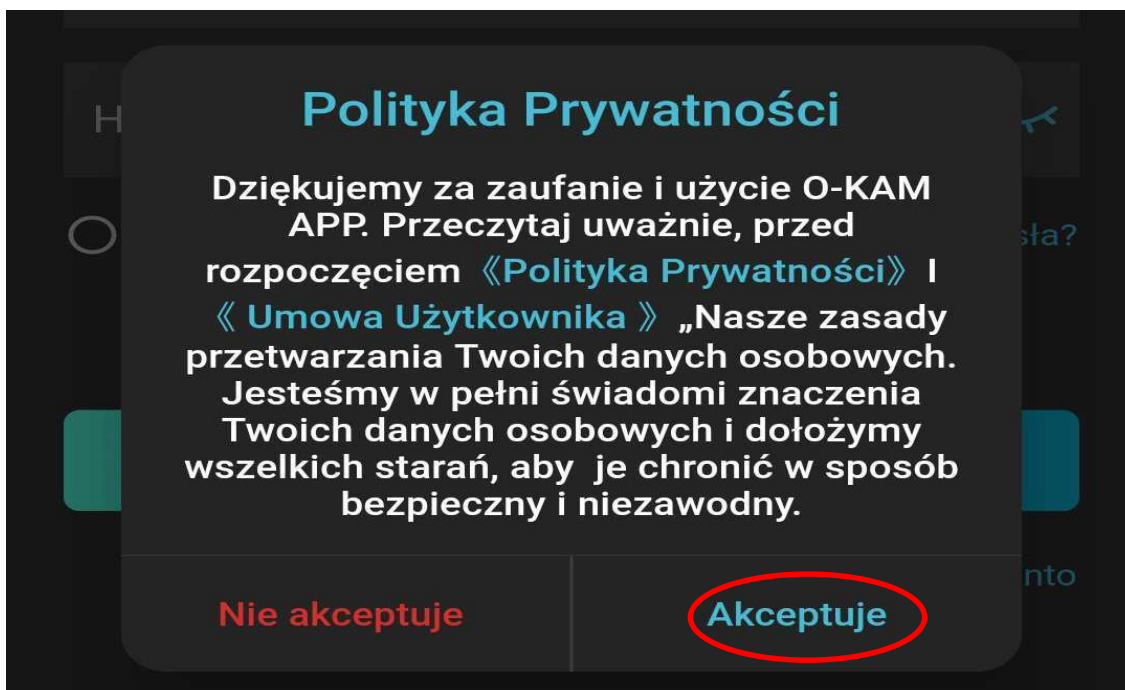

Utwórz nowe konto na aplikacji, w celu uruchomienia aplikacji.

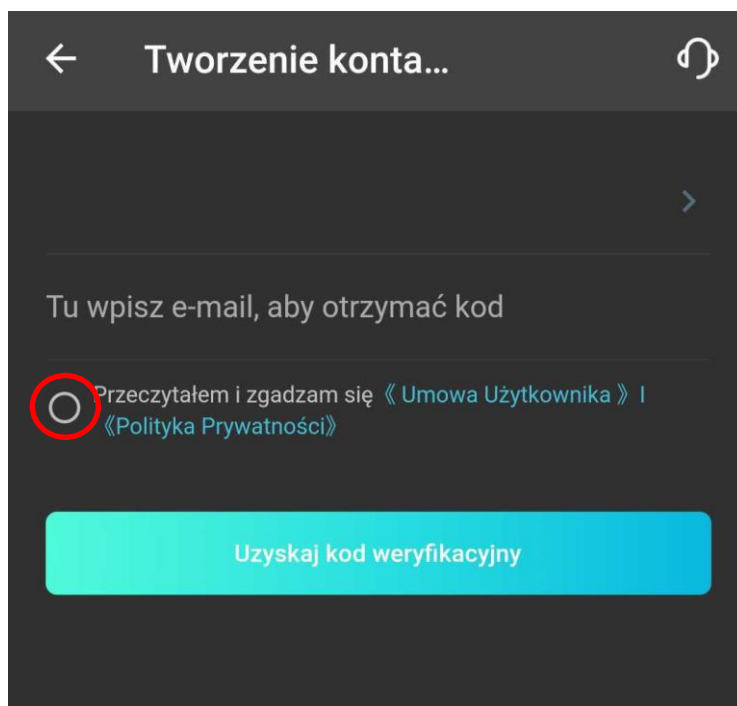


Wprowadź swój mail a następnie zaznacz poniższy pkt (umowy użytkownika), gdy to zrobisz kliknij na przycisk **UZYSKAJ KOD WERYFIKACYJNY**.

Jeżeli nie posiadasz maila to należy go założyć, bez tego elementu program nie umożliwi dodania kamery. Mail możesz założyć na GMAIL.COM lub szybki mail na INT.PL



Na mail przyjdzie do Ciebie w ciągu kilku sekund kod weryfikacyjny, który należy wprowadzić do aplikacji. Po jego wprowadzeniu utwórz własne hasło do aplikacji. Hasło nie może mieć Polskich znaków.

IV. DODANIE KAMERY DO PRACY WIFI

Gdy jesteśmy już zalogowani do aplikacji po utworzeniu konta, należy dodać kamerę przyciskiem **+DODAJ** – lub nacisnąć w prawym górnym rogu plus

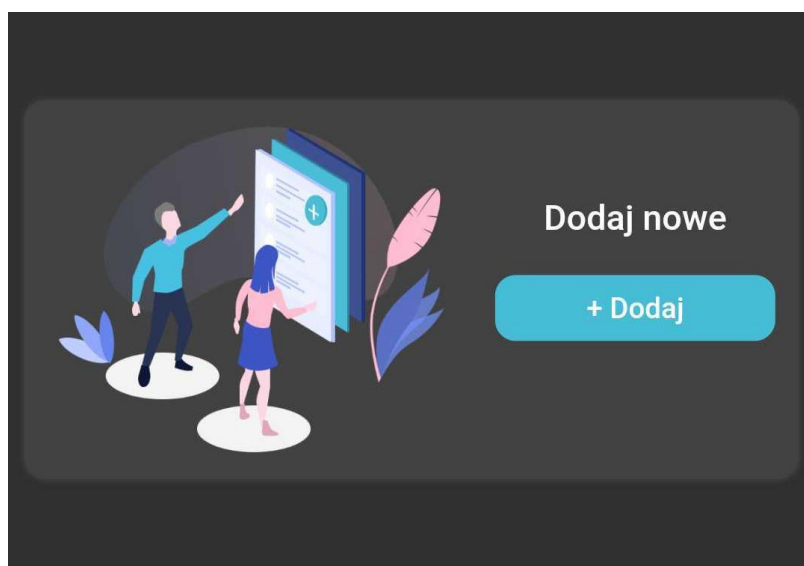

Następnie **zezwolić aplikacji** na działanie, a następnie **zeskanuj KOD QR z kamery (znajduje się z tyłu)**

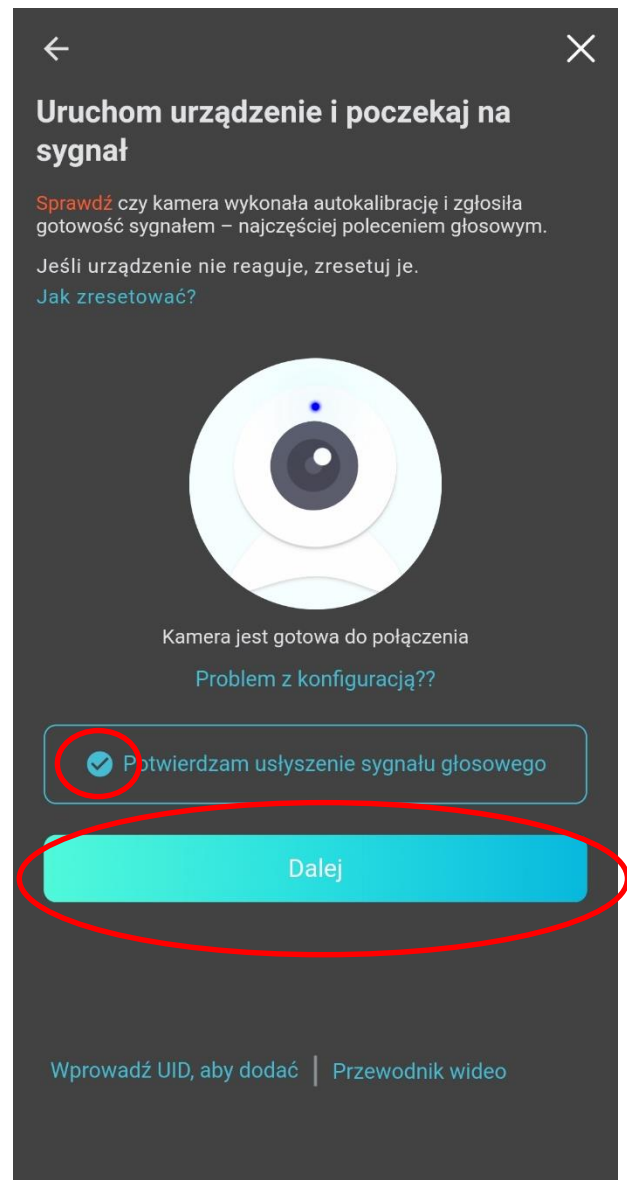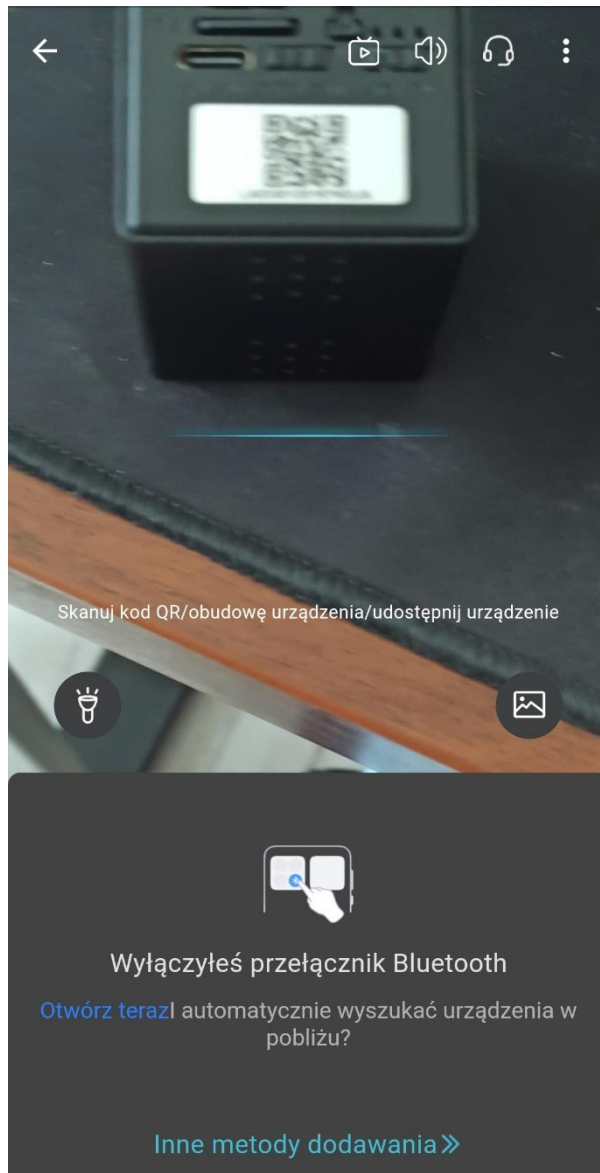

Upewnij się, że pozwoliłeś aplikacji na dostęp do aparatu oraz do innych elementów.

Zalecane jest włączenie Bluetooth na czas konfiguracji.

Następnie upewnij się czy **kamera jest włączona**.


PRZYTRZYMAJ PRZYCIŚK RESET (R) NA KAMERZE PRZEZ 5 SEKUND, ZAPALI SIĘ CZERWONA DIODA

Następnie **zaznacz informację o usłyszeniu dźwięku** i kliknij **DALEJ**

Podpowiedź

Jeżeli w danym miejscu jest dobry zasięg sieci WIFI można przejść dalej poprzez wybranie opcji:

KLIKNIJ DALEJ I ODCZEKAJ – TRWA PORCES ŁĄCZENIA (OK. 2-3 MIN)

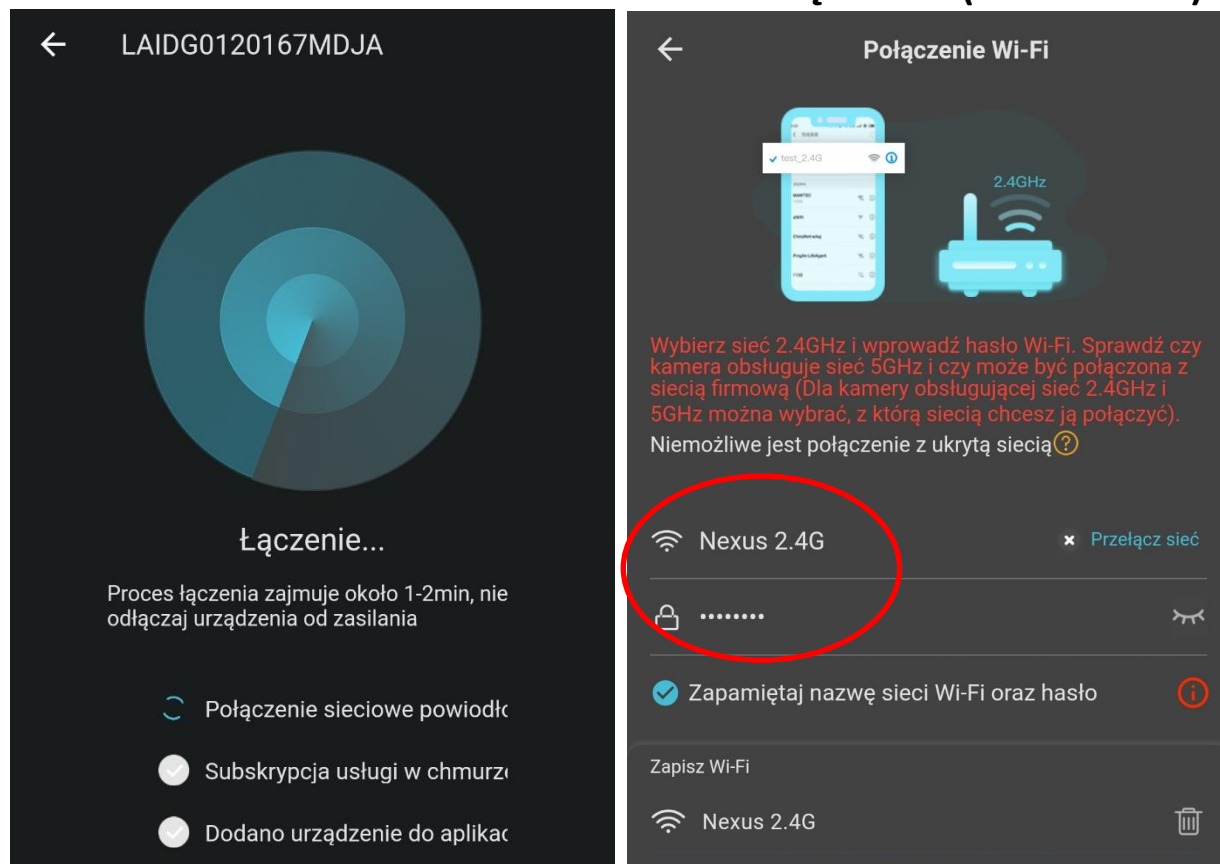

Powyższa metoda to opcja szybkiego łączenia za pomocą zeskanowania kodu QR z naklejki znajdującej się na kamerze (na jej plecach, obok portów zasilania)

W połączeniu Wi-Fi należy wybrać sieć z którą chcemy połączyć kamerę np. sieć domowa, tam gdzie znajduje się kamera. A następnie należy wpisać hasło.

Gdy wszystko jest już prawidłowo wpisane, należy **KLIKNĄĆ DALEJ i potwierdzić prawidłowość wpisanych danych.**

UWAGA: KAMERA PRACUJE JEDYNIEM Z SIECIĄ 2.4 GHZ, TAKŻE NALEŻY DO TAKIEJ SIECI PODŁĄCZYĆ KAMERĘ. NIE PRACUJE Z SIECIAMI 5 GHZ.

W następnym kroku, kamera wymagać będzie zeskanowania kodu QR, który wyświetli się na ekranie telefonu.

ZAŁECAMY:

Ustaw telefon np. na czystej ścianie lub na jednolitym tle.

Następnie trzymaj kamerę przed ekranem telefonu w odległości ok. 15-30 cm.

Prawidłowe połączenie zasygnalizowane będzie dźwiękiem oraz przejdzie do dalszego elementu.

W przypadku zakończenia czasu i braku połączenia, spróbuj ponownie z upewnieniem się, telefon jest na

← Zeskanuj QR kod





Potwierdź dodanie kamery: Kamera "VE8807458CVUN"

Wpisz lub wybierz nazwę kamery

WiFi Kamera 01

Często używana nazwa

Garaż

Taras

Podwórkó

Salon

Biuro

Ogród

Korytarz

Wejście

Balkon

Nazwa rodziny

Tylne drzwi

Sypialnia

Kuchnia


Podwórkó

Korytarz

Wejście na schody

Dalej

Wybierz lokalizację instalacji

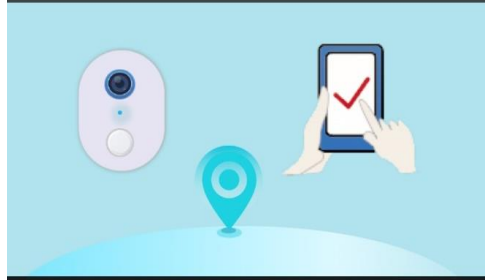

W celu sprawdzenia siły sygnału Wi-Fi należy umieścić kamerę i telefon komórkowy w miejscu instalacji, a następnie kliknąć [Dalej]

Dalej

Pomiń

Wykrywanie sygnału Wi-Fi



Wykrywanie sygnału Wi-Fi zostało zakończone, możesz zainstalować kamerę w tym miejscu.



Sygnał Wi-Fi: Silny

Sprawdź ponownie

Zakończ

Po konfiguracji uświadczymy **ekran nazwania kamery**.
Można wprowadzić swoją nazwę lub pozostawić domyślną i przejść dalej.

Następnie postępuj zgodnie z informacjami na ekranie, przechodząc **DALEJ** i **ZAKOŃCZ**.

Gdy dojdziemy do tego ekranu ->

Należy wybrać opcję **powiadomień PUSH** i
Ewentualnie **Wykrywanie ruchu**

Jeżeli nie chcemy korzystać jedynie z karty SD, bez zakupu dodatkowej chmury należy kliknąć NIE, DZIĘKUJE.

Te konfiguracje można zmodyfikować na stronie ustawień urządzenia.

Powiadomienia PUSH



Po alarmie otrzymasz powiadomienie PUSH na telefon

Wykrywanie ruchu



Kamera powiadomi o wykryciu ruchu

Ponad 90% użytkowników wybrało przechowywanie w chmurze.

Gratulacje z powodu zdobycia

Nowy pakiet urządzeń do przechowywania w chmurze

Po odbiorze otrzymasz następujące pakiety.

Chmura obliczeniowa na 3 dni

Ważne przez 7 dni




Jednocześnie odblokuj następujące przywileje.

Nie, dziękuję.

Tylko \$0.99 na start

GDY JUŻ KAMERA ZOSTANIE SKONFIGUROWANA Z KONTEM

Aplikacja przeniesie nas do menu wraz z dodaną kamerą do aplikacji, **należy odczekać chwilę aby kamera miała poprawne połączenie**, powinna wyświetlać się **opcja ONLINE**.

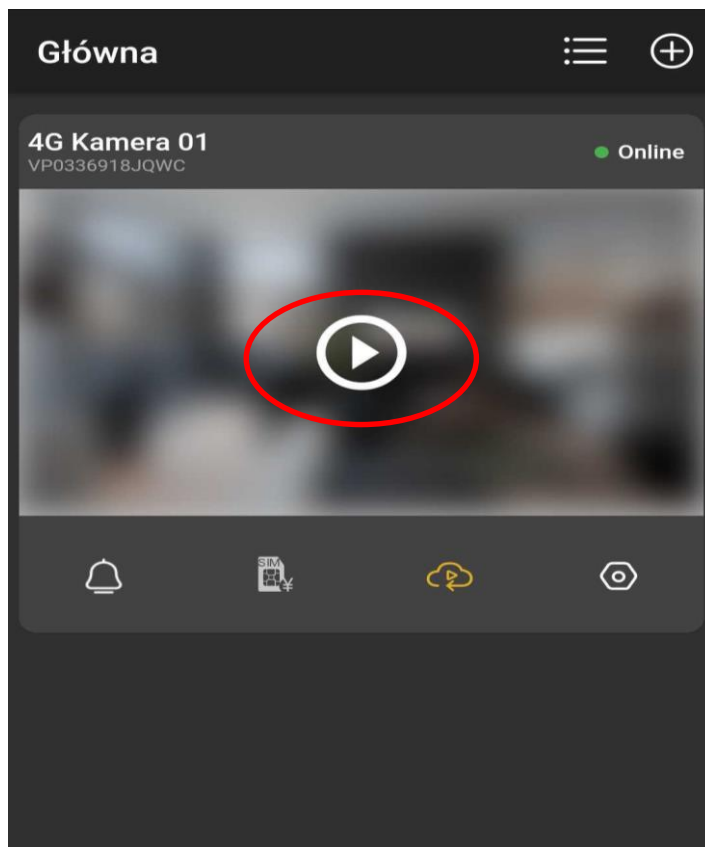

Kliknij na przycisk PLAY, aby zobaczyć dostępny podgląd z kamery, jeżeli wyświetli się komunikat o braku połączenia ponów próbę lub **zalecane przez nas rozwiązanie** :

WYŁĄCZ APLIKACJĘ DZIAŁAJCĄ W TLE ORAZ ZRESTARTUJ TELEFON

Jeżeli obraz jest dostępny oznacza to, że kamera pracuje prawidłowo.

Możesz przejść do ustawień sprzętu opisanych w dalszej części.

Zalecamy wyłączyć funkcję aktywnej chmury zapisu, dostępna jest w próbnej 3 dniowej opcji darmowej.

Monitoring i alarmy – Zapis w chmurze

INFORMACJA POMOCNICZA

Reset kamery do ustawień domyślnych wykonuje się poprzez przytrzymanie przycisku RESET (R) przez ok. 5-10s

V. Informacje dodatkowe – ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI I DETEKCJA RUCHU


ZAPIS OBRAZU NA KARCIE PAMIĘCI

(kamera obsługuje karty od 8 GB do 128GB)




Wciśnij przycisk koła zębatego, opcja dostępna jest w menu jak i z podglądu online.


Następnie wybierz zakładkę **Ustawienia karty SD**

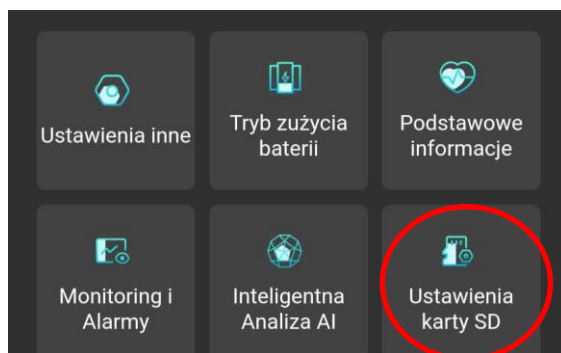

Wybierz **opcje formatowania (FORMATUJ)** w celu przygotowania karty dla kamery.
Następnie wybierz opcje Monitoring i Alarmy

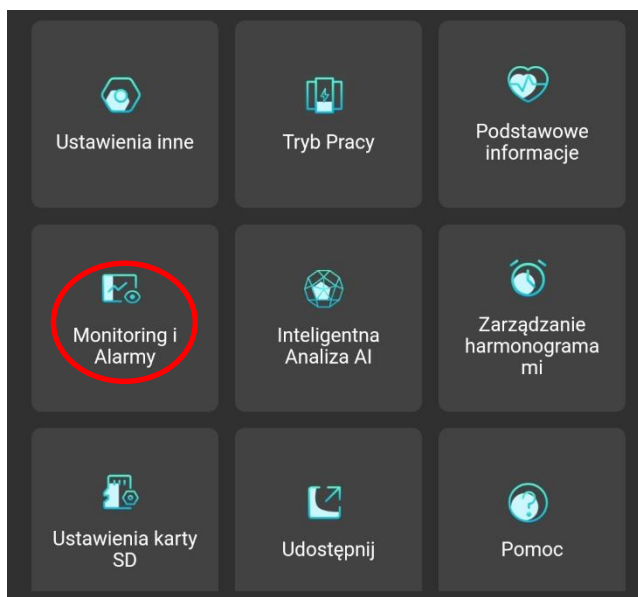

Włącz tryb - przesunij suwak **WYKRYWANIE RUCHU** w prawo, aby aktywować

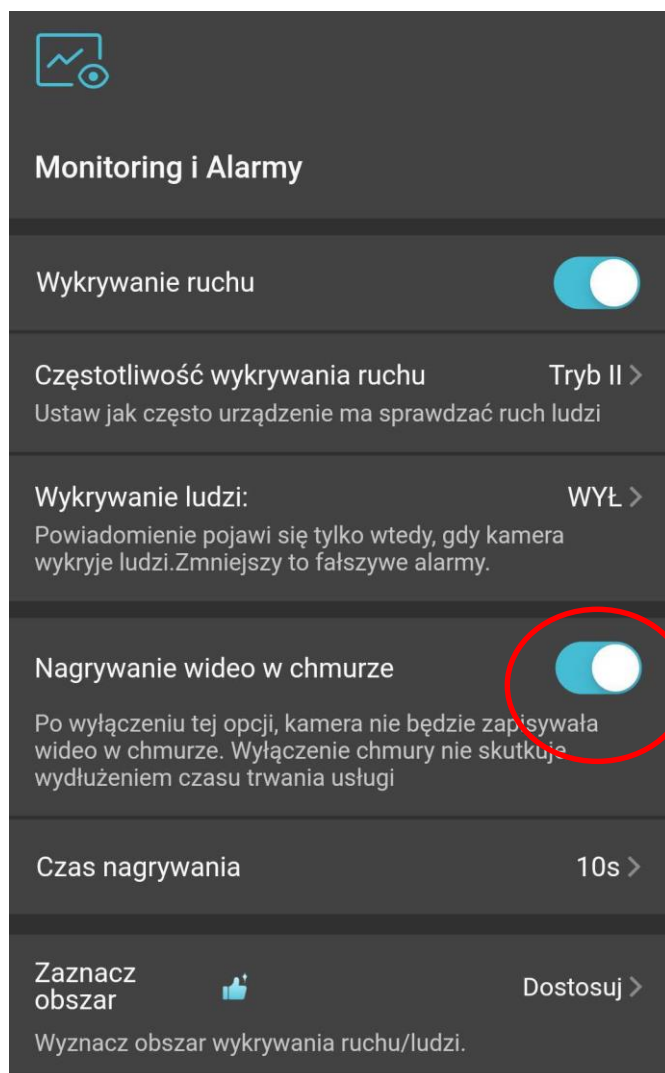


- ZALECAMY
WYŁĄCZYĆ


OPIS FUNKCJI

Tryb działania	-	Włączenie trybu alarmu
Częstotliwość wykrywania	-	Ilość wykrywanych ruchów
- Krótko	-	CIAGŁE WYKRYWANIE RUCHU
- Średnio	-	PO WYK.RUCHU PRZERWA POMIĘDZY KOLEJNYM RUCHEM
- Długo	-	DŁUGA PRZERWA PO WYKRYCIU RUCHU
Kształt postaci człowiek	-	Wykrywanie postaci ludzkiej Włącz – Wyłącz
Zapis w chmurze	-	Dostępna opcja po wykupieniu chmury, opcjonalna
Zaznacz obszar	-	Zaznaczenie obszaru detekcji ruchu

TRYB ZUŻYCIA BATERII

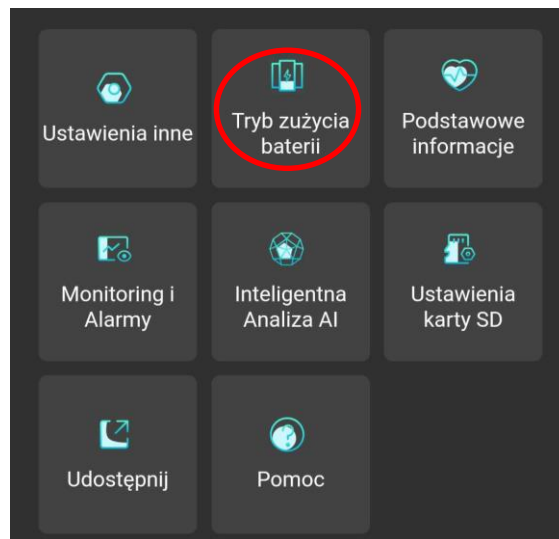

W danym trybie możemy uruchomić tryb pracy kamery ciągłej lub z czujnika PIR by wydłużyć czas do maksimum. **Wybierz Tryb Zużycia Baterii ->**

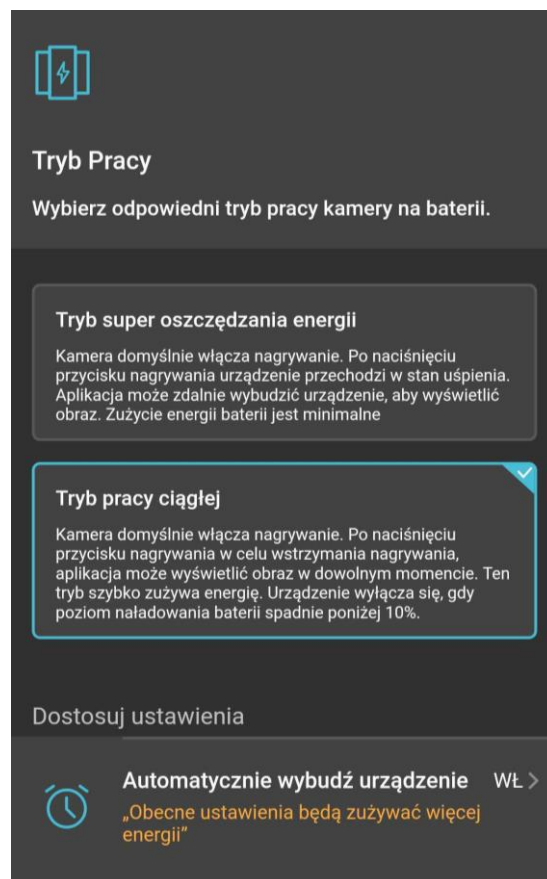


Dostępne są 2 tryby:


- Tryb Super Oszczędzania** - **Tryb wydłużający pracę maksymalnie**
- Tryb Pracy Ciągłej - Praca z podglądem stałym bez czuwania

Wybierz tryb 1 jeżeli chcesz wydłużyć czas pracy kamery na własnym zasilaniu akumulatorowym.

URUCHOMIENIE POWIADOMIEŃ NA TELEFON LUB W FORMIE MAIL'A

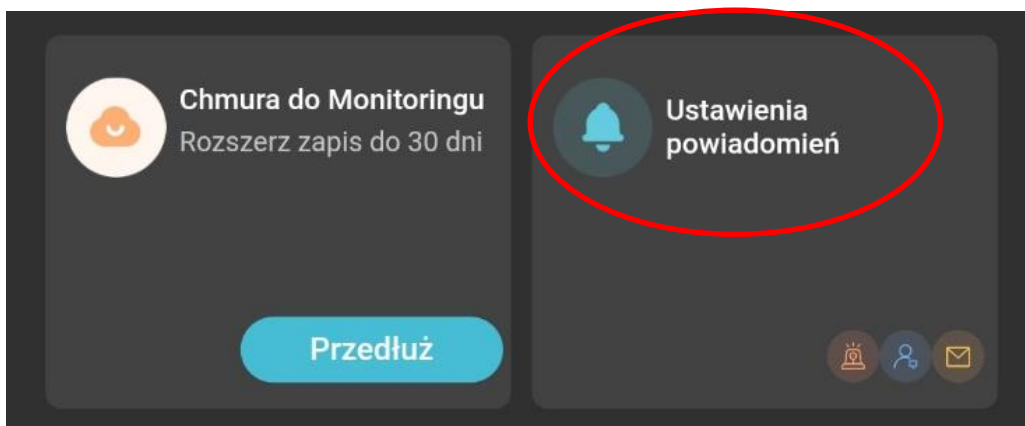


Wybierz Ustawienia Powiadomień

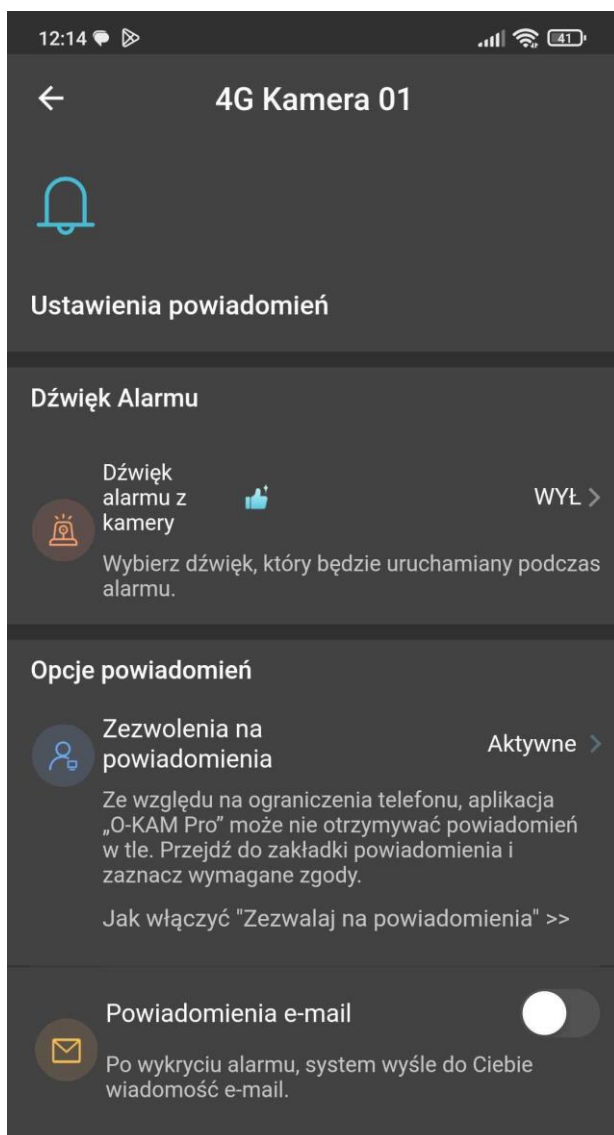

Dostępne opcje to :

Zarządzenie Alarmu	-	Ustawienia dźwięku alarmu
Ustawienia Powiadomień	-	Włącz powiadomienia na telefonie lub w formie mailowej
- Zezwolenie na powiadomienie	-	Aktywne (gdy nie aktywne zmień ustawienia w telefonie)
- Powiadomienia Mail	-	Włącz lub wyłącz powiadomienia na mail po dodaniu maila

OBSŁUGA PODGLĄDU ONLINE

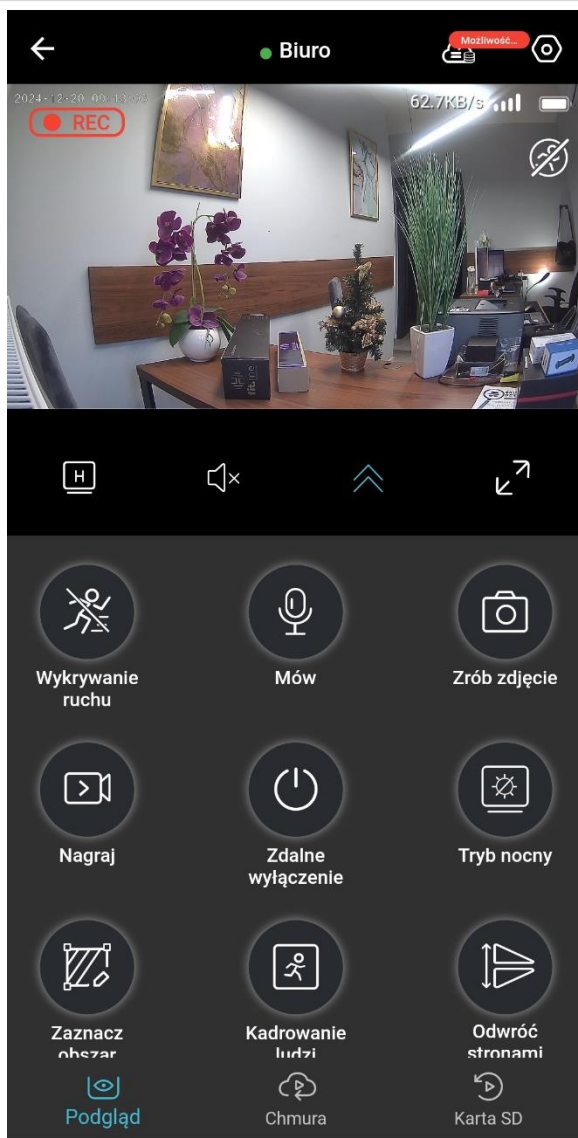

BELKA GÓRNA

IKONA EKRAŃ

IKONA GŁOŚNIKA

IKONA STRZAŁKI

- Wykrywanie ruchu

- Zdalne wyłączenie

- Tryb Nocny

- Mów

- Zrób Zdjęcie

- Nagraj

IKONA FULLSCREEN

– Zmiana jakości podglądu obrazu

– Włączenie głosu z podglądu na żywo

– Rozwinięcie reszty opcji

– Włącz aktywację ruchem

– Uśpienie kamery

– Włączenie trybu nocnego

– Opcja przemówienia przez głośnik (dwustronna komunikacja)


– Wykonaj stop klatkę

– Nagraj wideo na pamięć telefonu

– Prawy dolny róg na podglądzie (2 strzałki)

OTWIERANIE – POBIERANIE PLIKÓW Z KARTY SD NA TELEFON

Pliki z wykrytego ruchu zapisane na kartę można też pobrać na telefon, wystarczy w ekranie głównym wybrać opcję z dolnej belki : **Karta SD**

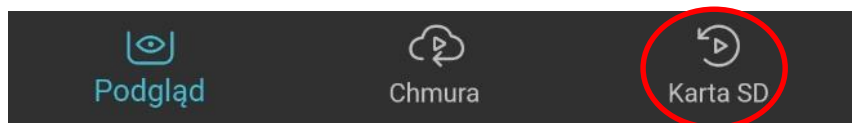

W tym elemencie będą wyświetlone dane z karty na aplikacji, każdy z plików można obejrzeć lub pobrać.

Aby pobrać plik wybierz ikonę strzałki skierowanej do dołu.

DLA ZAAWASOWANYCH

Pliki nagrane na karcie SD zalecamy otwierać przez aplikację gdyż na karcie mogą być one kodowane do pliku H264, który wymaga programu oraz specjalnego ustawienia.

Opcjonalnie można to zrobić danym programem [VLC PLAYER](#) z następującą modyfikacją [FILM](#) . Jest to sposób dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

**Jeżeli na froncie znajduje się folia zabezpieczająca zdejmij ją, nie zrywaj naklejki QR.*

UWAGA, KAMERA SZYBKO SIĘ NAGRZEWA PODCZAS PRACY, JEST TO NATURALNE.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W sytuacji problemów technicznych prosimy wykonać następujące elementy:

- Zresetuj telefon i wyłącz aplikację wszystkie działające w tle
- Sprawdź połączenie z Internetem lub z kamerą
- Zezwól aplikacji na wszystkie elementy, o które prosi podczas 1 uruchomienia
- Zrestartuj kamerę do ustawień domyślnych
- Upewnij się, że kamera łączona jest z siecią 2.4 GHZ
- Skontaktuj się z nami mailowo lub przez czat

Reset do ustawień domyślnych, wykonuje się przez przytrzymanie przycisku RESET przez 5-15 s

Wygląd aplikacji może się różnić w zależności od aktualizacji, funkcję pozostają te same

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawdopodobne postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt może być oddany lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub z sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus SP.Z.O.O zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.