




INSTRUKCJA OBSŁUGI



ŁADOWARKA Z UKRYTĄ KAMERĄ F-HD NX-330

INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(wpisując w wyszukiwarce kod: 367)

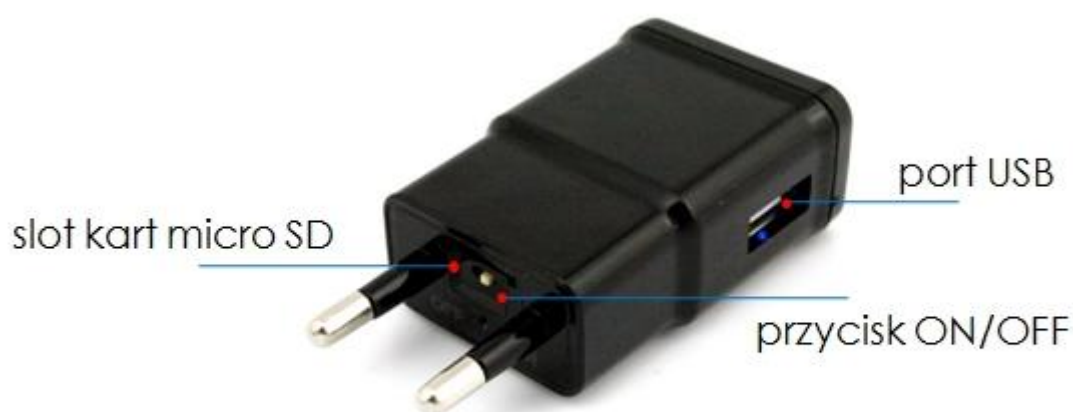

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie około 5 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do zasilania sieciowej 5V 1A.

Karta micro SD - przed użyciem kamery należy umieścić w slocie kartę microSD o pojemności do 32GB.

II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączenie - aby korzystać z dostępnych funkcji m.in. fotografowanie, nagrywanie audio lub wideo ustaw przełącznik w pozycję ON i przytrzymaj przycisk A na pilocie przez około 3 sekundy (zapali się niebieska i czerwona dioda, po tym niebieska dioda będzie świecić światłem stałym, co znaczy że urządzenie jest w trybie bezczynności). Aby wyłączyć możliwość korzystania z dodatkowych funkcji ustaw przełącznik w pozycję OFF.

2. Robienie zdjęć – aby zrobić zdjęcie, w trybie bezczynności krótko naciśnij przycisk B (niebieska

dioda zgaśnie i zapali się ponownie, a zdjęcie zostanie zapisane na karcie pamięci).

3. Wideo – aby nagrać video, w trybie bezczynności naciśnij krótko naciśnij przycisk C (niebieska dioda mignie 2 razy i zgaśnie, co oznacza rozpoczęcie nagrywania wideo z dźwiękiem). Aby zakończyć nagrywanie naciśnij krótko przycisk C (niebieska dioda zapali się ponownie, a wideo zapisze na karcie pamięci).

4. Nagrywanie wideo z detekcją ruchu – aby włączyć funkcję detekcji ruchu, w trybie bezczynności należy krótko wcisnąć przycisk D (niebiesko-czerwona dioda mignie 3 razy, a następnie zgaśnie, co oznacza rozpoczęcie nagrywania z detekcją ruchu). Jeżeli kamera wykryje ruch – mignie czerwone światło i automatycznie rozpocznie się nagrywanie wideo. Aby zakończyć należy ponownie wcisnąć przycisk D (zaświeci się niebieska dioda powracając do trybu bezczynności).

III INFORMACJE DODATKOWE:

5. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy ustawić przełącznik w pozycji ON, podłączyć kamerkę do portu USB komputera (karta pamięci musi być włożona), a następnie przytrzymaj przycisk A przez 3 sekundy na pilocie. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Kamerka zostanie wykryta jako pamięć masowa.

6. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej- zawartym w zestawie kablem USB. Kamera nie ładuje się bezpośrednio z gniazdka. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok 5 godzin.

7. Ustawiania czasu – Należy utworzyć na karcie pamięci plik tekstowy i nazwać go „time”, a następnie otworzyć go i wpisać odpowiednią datę według przykładu:
2016.01.01 10:12:10
(rok.miesiąc.dzień godzina:minuty:sekundy)

8. Rozwiązywanie problemów

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA
WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL**