



INSTRUKCJA OBSŁUGI




MINI LOKALIZATOR GPS

Zastosowanie

- Ochrona dziecka / starszych / niepełnosprawnych / Osobiste Zarządzanie

1. Opis urządzenia:

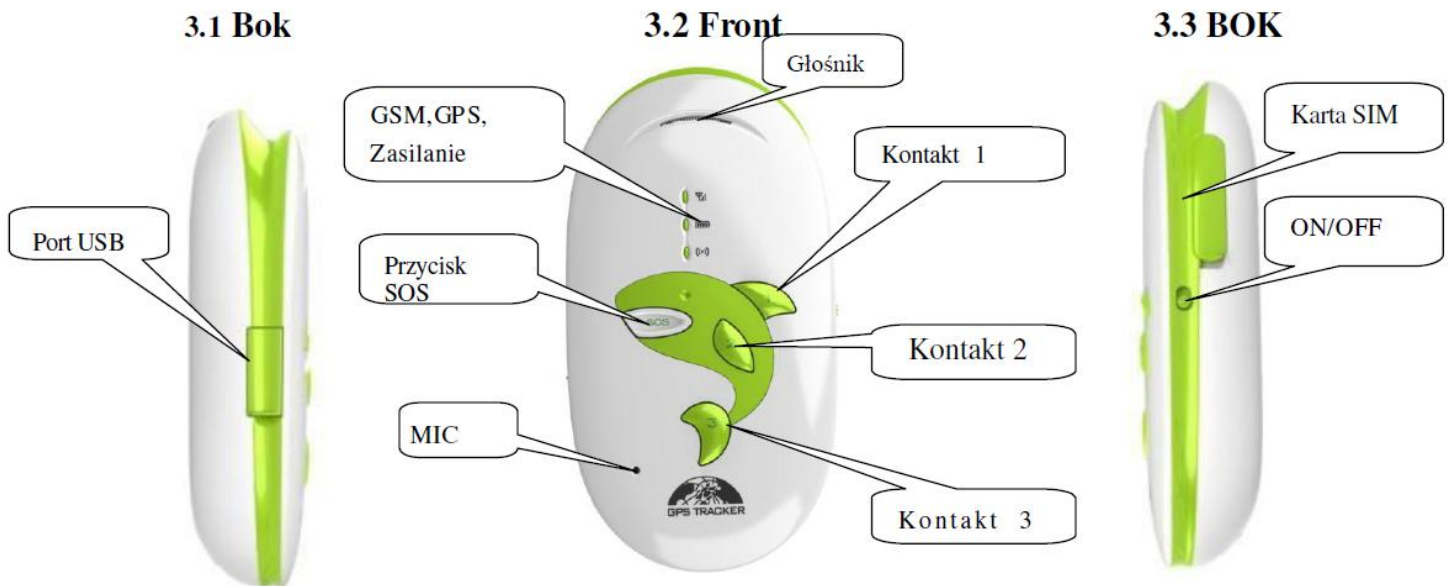

2. Instalacja karty SIM:

Upewnij się że w trakcie instalacji nie ma połączeń przychodzących, a kod PIN jest wyłączony.

SMS'y przychodzące muszą mieć format tekstowy. Format PDU nie będzie rozpoznany.

Podnieść delikatnie, plastikową pokrywkę slotu na kartę SIM, karta SIM została odpowiednio zainstalowana, jeżeli usłyszałeś dźwięk kliknięcia. W celu wyciągnięcia karty sim, delikatnie naciśnij – spowoduje to jej automatyczne wyskoczenie.

2. Bateria i ładowarka:

Naładuj baterie w pełni - zajmie to od około 8 do 12 godzin za pierwszym razem. Używaj baterii i ładowarki zagwarantowanej przez producenta. Polimerowa bateria jest standardową baterią, a jej czas działania po pełnym naładowaniu to około 180 godzin.

Uwagi:

1. Jest to bateria Litowo – jonowa, która zawiera szkodliwe substancje. Prosimy o jej nie wyrzucanie, przebijanie lub wrzucanie do ognia.

2. Prosimy o ładowanie baterii, w celu umożliwienia jej normalnej pracy

4. Uruchomienie:

- Umieść kartę SIM i baterię na swoim miejscu
- Jednostka rozpocznie pracę w przeciągu 10 do 40 sekund, w tym czasie zostanie również dostosowany sygnał GSM oraz GPS.
- Gdy urządzenie odbiera sygnał GPS prawidłowo, możesz go użyć oraz dokonać ustawień pisanych w instrukcji obsługi.
- Status diody: Zielona lampka miga co sekundę po odebraniu sygnału GSM a co 3 sekundy po odebraniu sygnału GPS
- Czerwona lampka jest zaświecona w trakcie ładowania i wyłączona po naładowaniu
- Niebieska lampka miga co sekundę po odebraniu sygnału GPS

5. Inicjalizacja:

Wyślij SMS o treści „begin+hasło” do trackera, urządzenie wyśle odpowiedź „Begin ok” i przejdzie do ustawień domyślnych.

(Domyślne hasłoŚ 123456)

Dla przykładu : wyślij sms „begin123456” a tracker odpowie „Begin ok”

6. Zmiana hasła:

Wyślij SMS o treści "password + stare hasło + spacja + nowe hasło" do trackera, aby zmienić hasło.

Na przykład: wyślij SMS "password123456 888888" do trackera,. Uzyskasz odpowiedź "password OK", oznacza to, że hasło zostało zmienione.

Zapamiętaj nowe hasło. Jeżeli je zapomnisz, konieczna będzie reinstalacja całego oprogramowania

Uwaga: nowe hasło musi być 6 cyfr cyfry arabskie, inaczej tracker go nie rozpozna.

Proszę nie wpisywać "+" we wszystkich poleceniach podręcznika. „Spacja” oznacza konieczność wciągnięcia przycisku spacji na klawiaturze telefonu.

7 Autoryzacja:

Można autoryzować tylko 5 numerów. Upewnij się że autoryzowałeś swój numer. Tylko autoryzowany numer może odbierać alarmowe SMS i telefony wykonane po naciśnięciu przycisku SOS.

W przypadku pierwszego autoryzowania, zadzwoń i śledź urządzenie 10 razy z telefonu komórkowego. Dzięki temu numer telefonu zostanie autoryzowany automatycznie. Otrzymasz odpowiedź: „Główny numer dodany”

Autoryzacja: wyślij SMS "admin + hasło + spacja + numer telefonu komórkowego", aby ustawić autoryzowany numer, kolejne autoryzowane numery powinny być ustawiane przez pierwszy autoryzowany numer. Po udanej autoryzacji kolejnych numerów otrzymasz komunikat "admin OK".

Usuwanie autoryzacji: wyslij SMS "NoAdmin + hasło + spacja + numer" aby usunąć autoryzowany numer.

Jeżeli tracker ma śledzić pojazdy za granicą, należy dodać kod obcego kraju przed numerem telefonu komórkowego, na przykład, wysłać SMS "admin123456 008613322221111" do urządzenia.

Uwaga: 13322221111 zostanie ustanowiony jako autoryzowany numer.

8. Ustawianie kontaktów:

Na urządzeniu znajdują się trzy przyciski – 1, 2, 3, numery te są wykorzystywane do wykonania telefonów do numerów kontaktowych, przypisanych do danego numeru.

Ustawianie kontaktu pod numerem 1:

Wyślij SMS „contact one+hasło+spacja+numer telefonu”, urządzenie odpowie “contact one ok”.

Ustawianie kontaktu pod numerem 2:

Wyślij SMS „contact two+hasło+spacja+numer telefonu”, urządzenie odpowie “contact two ok”.

Ustawianie kontaktu pod numerem 3:

Wyślij SMS „contact three+hasło+spacja+numer telefonu”, urządzenie odpowie “contact two ok”.

Wyślij SMS “nocontact +password” aby skasować numer telefonu. Jeżeli zachodzi potrzeba zmodyfikowana trzech numerów telefonu, można korzystać z powyższych poleceń dowolnie, w celu modyfikacji już zapisanych numerów.

9. Zarządzanie 2.4G (Model B)

Opcjonalny, dostępny w modelu B, moduł transmisyjny 2.4 F może zostać wykorzystany razem z centrum zarządzania stawiennictwem i automatycznym zarządzaniem osobistego stawiennictwa. Użytkownicy mogą wybrać opcjonalne wysyłanie informacji przez moduł 2.4 G. Domyślnie przesyłaną informacją jest numer IMEI urządzenia. Np. aby ustawić osobisty numer ID, jako zawartość przesyłanej wiadomości, należy wysłać SMS "pepleid+password+space+YB888888", YB888888 to ID, urządzenia. Zawartością wiadomości mogą być tylko litery i cyfry arabskie. Wielkość wiadomości nie może przekroczyć 15 bajtów.

Przycisk	Funkcja	Opis
SOS	SOS	Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wysłać wiadomość do wszystkich autoryzowanych numerów
	Rozłączenie	Krótkie wciśnięcie przycisku SOS w trakcie rozmowy
	Odpowiedź	Krótkie wciśnięcie któregokolwiek z przycisków ①②③ w celu uzyskania Odpowiedzi.
①	Telefon	Wciśnij 2 sekundy, aby zadzwonić do pierwszego kontaktu
②	Telefon	Wciśnij 2 sekundy, aby zadzwonić do drugiego kontaktu
③	Telefon	Wciśnij 2 sekundy, aby zadzwonić do trzeciego kontaktu
	Dostosowanie	Wciśnij ① aby pogłośnić ,wciśnij ③ aby ściszyć
	Wibracje	Naciśnij krótko przycisk ② dwa razy, aby przełączyć się na tryb wibracji. Ponowne wciśnięcie przycisku dwa razy spowoduje wyjście z trybu wibracji.

10. Pojedyncze namierzanie:

Jeżeli nie autoryzowano żadnego numeru, to gdy jakikolwiek numer zadzwoni na urządzenie, otrzyma sms zwrotny z pozycją pojazdu wyznaczoną przez szerokość i długość geograficzną.

Urządzenie nie odpowie na telefon z nieautoryzowanego urządzenia.

W przypadku telefonu autoryzowanego urządzenia, jednostka rozłączy się i wyśle informacje geograficzne, tak jak pokazano to poniżej.