

**INSTRUCJA OBSŁUGI – Konfiguracja Zegarka – w oparciu o aplikację SeTracker – zalecamy pobrani tej wersji, gdyż jest bardziej intuicyjna.**  
**Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapewnić prawidłową instalację i prawidłowe użytkowanie Smartwatcha, należy również naładować baterię do 100% celem wydłużenia jej żywotności, przed rozpoczęciem logowania (czynność powtórzyć kilka razy) Ładować ZEGARKI ŁADUJEMY TYLKO PRĄDEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 0.5/1A NP. Z KOMPUTERA, LAPTOPA. Karta SIM dowolnego operatora - w dalszej części lista komend dla prawidłowego skonfigurowania internetu w zegarku. Główne Funkcje Zegarka: Lokalizator, śledzenie, monitorowanie w czasie rzeczywistym, książka telefoniczna, Ślad stopy – obserwacja, budzik, bezpieczny region, Alarm SOS, Powiadomienie o niskim zużyciu baterii, zdalne wyłączenie.**

**Konfiguracja Zegarka: 1. po instalacji karty Sim i uruchomieniu zegarka, w górnym lewym rogu powinny stale świecić się pionowe strzałki od przesyłania danych, gdy się nie pojawiają należy skonfigurować internet wysyłając komendę sms-em na numer karty sim która jest w zegarku. Treści komend w zależności od operatora **pw,123456,apn,internet# - dla Virgin Mobile, Play, T-Mobile, pw,123456,apn,plus# - dla Plus pw,123456,apn,internet,internet,internet# - dla Orange, TuBiedronka, NJU Mobile** Po wysłaniu, określonego sms-a, na nasz telefon przyjdzie sms zwrotny a zegarek uruchomi się ponownie i skonfiguruje połączenie internetowe - w konsekwencji czego pionowe strzałki obok zasięgu powinny się stale świecić**


**Pobieranie APP i rejestracja konta administratora**

**1. Pobierz i zainstaluj aplikację, Za pomocą smartfona zeskanuj kod QR bądź przepisz ciąg cyfr znajdujących się pod kodem, aby pobrać opiekuna bezpieczeństwa- aplikację SeTracker.**


otwórz i pobierz aplikację w przeglądarce – aplikacja SeTracker, bądź SeTracker 2  
**2. Nowa rejestracja użytkownika i logowanie** Po zakończeniu pobierania, utwórz konto nowego użytkownika klikając ikonę rejestracji i zarejestruj konto zgodnie z monitem (uwaga zapamiętaj login oraz hasło gdyż kod QR z zegarka można zarejestrować tylko dla jednego użytkownika. Błędny login, hasło i ponowne zarejestrowanie zegarka będzie niemożliwe, ponieważ zegarek będzie już wcześniej zarejestrowany), następnie dodaj urządzenie – należy zeskanować kod QR zegarka znajdujący się na odwrocie bądź w menu - Device info - Register Code (patrz. Zdjęcia poniżej) Zegarek powinien już być widoczny jako nowe urządzenie w aplikacji ( do aplikacji można dodawać większą liczbę urządzeń ( App – ikona MÓJ → Lista Urządzeń -> Dodaj Urządzenie.

Jeśli oboje rodziców chcą monitorować dziecko należy na obu telefonach zalogować się do aplikacji na tym samym Użytkowniu oraz hasle.


**3. Nawiązywanie połączenia z zegarkiem - wchodzimy w menu główne - wsiskamy kafelkę OGLĄDAJ -> na tle na którym widzimy skaczący budzik, kolejny raz wciskamy ikonkę oglądaj, a następnie gdy aplikacja pokazuje informację "BRAK ZEGARKA" zatwierdzamy OK, w tym momencie nasz telefon będzie łączący się z zegarkiem w efekcie czego zegarek zacznie dzwonić i połączy się z aplikacją.**

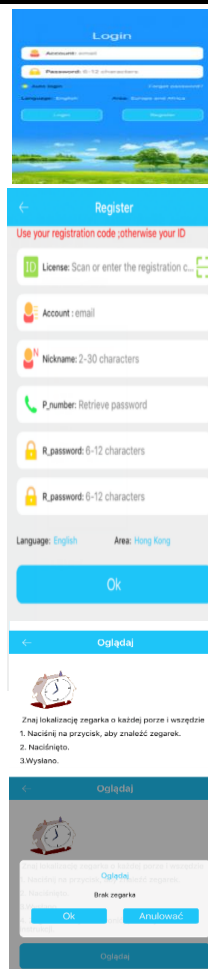

- 2. Wprowadzenie do głównych funkcji**
1. Wprowadzenie do funkcji strony głównej. Rejestracja zakończona, wprowadź poprawnie login i hasło w interfejsie logowania. Główny interfejs przedstawiony na poniższym rysunku:  
 Opis części funkcji:  
 1. Interkom : wysyłanie wiadomości głosowych oraz tekstowych na zegarek Aplikacja wysyła głos: aplikacja rozpoczyna nagrywanie i wysyła ją do zegarka po rozpoczęciu nagrywania, czas nagrania - do 15 sekund. Po zakończeniu odtwarzania naciśnij przycisk uruchamiania, aby odtworzyć nagranie. Można również wysłać wiadomość tekstową na zegarek.  
 2. Przechwyć : możliwość przechwytywania zdjęć które dziecko wykonało zegarkiem.  
 3. Odcisk : wyświetla historię ścieżki przemieszczania się naszej pociechy, wedle ustawionego przez nas zakresu dat. wynosi 10 sekund  
 4. Geo Ogrodzenie : Tutaj ustawiamy obszar, w którym dziecko może się poruszać – po wyjściu dziecka z zaznaczonego obszaru – zegarek wysyła powiadomienie na telefon  
 5. Alarm  
 6. Oglądaj : gdy zegarka nie ma w pobliżu, aplikacja wysyła polecenie I zegarek dzwoni przez minutę, aby wygodnie go odnaleźć, naciśnij dowolny klawisz zegarka, aby zatrzymać dzwonek  
 7. Mapa - wyświetla pozycję zegarka w czasie rzeczywistym. Interfejs mapy może wyświetlać lokalizację kilku zegarków w jednej aplikacji telefonu komórkowego. kliknij "pozycjonowanie" rozpoczęte, aby oglądać lokalizację zegarka w czasie rzeczywistym - 3 minuty, interwał przesyłania wynosi 10 sekund  
 8. Wiadomości : historia alertów SOS wysyłanych przez dziecko z zegarka  
 9. Nagroda: Możliwość nagradzania dziecka – przesyłanie na zegarek ocen – serduszek – jeśli nasz malec się spał i chcemy go nagrodzić

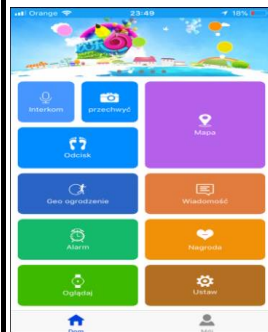

- 9. USTAW**
- SOS/numer do rodziny – tutaj wpisujemy kolejno trzy ważne numery telefonów, które dziecko będzie mogło wybrać za pośrednictwem zegarka jako numery SOS – w ważnych sytuacjach
  - GŁOS – opcja nastuch – po wciśnięciu w naszym numerem telefonu (numer można wybrać inny) po zaakceptowaniu OK – zegarek po chwili do nas oddzwania bez wiedzy dziecka i możemy usłyszeć co dzieje się w jego otoczeniu
  - Ustawienie alarmu SMS – przypomnienie o poziomie baterii zegarka
  - Telefon – tutaj dodajemy kolejno numery telefonów które będą widoczne w zegarku i na które dziecko będzie mogło się połączyć.
  - Zdalne wyłączenie: Zegarka nie można wyłączyć gdy ma kartę SIM. Po włączeniu zegarka, można go wyłączyć tylko zdalnie, jeżeli jest w nim karta SIM.

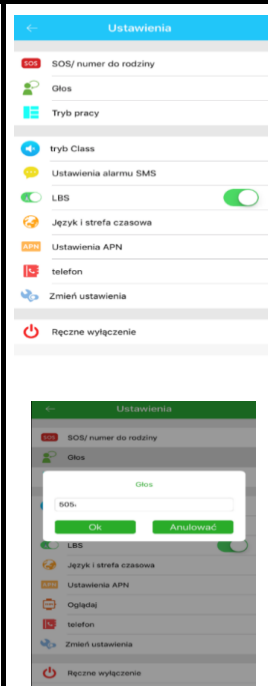

**BARDZO WAŻNE !**  
 Zegarek posiada wgrane oprogramowanie z j. angielskim – w ustawieniach aplikacji See Tracker w zakładce JĘZYK I STREFA CZASOWA – należy wybrać język angielski (nie – język polski)

**Lista komend SMS dla zegarków GPS  
(w komendach nie wolno stosować spacji)  
domyślnie stosowane hasła to 123456 lub 523681**

**komendę wysyłamy wiadomością sms na numer karty sim, którą mamy w zegarku**

**Jeśli zegarek nie łączy się z aplikacją – należy skonfigurować internet – komenda w zależności od operatora**

pw,123456,factory# - zresetowanie ustawień do fabrycznych;  
pw,123456,ts# - sprawdzenie ustawień;  
pw,123456,verno# - sprawdzenie wersji oprogramowania (firmware);  
pw,123456,reset# - reset;  
pw,123456,center,0048xxxxxxx# - wprowadzenie głównego numeru telefonu administratora (0048 - kierunkowy Polski, w Virgin Mobile kierunkowy można pominąć);  
pw,123456,center,d# - usunięcie numeru administratora;  
pw,123456,slave,numer\_telefonu# - ustawienie dodatkowego numeru telefonu administracyjnego (nie konieczne);  
pw,123456,slave,d# - usunięcie numeru dodatkowego;  
pw,123456,apn,apnname,login,password# - ustawienie APN operatora sieci komórkowej <http://mvno-gsm.pl/konfiguracja-internetu/>;  
(np. pw,123456,apn,internet# - dla Virgin Mobile, Play, T-Mobile,  
pw,123456,apn,plus# - dla Plus (tak jest na ich stronie <http://ustaw.plus.pl/konfiguruj-telefon> - ustawienia ręczne dla Android),  
pw,123456,apn,internet,internet,internet# - dla Orange, TuBiedronka, NJU Mobile)  
pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxx# - ręczne wpisanie IMEI swojego zegarka (z naklejki lub pudełka), gdzie xxxxxxxxxx to ID zegarka (może 'zniknąć' np. po aktualizacji SeTrackera);  
pw,123456,ip,agpse.3g-elec.com,8001# lub  
pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# - ustawienie serwera GPS (na pewno działa);  
pw,123456,sos1,numer\_telefonu# - ustawianie numeru alarmowego 1;  
pw,123456,sos1# - usunięcie numeru alarmowego 1;  
pw,123456,sos2,numer\_telefonu# - ustawianie numeru alarmowego 2;  
pw,123456,sos2# - usunięcie numeru alarmowego 2;  
pw,123456,sos3,numer\_telefonu# - ustawianie numeru alarmowego 3;  
pw,123456,sos3# - usunięcie numeru alarmowego 3;  
pw,123456,sos,nr\_tel\_1,nr\_tel\_2,nr\_tel\_3# - ustawienie trzech numerów SOS naraz;  
pw,123456,sos# - skasowanie wszystkich trzech numerów SOS naraz;  
pw,123456,tel1,numer\_telefonu# - ustawianie numeru dla przycisku nr 1;  
pw,123456,tel1# - usunięcie numeru z przycisku nr 1;  
pw,123456,tel2,numer\_telefonu# - ustawianie numeru dla przycisku nr 2;  
pw,123456,tel2# - usunięcie numeru z przycisku nr 2;  
pw,123456,upload,300# - ustawienie częstotliwości transmisji danych na serwer (300s);  
pw,123456,monitor,numer\_telefonu# - zegarek zadzwoni na określony numer telefonu i włączy swój mikrofon (podśluch);  
pw,123456,url# - zwraca SMS-a z łączem do współrzędnych GPS (GoogleMap) zegarka;  
pw,123456,time,HH.MM.SS,date,RRRR.MM.DD# - ustawienie czasu i daty  
(np. pw,123456,time,14.55.00,date,2016.07.19#);  
pw,123456,lz,0,1# - wybranie języka i strefy czasowej, gdzie 0 - angielski, 1 nasza strefa czasowa GMT+1 (latem jest 2);  
pw,xxxxxx# - zmiana hasła - zadziała wysłane tylko z głównego telefonu, gdzie xxxxxx to nowe sześciocyfrowe hasło (np. po ustawieniu 654321 używamy komend zaczynając od pw,654321...).  
pw,123456,poweroff# - wyłączenie zegarka (istotne, gdy zegarek ma dostęp do Internetu, bo wtedy naciśnięcie klawisza 'POWER' nagrywa wiadomość, a nie wyłącza zegarka);  
pw,123456,tconoff,1# - włącza możliwość wysyłania wiadomości głosowych do SeTrackera po naciśnięciu klawisza 'POWER';  
pw,123456,tconoff,0# - wyłącza powyższą możliwość;  
pw,123456,find# - gdy nie możemy znaleźć zegarka w pomieszczeniu  
pw,123456,whitelist1,tel\_1,tel\_2,tel\_3,tel\_4,tel\_5# - ustawienie pierwszych pięciu numerów 'białej listy', które mogą dzwonić na zegarek;  
pw,123456,whitelist2,tel\_1,tel\_2,tel\_3,tel\_4,tel\_5# - ustawienie pozostałych pięciu numerów 'białej listy'.  
pw,123456,whitelist1,tel\_1,tel\_2,,,tel\_5# - kasowanie części numerów (3 i 4 z listy 1);  
pw,123456,whitelist2# - kasowanie wszystkich pięciu numerów z listy 2 (całej listy);  
Podobnie, dwuetapowo można wypełnić książkę telefoniczną 10 numerami:  
pw,123456,phb,tel\_1,nazwa\_1,tel\_2,nazwa\_2,tel\_3,nazwa\_3,tel\_4,nazwa\_4,tel\_5,nazwa\_5#;  
pw,123456,phb2,tel\_1,nazwa\_1,tel\_2,nazwa\_2,tel\_3,nazwa\_3,tel\_4,nazwa\_4,tel\_5,nazwa\_5#.  
pw,123456,phb# - kasowanie z książki pierwszych pięciu osób;  
pw,123456,phb2# - kasowanie pozostałych pięciu osób;  
pw,123456,phb2,tel\_1,nazwa\_1,tel\_2,nazwa\_2,,,,,tel\_5,nazwa\_5# - kasowanie 3 i 4 osoby z drugiej części książki telefonicznej.  
Jak wiadomo, krótkotrwałe naciśnięcie klawisza '2' pokazuje książkę telefoniczną:  
pw,123456,phbonoff,0# - wyłącza (ukrywa) książkę telefoniczną;  
pw,123456,phbonoff,1# - włącza wywoływanie książki telefonicznej klawiszem '2'.  
Po ukryciu książki można dzwonić tylko na numery spod klawiszy 'SOS', '1' i '2'.  
pw,123456,flower,ilosc# - ustawia ilość serc  
(np. pw,123456,flower,5# - ustawia ilość serc na 5).  
pw,123456,call,numer\_telefonu# - zmuszenie zegarka do wykonania połączenia na podany numer;  
pw,123456,sms,numer\_telefonu,tekst SMS-a# - zmuszenie zegarka do wysłania SMS-a na podany numer;  
pw,123456,cr# - wymuszone wybudzenie modułu GPS do komunikacji z serwerem;  
pw,123456,pedo,1# - włączenie krokomierza;  
pw,123456,pedo,0# - wyłączenie krokomierza;  
pw,123456,bt,1# - włączenie bluetooth (jak jest w zegarku);  
pw,123456,bt,0# - wyłączenie bluetooth (oszczędność baterii).