



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA EG21 WIFI Q2 656

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE
WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(w wyszukiwarce wpisz kod 656)

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

I. Przed pierwszym użyciem:

1. Połącz moduł kamery do zasilania poprzez port USB. Kamera działa podłączona do powerbank jak i do ładowarki sieciowej (nie posiada własnej baterii)
2. Wyłącz dane komórkowe w telefonie – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.
3. Możesz włożyć do kamery kartę micro SD – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci w funkcji podglądu).

Film instruktażowy – jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy wejdź na www.youtube.com i w wyszukiwarce kanał: **GOSPY**. Na naszym kanale znajdziesz filmy opisujące krok po kroku sposób instalacji i konfiguracji kamery.

II. Szybki start:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę należy podłączyć ją do źródła zasilania. Kamera automatycznie się uruchomi. Po ok. 30 sekundach zostanie wytworzona sieć Wi-Fi, **symbolizowana jest miganiem niebieskiej i czerwonej diody**. Aby wyłączyć kamerę należy odpiąć jej zasilanie.

**Gdyby sieć się nie wytworzyła należy: Przytrzymać przycisk reset przez ok. 15 sekund, przycisk znajduje w dolnym rogu pod kartą pamięci.*

2. Pobierz i zainstaluj aplikację **HDWiFiCam Pro**. Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę **HDWiFiCam Pro** oraz ikonę:



III. Podgląd Wi-Fi na telefonie:


1. Zanim uruchomisz aplikację otwórz listę sieci WiFi w Twoim telefonie. Odnajdź sieć Wifi o nazwie podanej na umieszczonej na kamerze naklejce (**DGK-...**) i połącz się z nią. Jeżeli na liście sieci Wi-Fi nie ma szukanej sieci – należy chwilę odczekać lub wykonać **RESET** kamery. W tym celu naciśnij przycisk **RESET** i przytrzymaj go do momentu całkowitego zgaśnięcia diody LED (**ok. 15 sekund**). **Kamera zresetuje się. Proces resetowania trwa około 2 minut.** Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.

Gdy po połączeniu się z siecią wyskoczy komunikat „brak internetu” oznacza to informację prawidłową.




2. a) **Gdy sieć jest połączona** należy uruchomić aplikację **HDWiFiCAM Pro** i kliknąć przycisk plusa w prawym górnym rogu. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zezwól na wymagania dostępu powyższej aplikacji.
b) Następnie wybierz opcję **Add online camera**.
c) Wyszukaj urządzenie wciskając ikonę lupy z podpisem **Search**.
d) Wybierz znalezione urządzenie o nazwie pokrywającej się z nazwą umieszczoną na kamerze.
e) W polu **Name** możesz wpisać dowolną nazwę swojej kamery. Swój wybór potwierdź wybierając opcję **Sure**.
f) Przejdź do obrazu kamery wciskając zakładkę swojej kamery.


UWAGA: DECVICE PASSWORD : 6666 – hasło domyślne

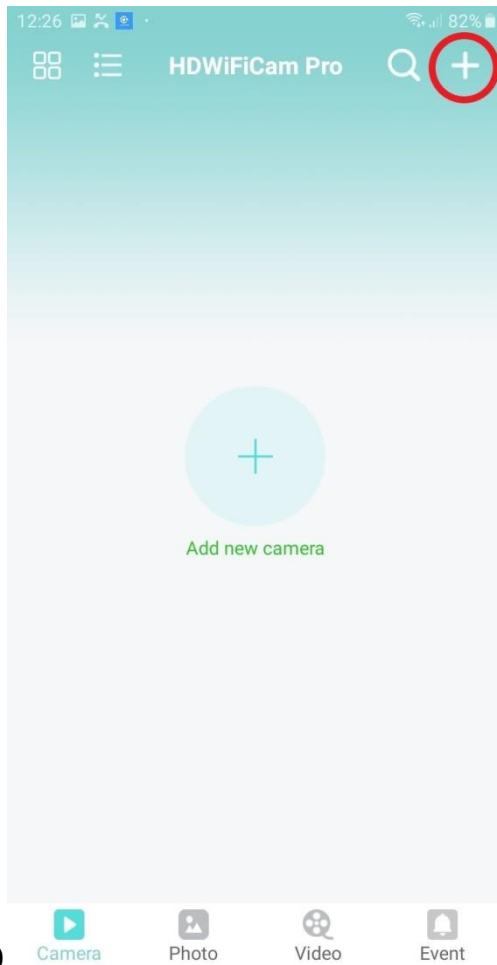


a)

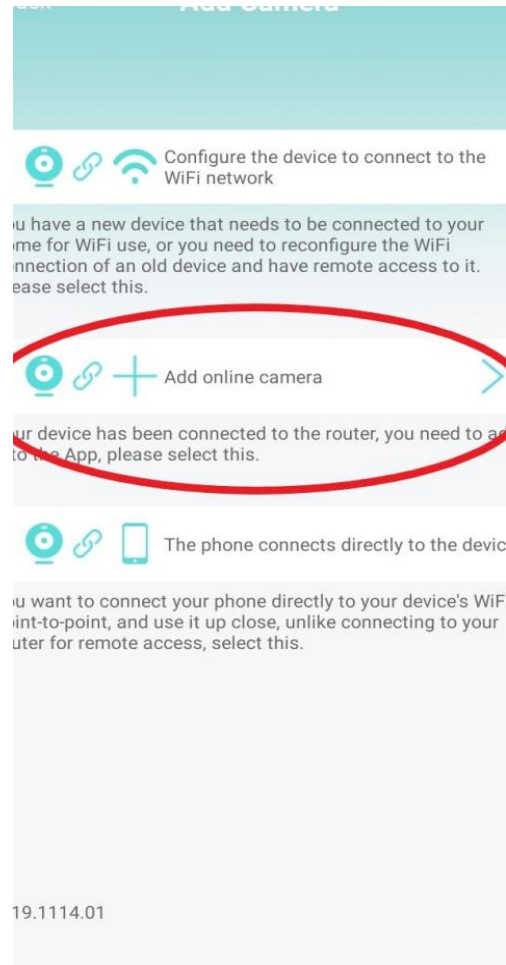


b)

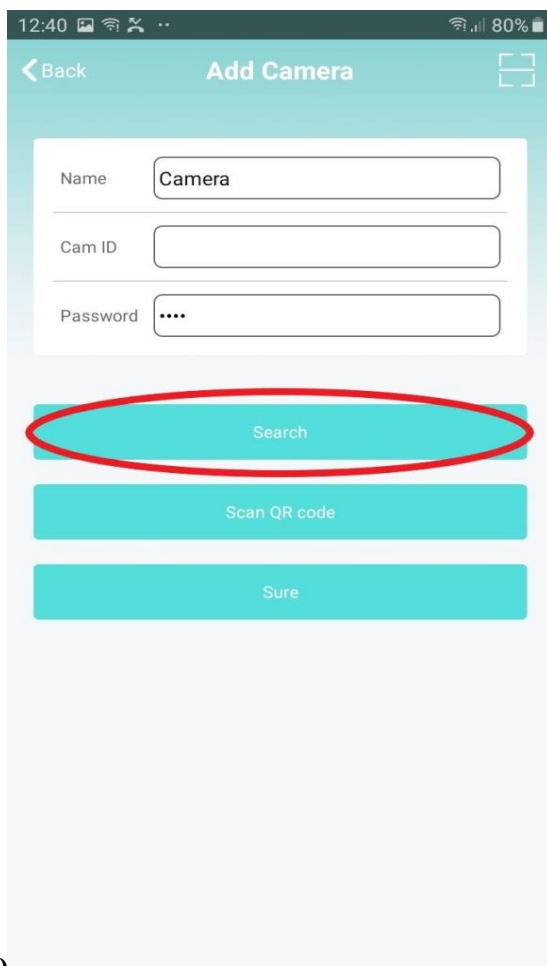

c)

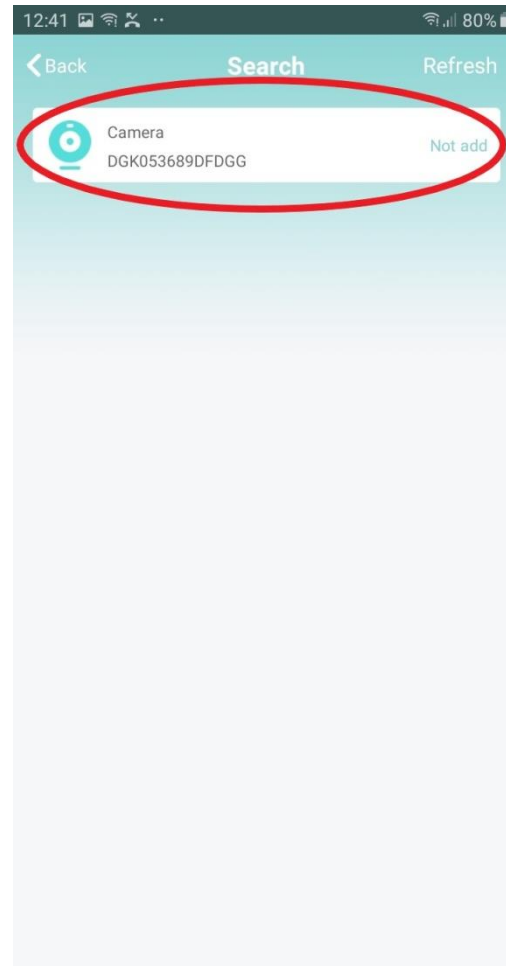

d)

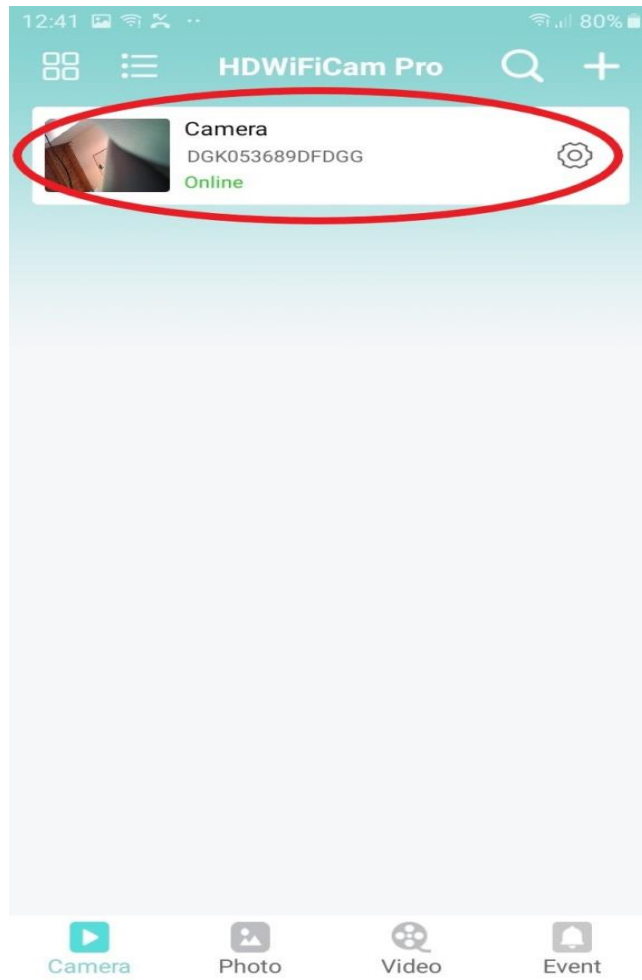


e)

IV. Podgląd z dowolnego miejsca na świecie / Podgląd Zdalny


Wskazówki:

***Kamerę najlepiej umieścić do 0.5m przy routerze/modemie (źródle Internetu) podczas konfiguracji.**


1. Wybierz opcję kółka zębatego przy zakładce swojej kamery

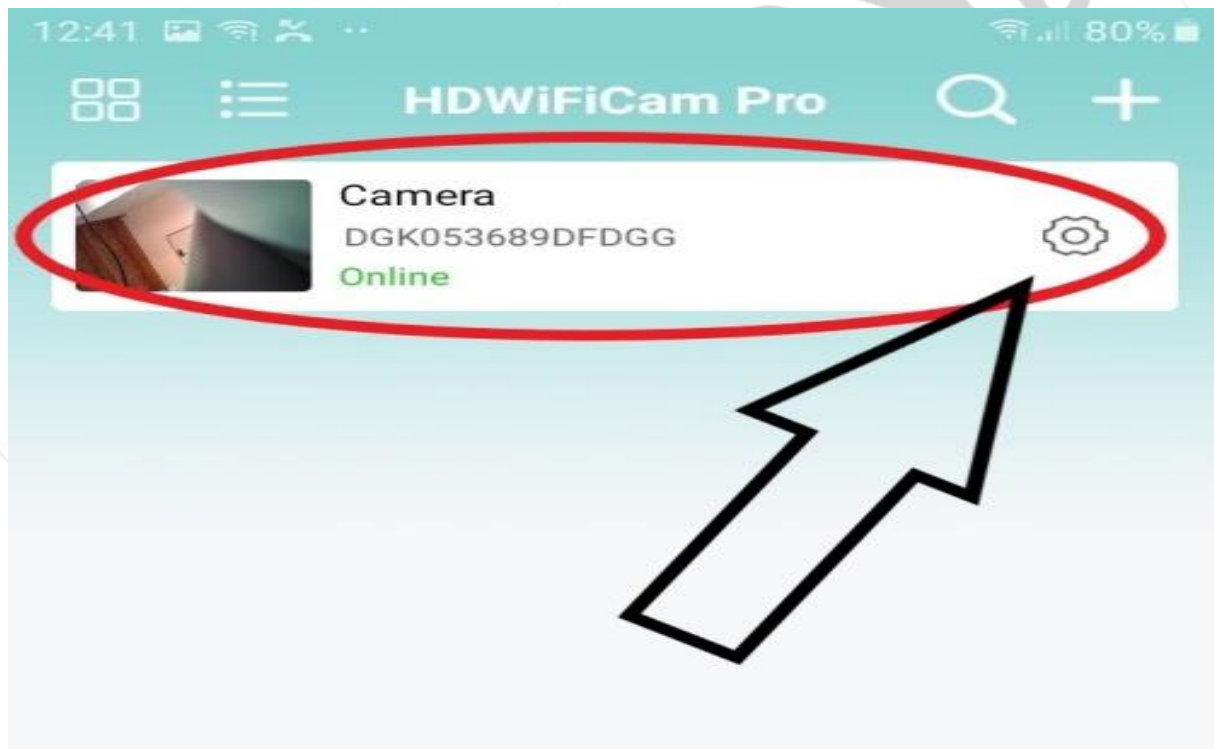

2. Wybierz zakładkę WiFi

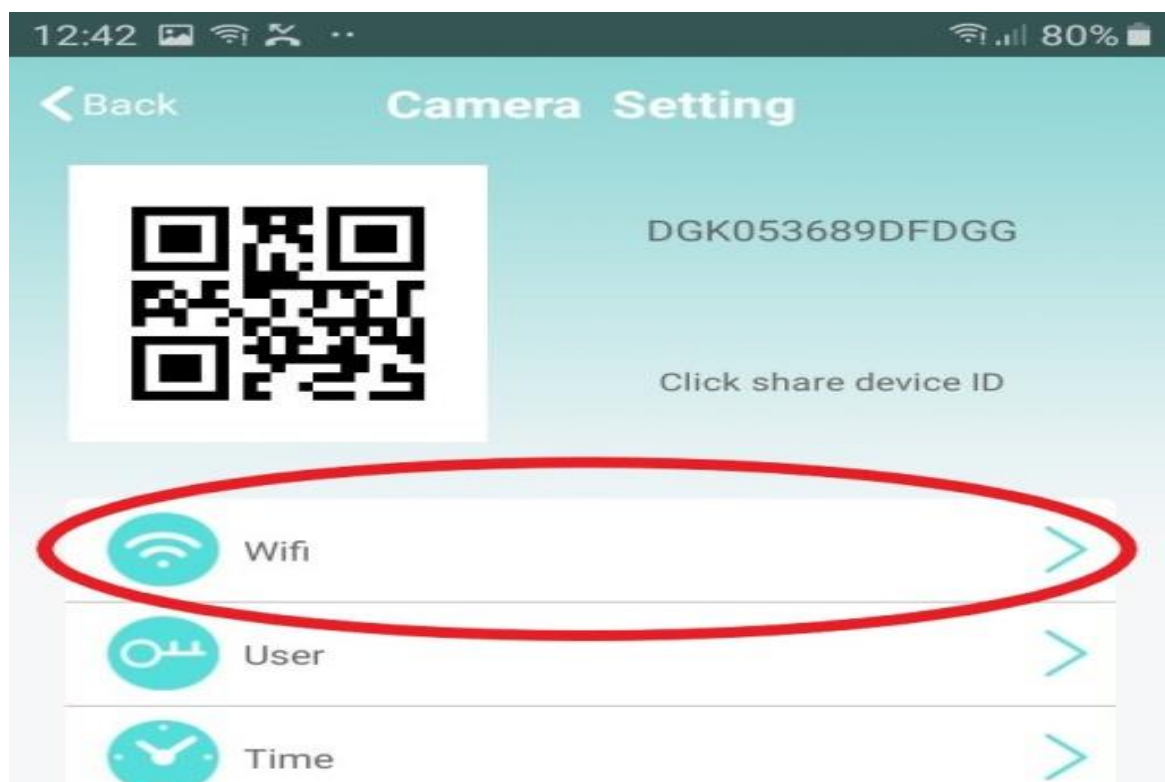

3. Wyświetlą się wszystkie pobliskie sieci, wybieramy swoją sieć domową (lub hotspot mobilny) i po wpisaniu hasła przycisk **Done** w prawym górnym rogu.

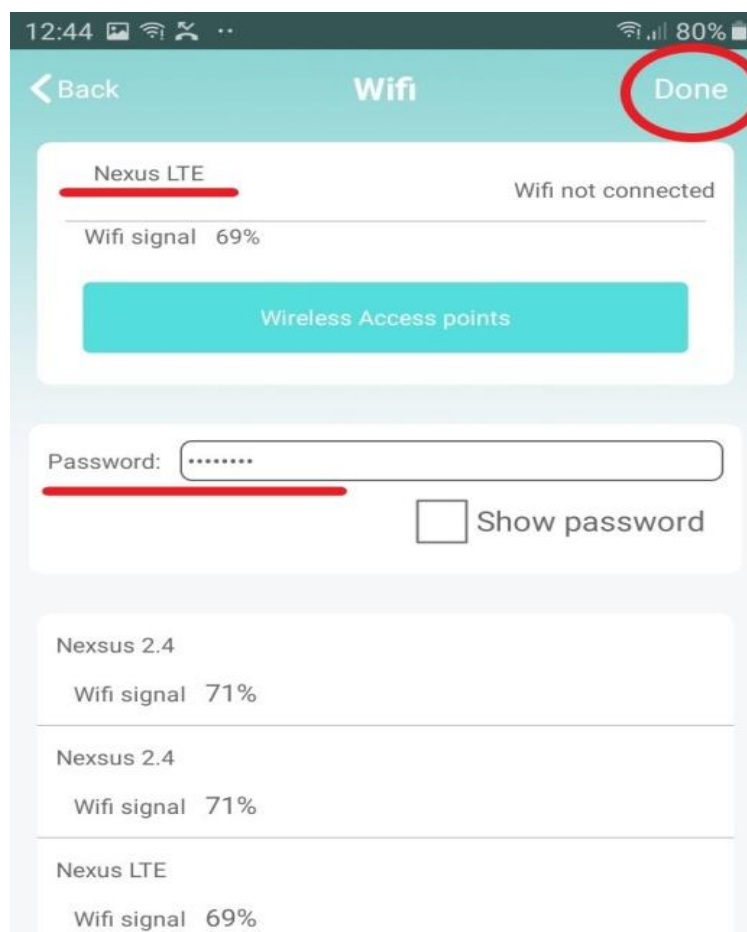

4. Poczekaj aż urządzenie zostanie skonfigurowane z siecią routera/modemu, o czym zostaniesz poinformowany komunikatem w aplikacji.

V. Informacje dodatkowe – ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI I DETEKCJA

1. Rozwiązywanie problemów

W przypadku, gdy kamera zawiesiła się, nie generuje własnej sieci lub nie wyświetla obrazu w aplikacji po wcześniejszym skonfigurowaniu należy zresetować urządzenie, przytrzymując przycisk reset aż do zgaśnięcia diod (przez około 15 sekund).

2. Ładowanie


Zasilanie zależne jest o użytego powerbank'a czy podłączenia pod zasilanie. Kamera nie posiada własnej baterii.

3. Jeżeli aplikacja się nie uruchamia sprawdź najnowszą aktualizację lub skontaktuj się z nami.

4. Wyłącz wszystkie rzeczy z tła oraz uchoć ponownie telefon.

Zapis obrazu na karcie pamięci (kamera obsługuje karty od 8 GB do 128GB)


Wciśnij przycisk koła zębatego jak przy konfiguracji WiFi. Następnie wybierz zakładkę **Record**.

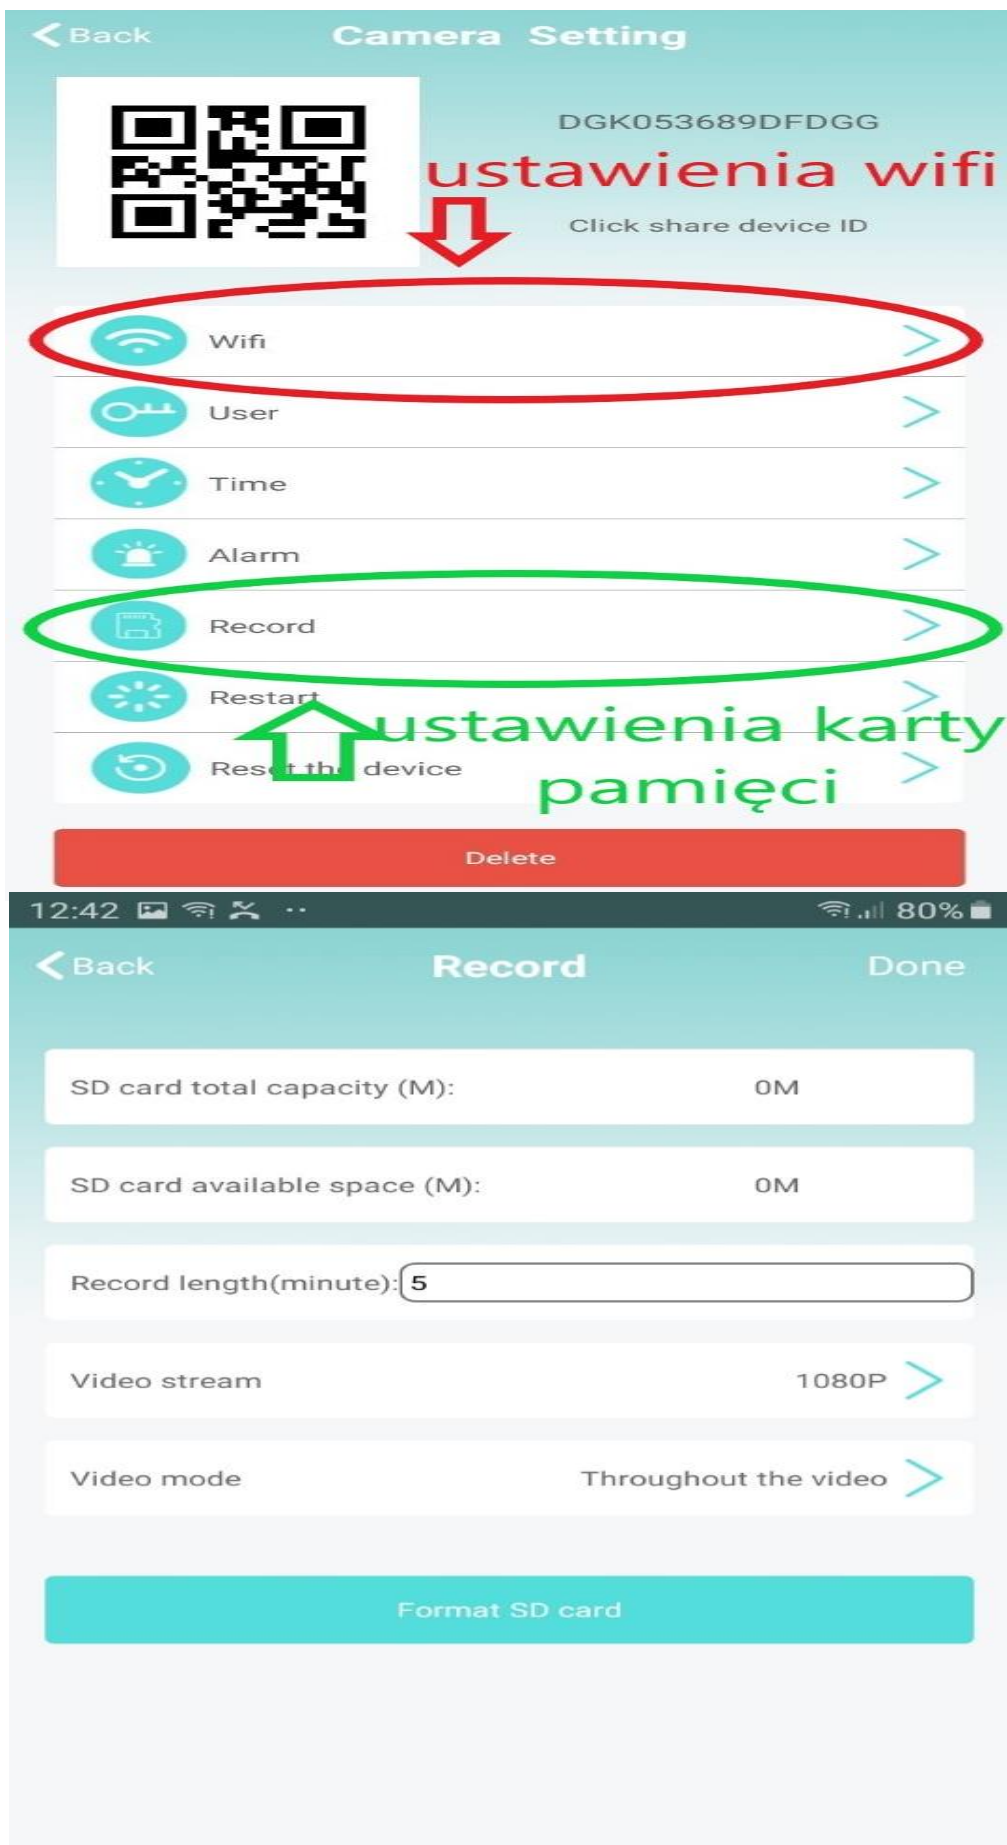


SD Card Total Capacity (M)	-	całkowita pojemność karty pamięci w MB
SD Card Available Space (M)	-	dostępna pojemność karty pamięci w MB
Record Length (minute)	-	długość pojedynczego nagrania w minutach
Video Stream	-	jakość nagrywania
Video Mode	-	typ nagrywania

Detekcja Ruchu

Aby nagrywać na detekcji ruchu wybierz kółko zębate i zakładkę **Alarm**. Następnie zaznacz **Open** w zakładce **Motion Detection Switch**.

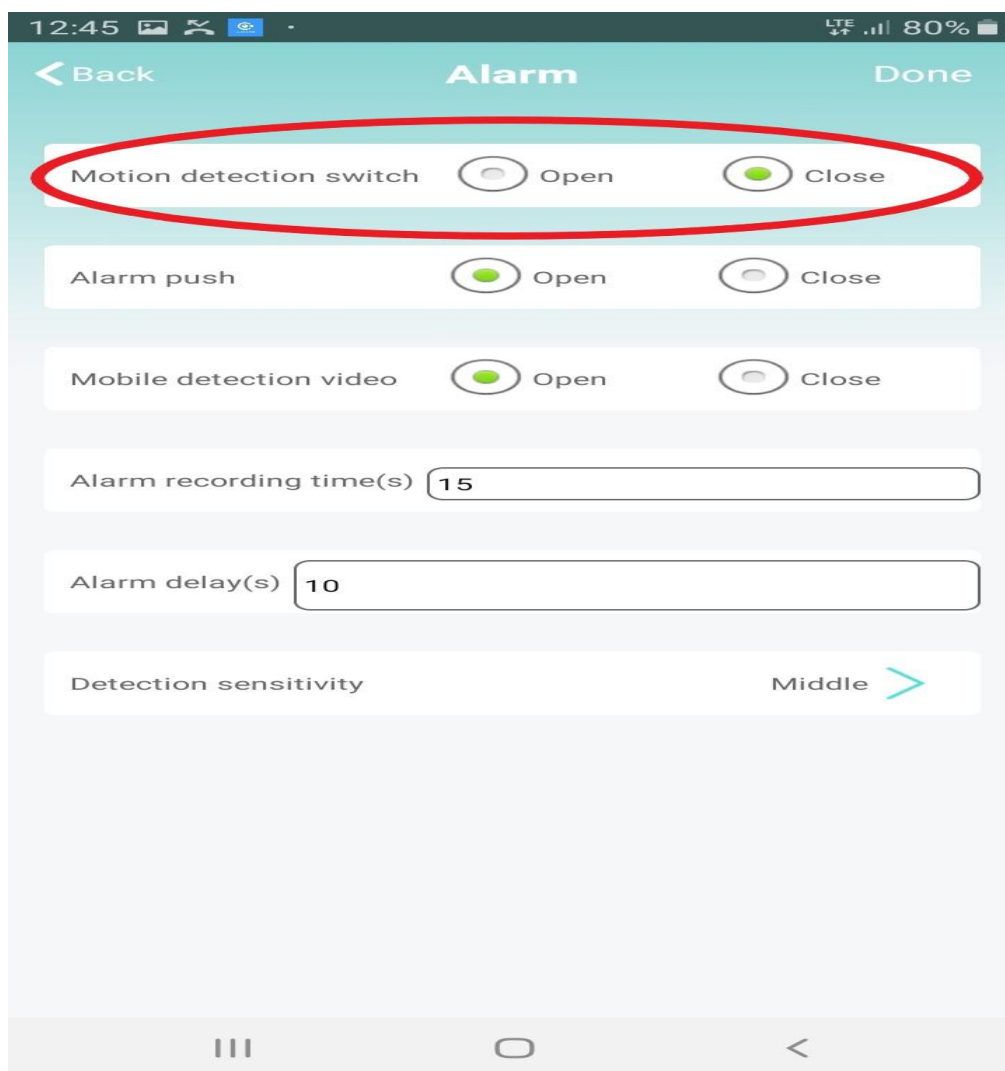

Odczyt plików zapisanych na kartę pamięci odbywa się z poziomu aplikacji. Żeby odtworzyć zdjęcia i nagrania należy wejść w zakładkę **Photo** lub **Video**, następnie kliknąć w zakładkę skonfigurowanej kamery.

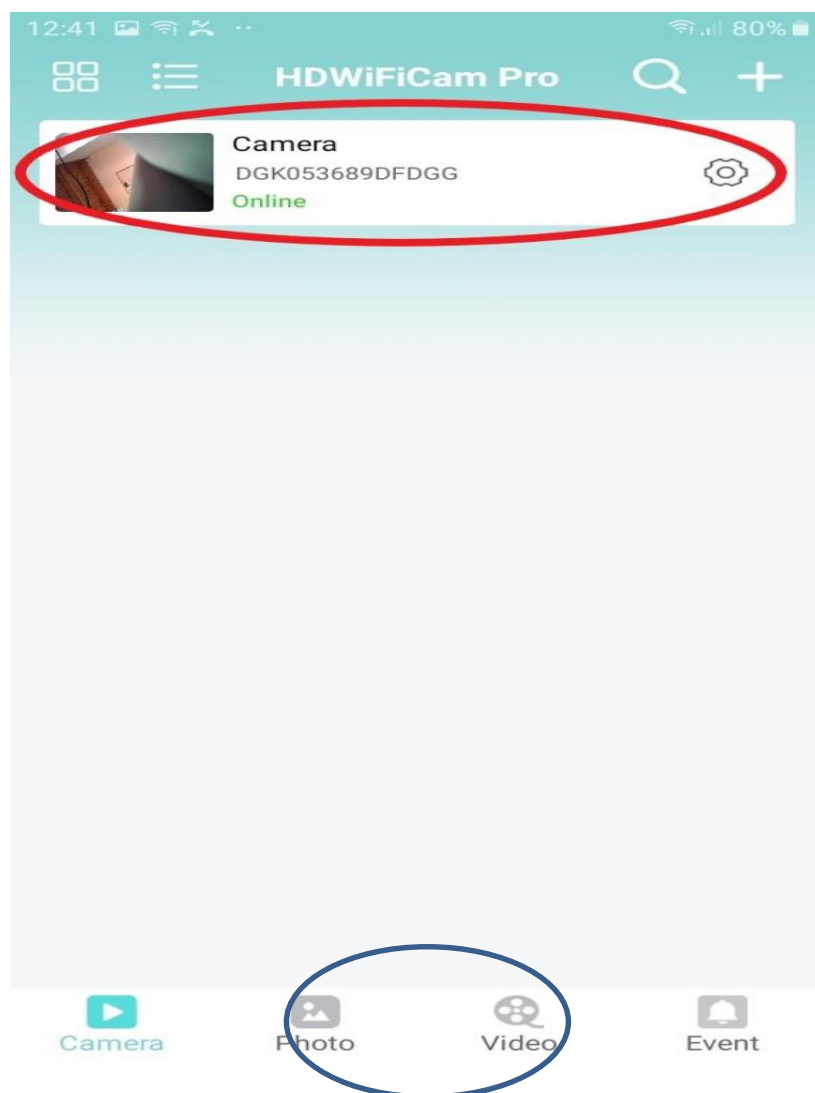

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA
WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL**

