


## PODSŁUCH GSM W GNIAZDKU

- **UWAGA MONTAŻ WYKONUJEMY NA ODŁĄCZONYM ZASILANIU (WYŁĄCZONE BEZPIECZNIKI W MIEJSCU MONTAŻU)!**
- **ZALECAMY MONTAŻ W GUMOWYCH RĘKAWICZKACH (ZE WZGLĘDU NA ODKRYTĄ ELEKTRONIKĘ)!**
- **ZALECAMY MONTAŻ PRZEZ OSOBY PRZESZKOLONE!**

Gniazdko montujemy w sposób analogiczny do innych gniazdek. Nadajnik zlokalizowany jest w obudowie gniazdka. Przewód zasilający (skręcony – czerwony i czarny) jest na tyle długi, iż umożliwia bezproblemowy montaż urządzenia. Zasilacz znajduje się wewnątrz czarnej koszulki termokurczliwej. Zasilacz nie musi być zamontowany pod gumką. Można go umieszczać w dowolnej części puszki.

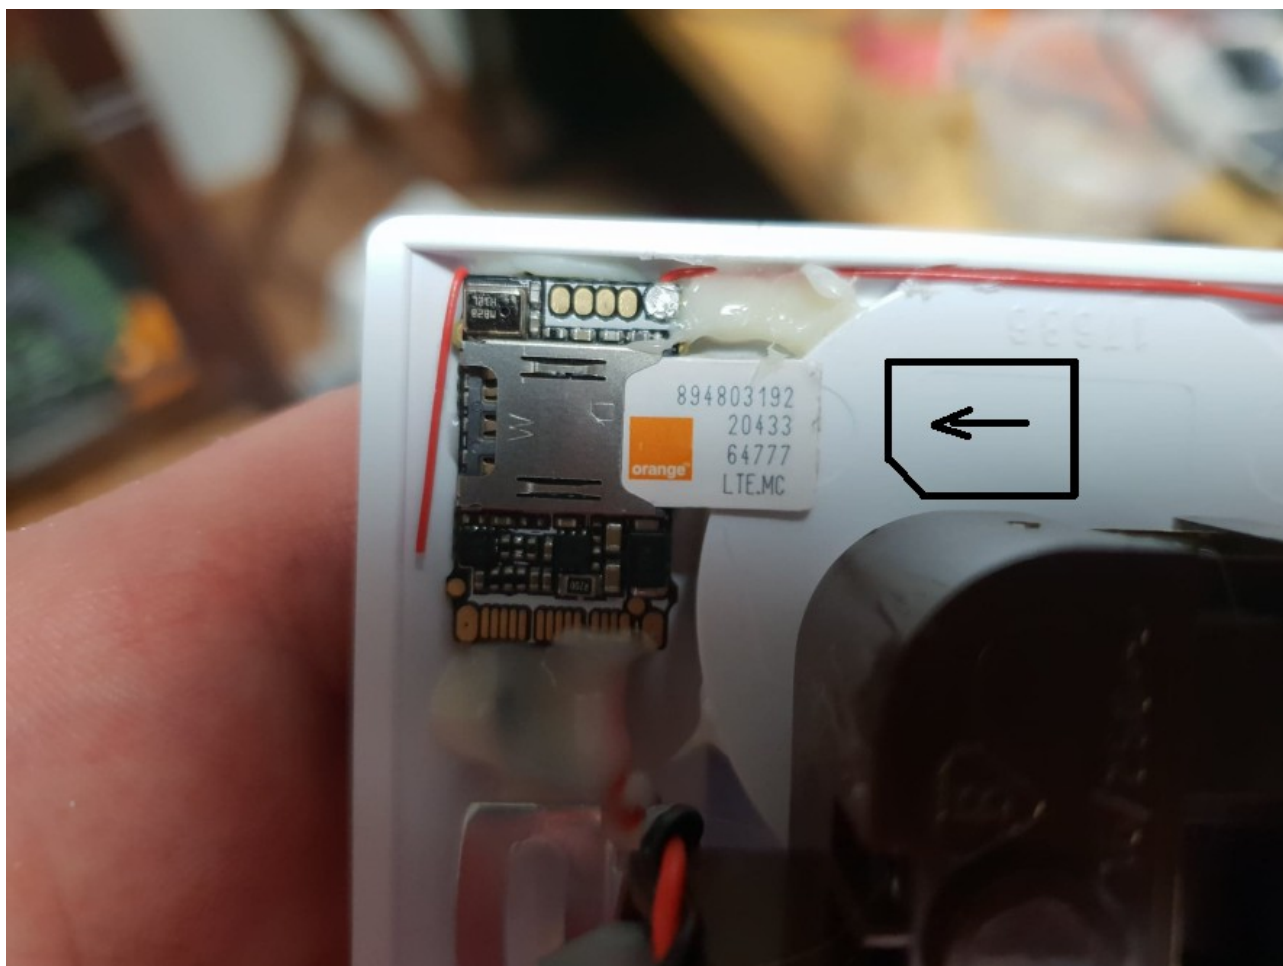

Kartę wkładamy za pomocą pincety lub małych kombinerek. Kartę wkładamy wycięciem do przodu, stykami do dołu. Konieczna jest karta NANO (najmniejsza) bez pinu.

UWAGA! Montaż należy przeprowadzać bardzo ostrożnie. Należy zwracać uwagę na wszelkie naprężenia. Ucisk zasilacza lub modułu może spowodować zwarcie. Uszkodzenie przewodów zasilający może spowodować zwarcie.

Aby aktywować urządzenie należy wysłać wiadomość sms na numer znajdujący się wewnątrz modułu.

Np. jeśli chcemy dzwonić na podsłuch, a nasz numer to 555 111 222, wysyłamy z tego numeru wiadomość sms o treści:

000#555111222#

Urządzenie (jeśli karta ma środki) potwierdzi skonfigurowanie administratora.

Komendy SMS:

000 # Twój numer telefonu # (ustaw swój numer telefonu jako administrator, możesz nazwać to urządzenie monitorem dźwiękowym)

333 (aby uruchomić funkcję aktywacji głosowej urządzenie wywoła numer administratora po wykryciu głosu)

777 (aby uruchomić funkcję alarmu wibracyjnego, urządzenie zadzwoni pod numer administratora, jeśli pojawi się jakaś wibracja).

999 (Aby uzyskać informacje o lokalizacji.)

555 (Aby wyłączyć wszystkie funkcje)

W przypadku, gdy po wykonaniu połączenia na nr karty SIM umieszczonej w module włącza się poczta głosowa, należy sprawdzić czy urządzenie nie jest rozładowane lub czy karta SIM nie jest zabezpieczona kodem PIN. W przypadku całkowitego rozładowania się akumulatora istnieje możliwość wylogowania się karty SIM z modułu. W tej sytuacji należy wyjąć kartę SIM z modułu po czym ponownie umieścić ją na swoim miejscu.