



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ładowanie Urządzenia:

Podłącz dyktafon do zasilania, może być to port w komputerze USB lub zalecana ładowarka **USB 1-2A 5V**.

Czas ładowania **od komputera to ok. 6 h**

Ładowanie z ładowarki zalecane do ok. 5h

Aby uruchomić rejestracje przesunąć suwak znajdujący się po boku na pozycje ON. Zamiga kilka razy i zgaśnie co oznacza, że sprzęt rozpoczął nagrywanie.

Aby zapisać plik i zakończyć nagrywanie, przesunij suwak na pozycje OFF. Dioda zamiga i zgaśnie.

W CELU ZGRANIA PLIKÓW PODŁĄCZ USB DO KOMPUTERA.

Jeżeli Twój komputer nie otwiera plików WAV, otwórz go za pomocą **WindowsMediaPlayer** lub pobierz [program VLC PLAYER](#)

GDY POSIADASZ WERSJE VOS Z OZNACZENIEM 561 lub 566

W przypadku posiadania wersji z detekcją głosu prosimy pamiętać, że sprzęt nagrywa gdy usłyszy głos o pewnej częstotliwości, jeżeli dźwięk będzie za cichy dany element nie zostanie zarejestrowany.

W takim przypadku zalecamy zmienić opcję VOR na wartość 7 lub ustawić sobie na wartość 0 by rejestrować ciągiem.

USTAWIANIE DATY W MODELU - MRECSET

Aby ustawić aktualną datę w urządzeniu, należy wejść na pamięć dyktafonu i odnaleźć plik o nazwie MRECSET jeżeli go nie ma możesz go pobrać poniżej.

Po otwarciu pliku MRECSET w notatniku otrzymamy informacje o kilku funkcjach:

1 . TIME:11:12 2021/6/23

2. VOR:7 //Voice activated setting (0--7) 0 is off, 1-7 is voice activated on, the larger number is, the more sensitive will be.

3. BIT:4 // Bit Rate Setting, 1 is 32K, 2 is 64K, 3 is 128K, 4 is 192K

4. GAIN:7 // Recording Sensitivity (1--7) The larger number is, the louder recording sound will be.


5 .PART:60 //Recording File Segmented Time (10--240 minutes). Example: 60.

INFORMACJA DO USTAWIENIA CZASU



W pkt 1 należy wpisać ręcznie czas według wzoru,

TIME:14:30 2021/9/07 (Time czyli czas : obecna godzina , Data Rok, MSC, dzień)

Następnie należy zapisać plik w notatniku poprzez : **PLIK – ZAPISZ**

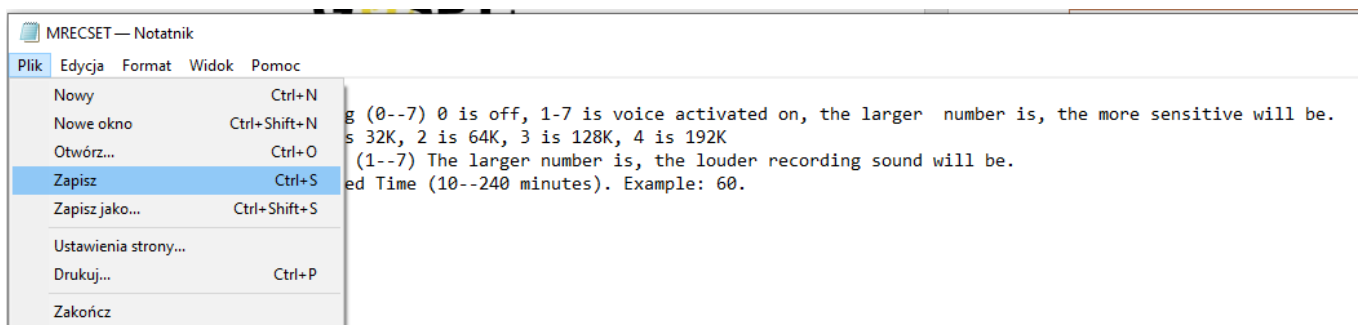

Po zapisaniu pliku wystarczy **kliknąć prawym klawiszem myszy na dysku i wybrać opcję odśwież**.

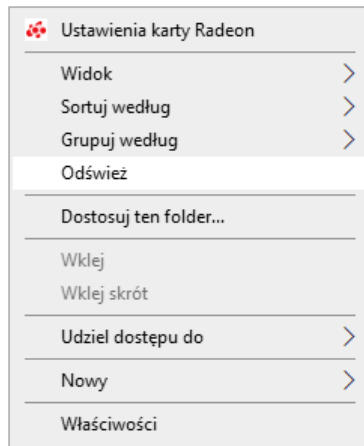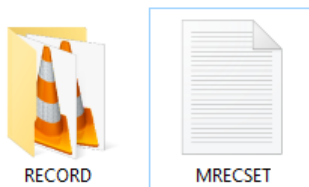

Po tych operacjach **można już nagrać nowy plik**, data będzie zawarta w nazwie pliku.

DLA BARDZIEJ ZAAWASOWANYCH – Wyjaśnienie pozostałych funkcji.

VOR: Ustawienia od 0 do 7 , **Zero oznacza wyłączenie trybu Detekcji Głosu** i nagrywanie ciągle, od 1 do 7 oznacza siłę funkcji detekcji.

BIT: od 1 do 4 , Oznacza opcje zapisu w jakości od bardzo niskiej do wysokiej , podane w kilobitach

GAIN: od 1 do 7, Częstotliwość głośności nagrywania 1 oznacza najniższy próg a 7 oznacza najwyższy próg.

PART: od 10 do 240 minut, Określa jak dyktafon ma dzielić pliki , czy po 1h i zaczynać kolejny czy w większych przedziałach.

Po ustawieniach własnych należy plik zapisać i postępować zgodnie z powyższymi punktami zawartymi na zdjęciach.


UWAGA! Po skasowaniu pliku **MRECSET** dane wracają do ustawień domyślnych, również po dokonaniu formatowania sprzętu.

POBIERZ PLIK JEŻELI GO NIE POSIADASZ LUB ZOSTAŁ SKASOWANY:

[>>> KLIKNIJ TU <<<](#)

JAK SFORMATOWAĆ / WYCZYŚCIĆ DO ZERA PAMIĘĆ ?

Wejdź w Ten komputer i prawym klawiszem naciśnij na dysku od włożonego sprzętu. Następnie **wyberz FORMATUJ.**

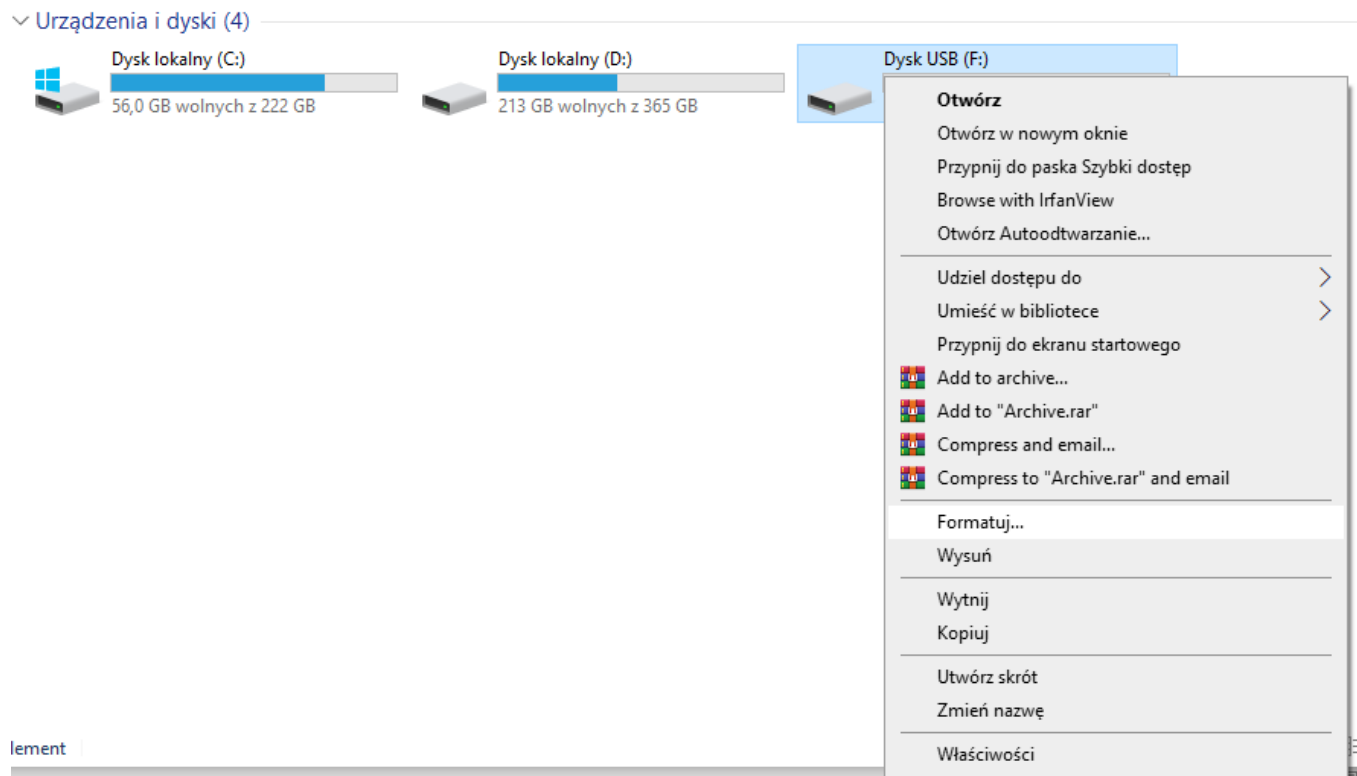

Gdy Wybierzesz opcje formatuj wystarczy **kliknąć Rozpocznij**, potrwa od kilku sekund do kilku minut, gdy się skończy wystarczy kliknąć ok. **Pamięć zostanie sformatowana do zera i wszystko zostanie skasowane z tego dysku.**

