




INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA QZ + SŁUCHAWKA WIFI

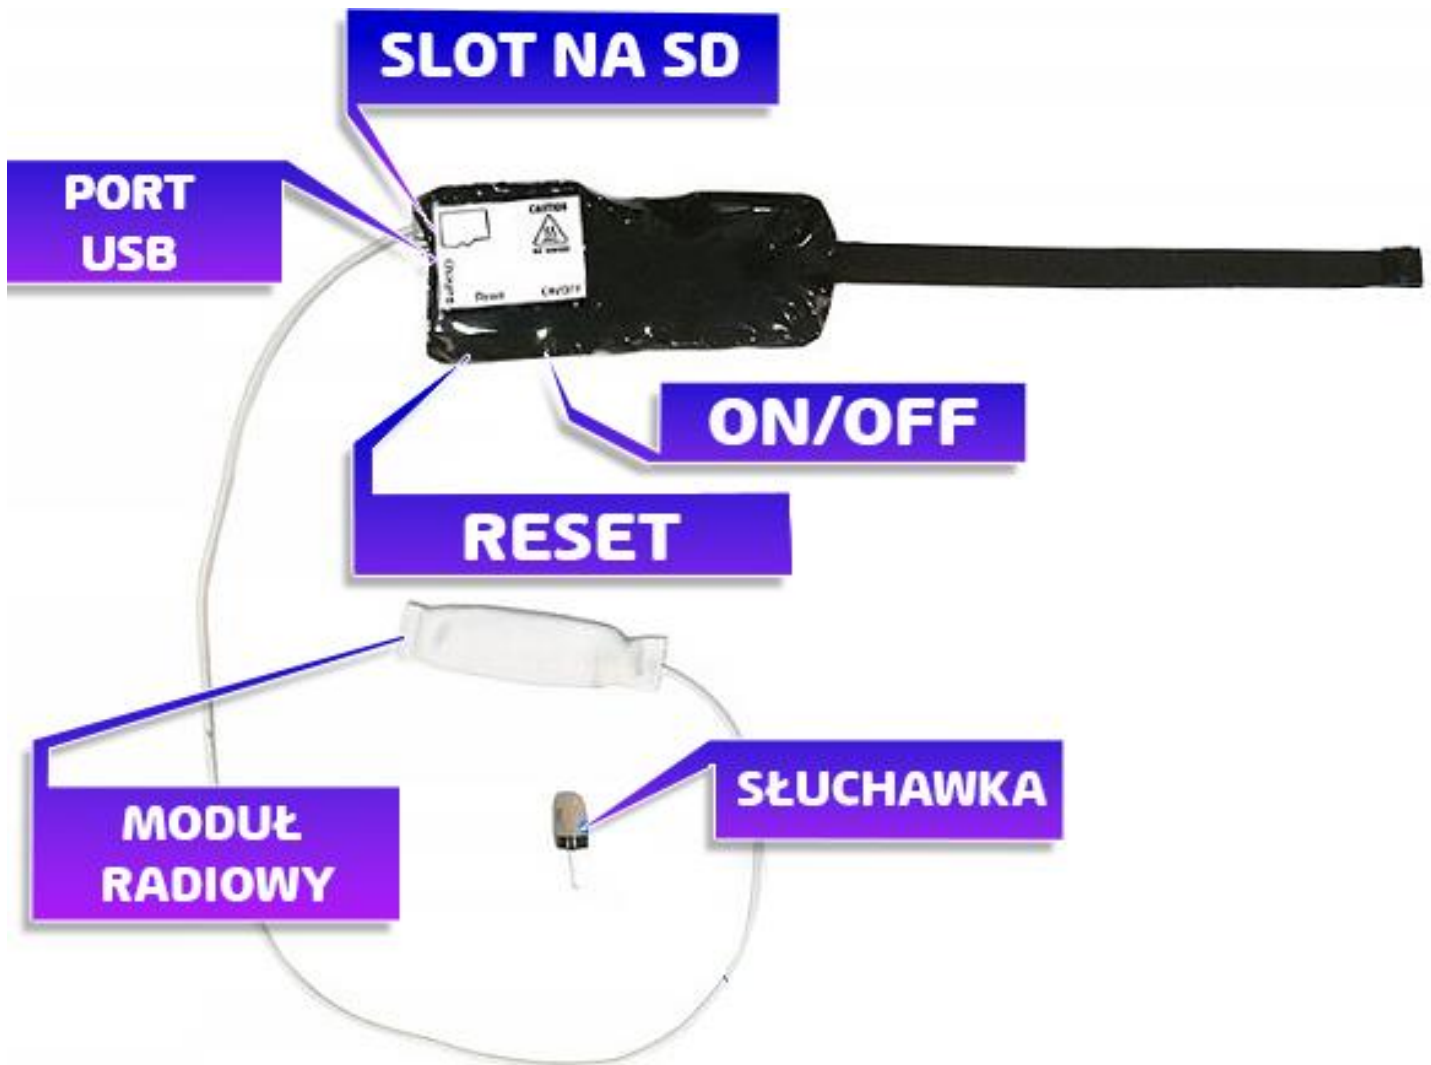

I. Przed pierwszym użyciem:

1. **Włącz sprzęt przyciskiem ON/OFF poprzez przytrzymanie go przez 2-3s**, kamera potrzebuje ok. 3 minut na uruchomienie.
2. **Ładowanie (Port USB)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 5 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu kamery do zasilania przez port USB lub do ładowarki sieciowej 1-2A 5V. Można wpiąć ją również bezpośrednio do prądu (poprzez ładowarkę lub powerbank) w celu pracy 24/7.
Ładowarka nie jest elementem zestawu
3. **Pobierz aplikację na swój telefon** (nazwa aplikacji poniżej)
4. **Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – po pobraniu aplikacji należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.

5. **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD** – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).
**Kartę należy włożyć, gdy sprzęt jest wyłączony.*

Kartę należy wsunąć do slotu karty SD i docisnąć ją paznokciem, po poprawnej aplikacji będzie słyszalne charakterystyczne kliknięcie. Aby wyjąć należy ją wcisnąć, aby wyskoczyła.

Film instruktażowy – sprawdź film konfiguracyjny w celu ułatwienia pracy z kamerą:

[KLIKNIJ BY OTWORZYĆ FILM](#)

II. Szybki start:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę **przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 s**, powinna zapalić się delikatna dioda. **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 1-3 minut i symbolizowane jest miganiem zielonej diody.**

Aby wyłączyć kamerę przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 5 sekund.

2. **Zainstaluj aplikację HDcameraPRO.** Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.



UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę HDcameraPRO oraz ikonę*:

**Ikona może się różnić w zależności od aktualizacji. Możesz kliknąć na ikonę w celu pobrania aplikacji.*

Jeżeli aplikacja nie działa prawidłowo, należy zainstalować ją ręcznie jak na filmie pomocniczym


III. Podgląd Wi-Fi na telefonie:

1. Zanim uruchomisz aplikację **otwórz listę sieci Wi-Fi** w Twoim telefonie. **Odnajdź sieć Wifi o nazwie HW-XXXX** a następnie ciąg cyfr. **POŁĄCZ SIĘ Z NIĄ**

INFORMACJA O BRAKU INTERNETU JEST PRAWIDŁOWA

- KLIKNIJ ZACHOWAJ

2. Jeżeli na liście sieci Wi-Fi nie ma szukanej sieci – należy chwilę odczekać lub wykonać **RESET** kamery. W tym celu naciśnij przycisk **RESET** i przytrzymaj go do momentu całkowitego zgaśnięcia diody LED (ok. 15 sekund). Kamera zresetuje się.
Proces resetowania trwa około 1-2 minut. Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią. Może być konieczne wpięcie do zasilania stałego.

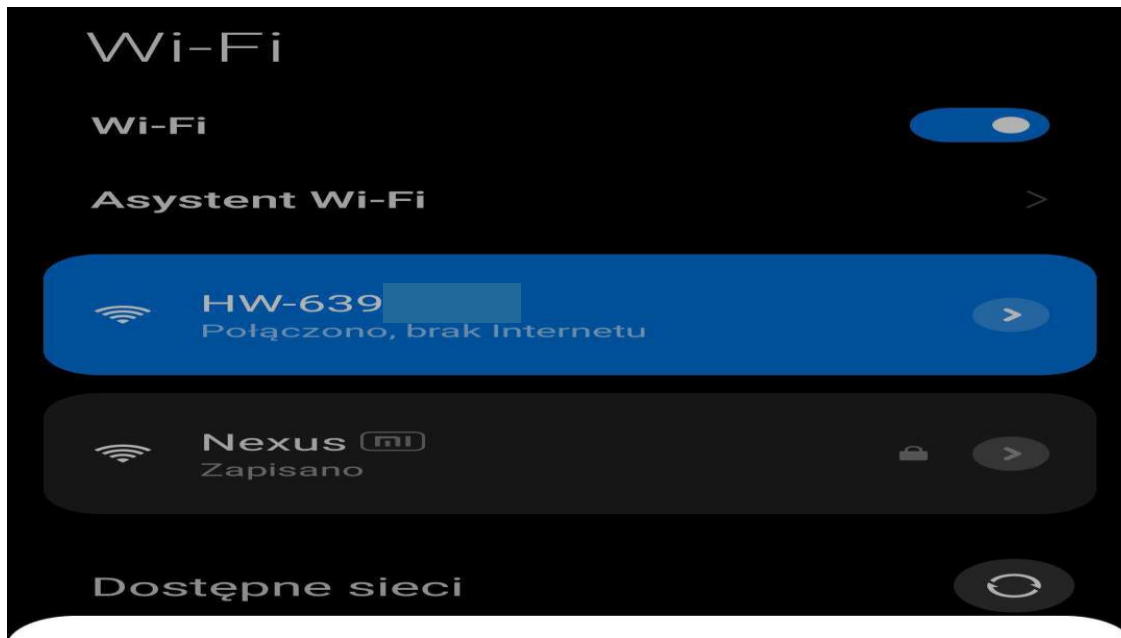

Potwierdź połączenie

Aktualna sieć Wi-Fi nie ma dostępu do internetu, a w pobliżu dostępne są inne sieci Wi-Fi. Czy chcesz przełączyć sieć?


Zachowaj

Przełącz sieć

- 3 a) **Gdy sieć jest połączona z informacją o braku Internetu** oraz wyskoczył komunikat o zachowaniu połączenia kliknij **ZACHOWAJ** a następnie

Uruchom aplikację **HDCameraPro**

PO JEJ OTWARCIU ZEZWÓL NA DOKŁADNIE WSZYSTKIE ELEMENTY, O KTÓRE PROSI.

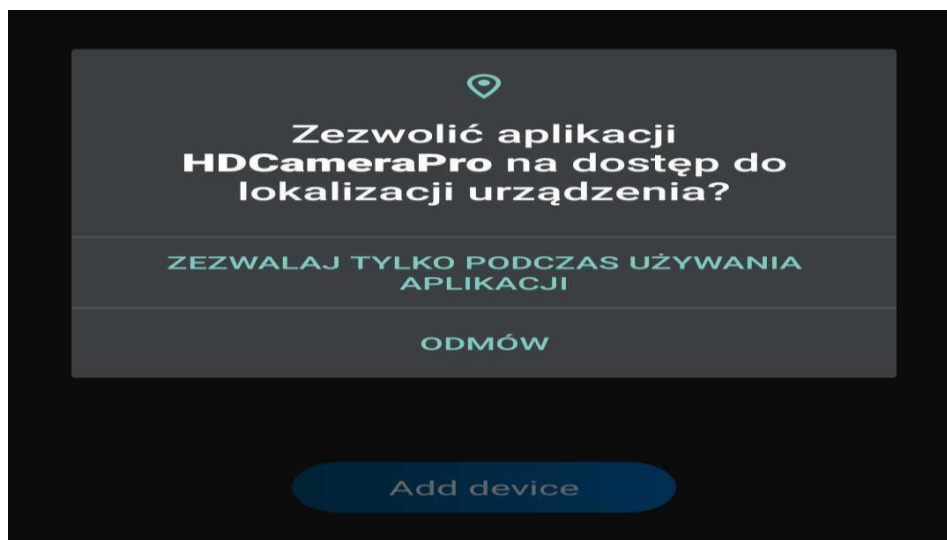

Po zezwoleniu na wszystkie elementy, gdy jesteśmy połączenie z siecią kamery zostanie ona **automatycznie dodana do aplikacji.**

DANA OPCJA TYLKO GDY KAMERA NIE DODA SIĘ SAMĄ !


Jeżeli aplikacja sama się nie dodała sprawdź poprzednie kroki jak pewność połączenia do sieci Wi-Fi, którą tworzy kamera oraz czy masz włączone dane komórkowe.

Opcja dodania ręcznego (do wykonania gdy kamera nie doda się samoczynnie)
Kamerę można dodać też ręcznie, **poprzez wybranie przycisku w górnym rogu +, a następnie wybranie opcji Device LAN add.**

Kamera wyszuka się w liście, gdy się pojawi trzeba ją wybrać a następnie wpisać w Password domyślne hasło: 123456 lub 888888 i zatwierdzić przyciskiem SURE.



Na kolejnej stronie dalszy ciąg konfiguracji gdy kamera doda się do aplikacji.

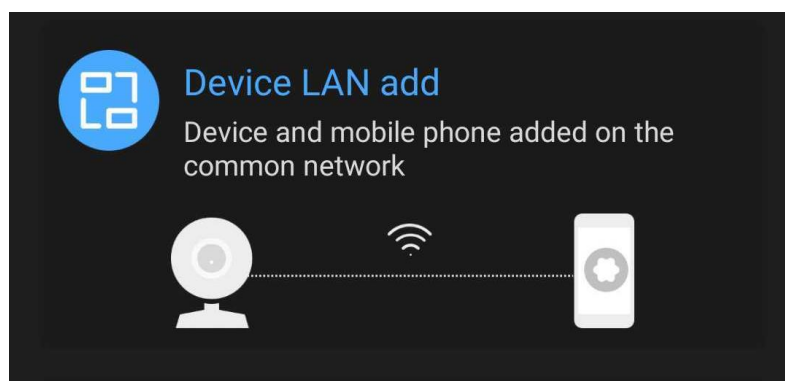

Gdy kamera jest już dodana kliknij na ekran w celu sprawdzenia widoku z kamery
Uwaga jest to połączenie na krótką odległość, proces konfiguracji dalszej opisany jest poniżej

Gdy mamy dostępny obraz z kamery **możemy wrócić do poprzedniego ekranu aby dokonać konfiguracji kamery z domową lub z przenośnym routerem Wi-Fi.**

IV. PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE / PODGLĄD ZDALNY

Wskazówki:

***Kamerę najlepiej umieścić do max 3-4 m od routera WIFI (źródle Internetu) podczas konfiguracji.**



1. Wybierz opcję plusa w prawym górnym rogu menu aplikacji




2. Wybierz zakładkę Equipment AP distribution network (opcja 1)



Wysoczy informacja następująca :

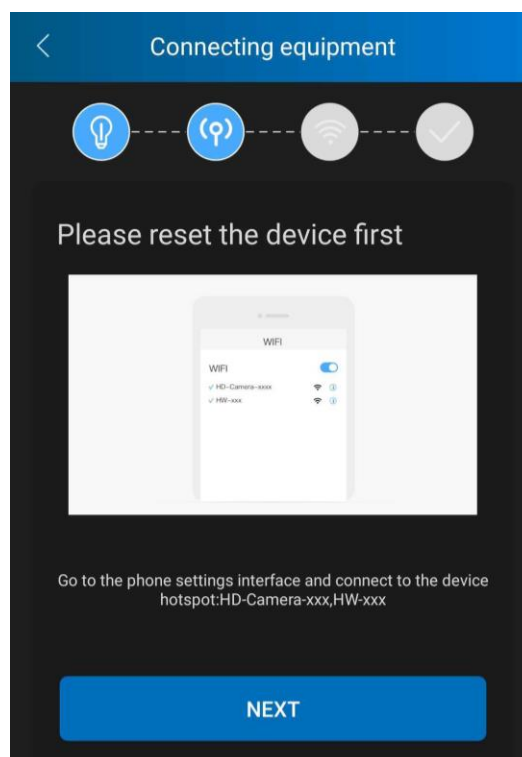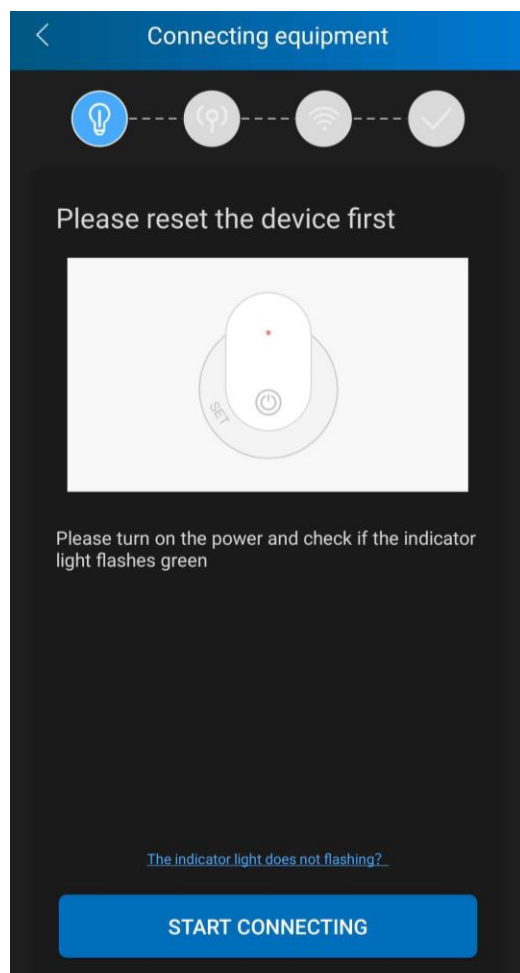


Jeżeli telefon jest połączony na 100% do sieci kamery o nazwie HW-XXXX możemy wybrać opcję : **START CONNECTING** a następnie **NEXT**

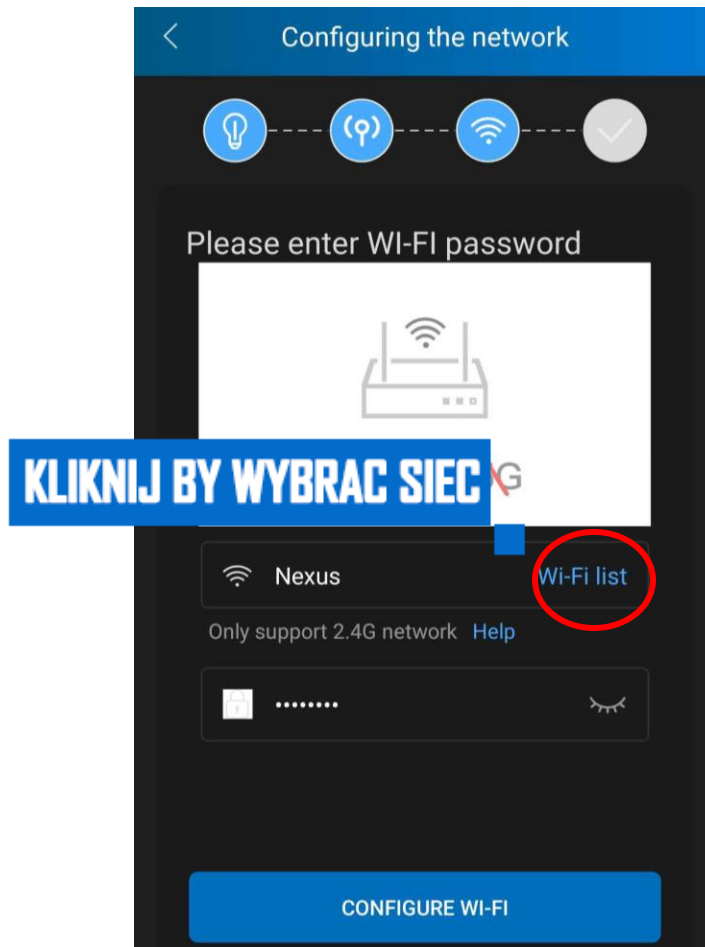

3. W trzeciej opcji należy **wybrać z listy sieć Wi-Fi do której chcemy podłączyć urządzenie.**

Kliknij na Wi-Fi list aby otworzyć dostępne sieci a **następnie wybierz SIEĆ WIFI DO KTÓREJ MA ZOSTAĆ POŁĄCZONA KAMERA** a następnie **wpisz hasło do sieci poniżej w PASSWORD** (hasło do własnej sieci wifi), gdy hasło jest poprawnie wpisane wybierz opcje **CONFIGURE WI-FI.**

Pamiętaj! sieć do której podpinasz sprzęt musi posiadać standard pracy 2.4 GHz do połączenia, sieć 5 GHz nie jest obsługiwana przez tego typu urządzenia.

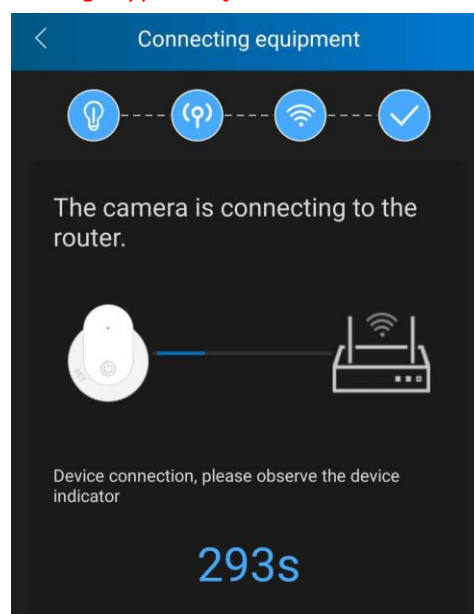

Proces łączenia trwa do kilku minut, poprawne połączenie zostanie wykonane przed wyświetlonym czasem na aplikacji.


Pamiętaj by nie wychodzić z aplikacji podczas łączenia ani nie pozwolić na uśpienie ekranu na czas konfiguracji.

Gdy konfiguracja wykona się poprawnie aplikacja wyświetli ekran główny, **zalecamy odczekać do 30 sekund aby połączenie wykonało się do końca.**

*UWAGA: Jeżeli konfiguracja się nie powiedzie należy zresetować zegarek do **ustawień domyślnych** przez przytrzymanie przycisku **RESET 15 sekund** i spróbować ponownie sprawdzając czy zostały wykonane wszystkie kroki prawidłowo oraz czy zegar jest podłączony do sieci którą wytwarza zegar: HW-XXXX jak i czy sieć domowa nie ma jakieś blokady. Zalecamy też zresetować router oraz wyłączyć aplikację z tła w telefonie wraz z dokonaniem jego restartu przed kolejną próbą.*

GDY KAMERA POŁĄCZY SIĘ PRAWIDŁOWO

Sprawdź połączenie przez sprawdzenie obrazu na aplikacji,

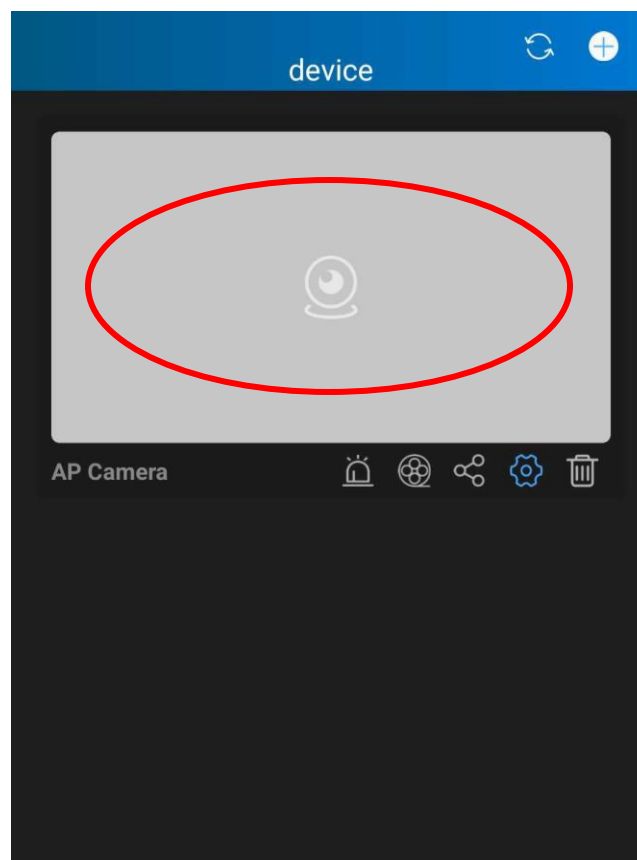

Może wyskoczyć powiadomienie o zmianie hasła: **Należy wtedy wprowadzić swoje hasło dwukrotnie i zatwierdzić.** Zalecamy utworzyć sobie hasło : **888888** lub własne.

Pamiętaj hasło nie może zawierać znaków specjalnych oraz polskich znaków

OBSŁUGA SŁUCHAWKI – NASŁUCH ZDALNY

W pierwszej kolejności włóż baterię 377 1,55V dostępną w zestawie do słuchawki.


Aby to zrobić, należy **odkręcić wieczko słuchawki i włożyć baterie do słuchawki**, poprawnie włożona bateria powinna mieć napis na baterii w kierunku czarnego wieczka.

W słuchawce będzie słyszalny szum.

Następnie umieść przewód z **MODUŁEM RADIOWYM** w bliskiej lokalizacji od słuchawki, można go np. *włożyć kołnierzyk od koszuli* lub *w inne miejsce blisko ucha*.

W następnym kroku **wejdź w aplikację i przytrzymaj ikonę mikrofonu** na aplikacji z jednoczesnym mówieniem do telefonu. **W słuchawce powinien być słyszany dźwięk rozmowy.**

W sytuacji cichego lub słabej jakości głosu należy zmienić ustawienie modułu radiowego w celu dobrania idealnego ułożenia i poprawnej jakości głosu.

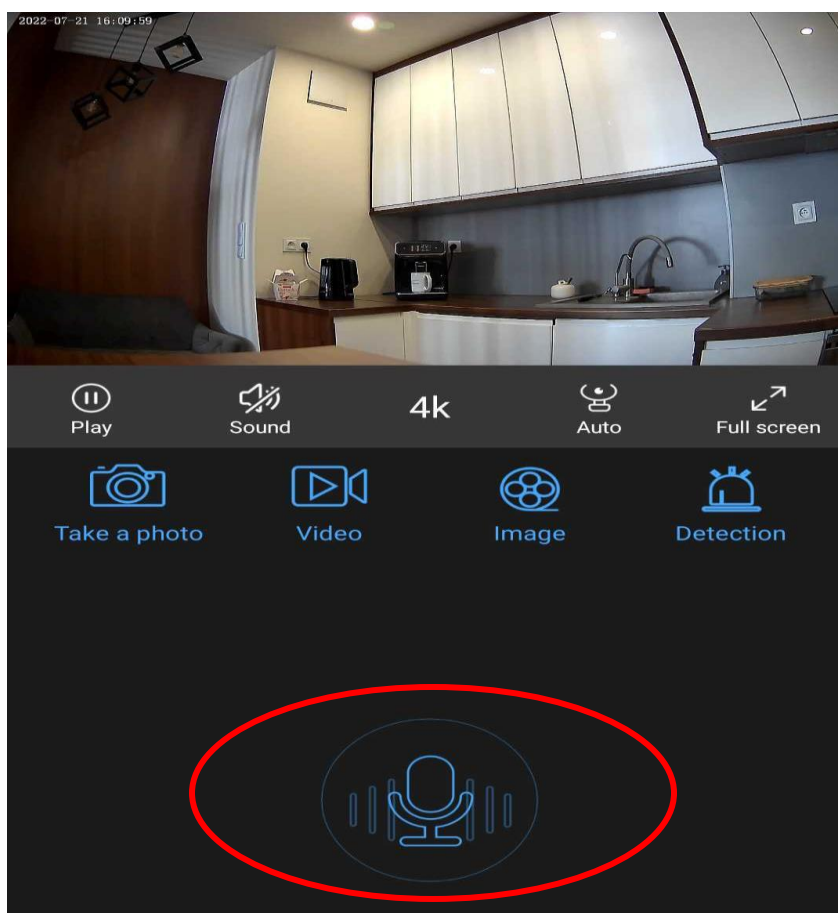

Bateria w słuchawce jest jednorazowa, czas jej pracy to ok. 3h , prosimy pamiętać, że w momencie pozostawienia jej w słuchawce zostanie ona rozładowana. Zalecamy ją wyjmować po każdym wyłączeniu sprzętu.

JAK USTAWIĆ POPRAWNĄ GODZINĘ NA WIDEO ?

Godzina po konfiguracji z routerem powinna się ustawić na aktualną godzinę, jeżeli tak nie będzie należy wejść w **USTAWIENIA : OTHER SETTINGS : A NASTĘNIE WYBRAĆ OPCJE SYNCHRONIZE PHONE TIME**


V. Informacje dodatkowe – ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI I DETEKcja

ZAPIS OBRAZU NA KARCIE PAMIĘCI (kamera obsługuje karty od 8 GB do 256GB)



Wciśnij przycisk koła zębatego, opcja dostępna jest w menu jak i z podglądu online.

Następnie wybierz zakładkę **RECORDING SETTINGS**

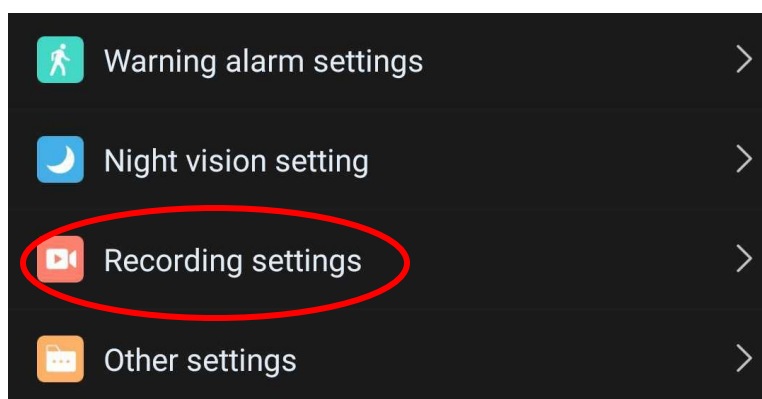

OPIS FUNKCJI

RECORD MODE	-	TRYB NAGRYWANIA – WYBIERZ 1 Z PORZĄDANYCH OPCJI
- OFF	-	WYŁĄCZ NAGRYWANIE
- FULL TIME RECORDING	-	NAGRYWANIE W TRYBIE CIĄGŁYM NA SD
- WARNING ALARM	-	NAGRYWANIE NA DETEKcJU RUCHU
- TIMED RECORDING	-	NAGRYWANIE O DANYCH GODZINACH


Wybór zatwierdź poprzez kliknięcie SAVE (prawy róg)

VIDEO LENGHT - DŁUGIOŚĆ PLIKU DO USTAWIENIA (od 5 min do 30 min)

Wybór zatwierdź poprzez kliknięcie SAVE (prawy róg)

DETEKCJA RUCHU POWIADOMIENIA I NAGRYWANIE

Wciśnij przycisk koła zębatego. Następnie wybierz zakładkę **WARNING ALARM SETTINGS**

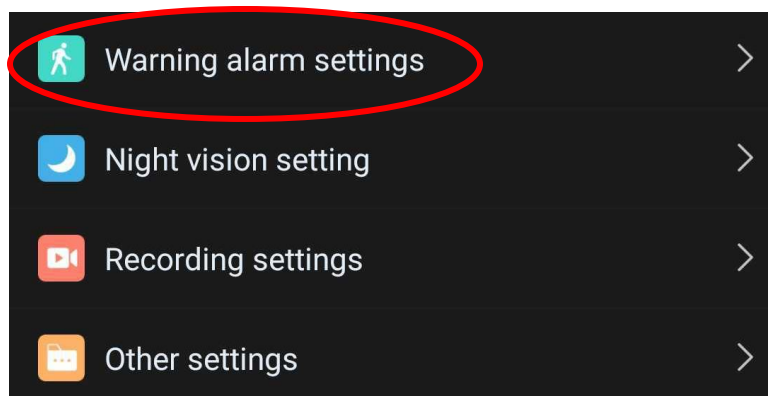

MOTION DETECTION - Wybór czułości Detekcji, zalecamy Medium :

OFF – Wyłączona

LOW – Niska

MEDIUM – Średnia (ZALECANA DO WYBORU)

High – Wysoka (ZALECANA DO WYBORU)

Wybór zatwierdź poprzez kliknięcie **SAVE** (prawy róg)

PUSH FREQUENCY - Częstotliwość powiadomień- **WYBIERZ 1 BY USTAWIĆ**

Dostępne: **1 min , 3 min * , 5 min * , 10 min , 30 min** (* zalecane)


Jest to informacja co jaki czas ma przychodzić powiadomienie po wykrytym już raz ruchu

Wybór zatwierdź poprzez kliknięcie **SAVE** (prawy róg)

MESSAGE PUSH - Zezwolenie na powiadomienia w formie alertu na ekranie telefonu

Suwak w prawo oznacza włączoną funkcję. W lewo wyłączoną.

USTAWIENIE HARMONOGRAMU TRYBU NOCNEGO – GDY SPRZĘT POSIADA IR

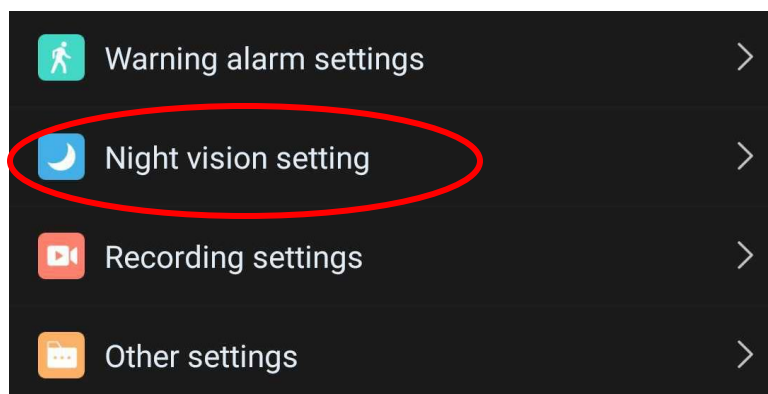

Należy zaznaczyć kwadracik by wybrać opcję

TURN OFF NIGHT VISION - Wyłącz całkowicie funkcję trybu nocnego


AUTOMATISCHE NACHTSICHT - Automatyczne załączanie diod po wykryciu ciemności

24 STUNDEN NACHTSICHT - Włączenie diod nocnych 24/7

ZEITGESTEUERTE NACHTSICHT - Harmonogram uruchamiania wg godzin (*opcja zalecana*)

INFORMACJA OGÓLNA : APLIKACJA LUBI SIĘ CZASEM ZAWIESIĆ GDY JEST ZA DUŻO WŁACZONYCH APLIKCJI W TLE W TELEFONIE, ZALECAMY WTEDY WYŁĄCZYĆ APLIKACJE Z TŁA I WŁĄCZYĆ PONOWNIE APLIKACJĘ.

OBSŁUGA PODGLĄDU ONLINE BELKA GÓRNA

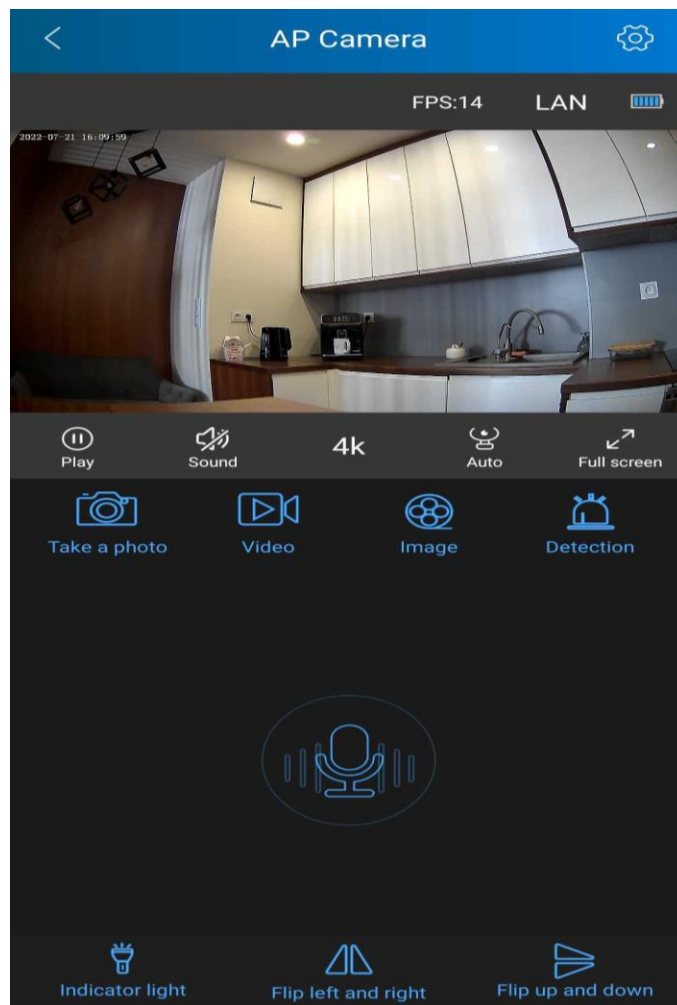

IKONA PLAY
IKONA SOUND
IKONA 4K
IKONA AUTO
IKONA FULLSCREEN

- Zastopowanie obrazu na żywo
- Włączenie głosu z podglądu na żywo
- Zmiana jakości obserwacji na 2K – FULL HD
- Ustawienia ręczne diod nocnych IR
- Wyświetlanie Pełnoekranowe

BELKA DOLNA

IKONA APARAT
IKONA KAMERA
IKONA IMAGE
IKONA DETECTION
IKONA MIKROFON
IKONA LATARKI
IKONY OBROTU WIDZENIA

- Zdjęcie / Stop klatka
- Nagranie filmu z podglądu na pamięć telefonu (START-STOP)
- Przejście do folderu ze zdjęciami
- Powiadomienia z detekcji ruchu
- Przemówienie przez słuchawkę
- Wyłączenie diody z tyłu zegara
- Odbicie lustrzane oraz góra <-> dół

OTWIERANIE – POBIERANIE PLIKÓW Z KARTY SD NA TELEFON

Pliki nagrane na kartę można też pobrać na telefon, wystarczy w ekranie głównym wybrać opcję z dolnej belki : **IMAGE a następnie przełączyć górną zakładkę na RECORD.**

W tym elemencie będą wyświetlone dane z karty na aplikację, każdy z plików należy pobrać oddzielnie.

Pliki nagrane na karcie SD zalecamy otwierać przez komputer, zalecamy otwieranie ich programem [VLC PLAYER](#) lub WINDOWS MEDIA PLAYER

INNE KWESTIE:

Co zrobić gdy kamera nie widzi karty SD ?

Wejść w Ustawienia/ Other Settings / i wybierz Format SD Card

Trwa to do 2 minut

Zalecamy zrobić to zawsze po włożeniu karty by uniknąć sytuacji niezarejestrowania danych na karcie SD. Zalecamy również wykonać formatowanie przed konfiguracją z siecią domową Wi-Fi.

**Jeżeli na ekranie znajduje się folia zabezpieczająca zdejmij ją*

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W sytuacji problemów technicznych prosimy wykonać następujące elementy:

- Zresetuj telefon i wyłącz aplikację wszystkie działające w tle
- Sprawdź połączenie z Internetem lub z kamerą
- Zezwól aplikacji na wszystkie elementy, o które prosi podczas 1 uruchomienia
- Zrestartuj kamerę do ustawień domyślnych
- Skontaktuj się z nami mailowo lub przez czat

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).

 Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.