



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA A3 FULL HD

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(w wyszukiwarce na dole strony wpisz kod 806)




Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Galadyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

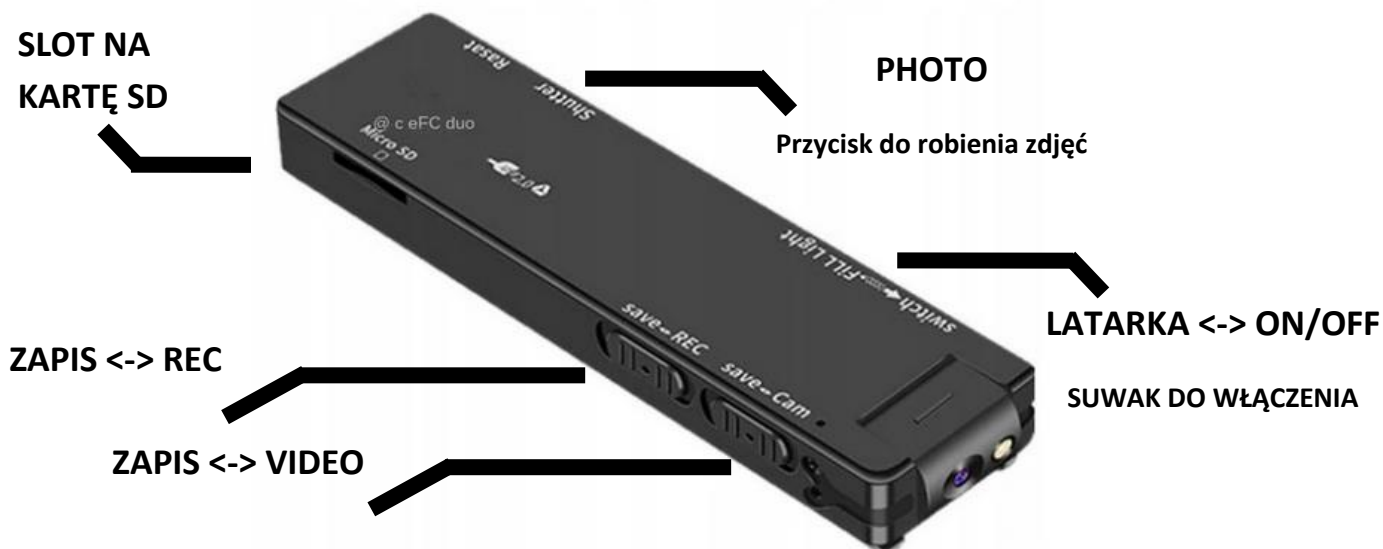

I. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Naładuj urządzenie przez około 6h podłączając kamerę do portu USB lub ładowarki sieciowej 1-2 A 5V za pomocą przewodu (przewód dołączony do zestawu).
2. Umieść w urządzeniu kartę microSD – kamera obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. Slot na kartę pamięci znajduje się po boku urządzenia, przy przycisku Power. *Jeżeli urządzenie nie czyta karty sprawdź opis pkt.2 Rozwiązywanie Problemów.*

OBEJRZYJ FILM Z OBSŁUGI KAMERY : [KILKI BY OBEJRZEĆ](#)

II. SZYBKI START:

1. **Włączanie/wyłączanie** – przed uruchomieniem kamery wybierz jeden z dwóch trybów:

Włączenie kamery polega na **przesunięciu w górę i przytrzymaniu suwaka ON przez 3 sekundy** aż zapali się **zielona dioda**. Dioda podczas pracy miga, oznacza to nagrywanie.

VIDEO – przesun Suwak do góry do pozycji VIDEO, spowoduje nagrywanie **Wideo wraz z głosem** w trybie ciągłym lub detekcji w zależności od wyboru trybu pracy (zmiana trybów z ciągłego na detekcję znajduje się poniżej)

Aby zapisać nagrany plik (zakończyć nagrywanie) należy **PRZESUNĄĆ SUWAK VIDEO W POZYCJE SAVE** aż zapali się **niebieska dioda**.

Podczas nagrywania wideo można kliknąć przycisk **PHOTO** by kamera zrobiła **stop klatkę z VIDEO**.

Możesz też obejrzeć film pomocniczy z obsługi sprzętu :

[KLIKNIJ BY PRZEŚĆ DO FILMU](#)

Włączenie dyktafonu wykonujemy analogicznie, gdy kamera jest w trybie czuwania (dioda świeci się na niebiesko) należy przesunąć **SUWAK NA REC**, zacnie migać **dioda na niebiesko**, aby zapisać plik dźwiękowy należy **przesunąć suwak w pozycje SAVE** i odczekać ok 2 sekund.

Włączenie Lampy – aby włączyć lub wyłączyć latarkę należy przesunąć suwak **LAMP / ON-OFF do dołu** gdy kamera jest w trybie nagrywania lub gdy kamera nie pracuje. Aby wyłączyć należy **przesunąć suwak na środek**.

ABY WYŁĄCZYĆ KAMERĘ W CELU PODPIĘCIA DO KOMPUTERA LUB WYŁĄCZENIA SPRZĘTU NALEŻY PRZESUNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ SUWAK ON PRZEZ OK. 3 SEKUND.

III. ZMIANA USTAWIEŃ:

1. USTAWIENIA CZASU WRAZ Z DATA / FUNKCJA PĘTLI / FUNKCJA DETEKCJI RUCHU / ZMIANA JAKOŚCI REJESTRACJI

Aby uzyskać dostęp do ustawień oraz nagranych plików należy podłączyć kamerę do komputera przewodem USB lub wpiąć kartę SD do adaptera i wpiąć w komputer. Po otwarciu dysku **należy otworzyć w NOTATNIKU plik TIME.**



 *time — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

2020-10-06 23:59:59 motion:0 Y0Y

ROK – MSC – DZIEŃ - GODZINA

Detekcja ruchu – gdy w pliku znajduje się motion: 0 oznacza to wyłączenie detekcji i nagrywanie w trybie ciągłym, **aby włączyć detekcję należy wpisać zamiast 0 wpisać 1.**

Następnie należy zapisać plik poprzez naciśnięcie PLIK - ZAPISZ

Y0Y – jest to funkcja włączenia daty na nagraniu, zmiany jakości obrazu oraz zapis w pętli

Y – pierwsza litera Y oznacza datę na filmie, aby daty nie było należy **zmienić literę Y na literę N**

0 - **Cyfra zero oznacza jakość FULL HD**, można zmienić jakość zapisu na **1 – 720P HD** lub **2- 480P SD**

Y – druga litera Y oznacza funkcję nagrywania w pętli, aby wyłączyć funkcję pętli należy zmienić na N

Następnie należy zapisać plik poprzez naciśnięcie PLIK – ZAPISZ

IV. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

1. W przypadku, gdy urządzenie zawiesi się bądź nie działa prawidłowo, należy wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk RESET znajdującym się na boku urządzenia.

CO ZROBIĆ GDY KAMERA NIECZYTA KARTY 64-128GB ?

1. Kamera nie czyta karty, dioda miga i gaśnie – jest to oznaka, że karta posiada inne formatowanie plików. Należy sformatować kartę do formatu FAT32. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest zrobienie tego poprzez darmowy program **FAT32-Formatter**, można pobrać go za darmo z Google.

Link do programu:

[POBIERZ PROGRAM FAT FORMATER](#)

Sposób jak to zrobić mogą Państwo w łatwy sposób znaleźć wpisując bezpośrednio w google taką frazę (jest to opis krok po kroku):

Formatowanie kart microSDXC 64-128GB do FAT32

[SPRAWDŹ INSTRUKCJĘ OBRAZKOWĄ JAK TO ZROBIĆ - KLIKNIJ](#)

7. Rozwiązywanie problemów

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki lub sprawdzić przewód USB
- kamera nie działa gdy jest zasilania z komputera, należy robić to na baterii lub podłączoną do gniazdka sieciowego.
- obraz z kamery jest czarny a dźwięk się odtwarza, jest to wina programu GROVE, **należy otwierać pliki poprzez VLC Player lub WMP.**
- **Skontaktuj się z nami, gdy powyższe elementy nie pomagają.**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.