

## Ładowanie Urządzenia:

Podłącz Pendrive do zasilania przez port USB, może być to port w komputerze USB lub **zalecana ładowarka USB 1-2A 5V.**

Czas ładowania od komputera to ok. 6 h

Ładowanie z ładowarki zalecane do ok. 4-5h

## URUCHOMIENIE ZAPISU WIDEO

- Aby uruchomić rejestrację wystarczy przytrzymać panel dotykowy **On/OFF** przez 3 sekundy.
- Zaświeci się **u góry zielona dioda informacyjna** oraz **u dołu niebieska dioda rejestracji**. Po odpuśczeniu palca dioda nagrywania zacznie **migać w kolorze zielonym**. Oznacza to nagrywanie wideo.

*\*\*Porada: Prosimy uważać na trzymanie urządzenia podczas zapisu by nie wyłączyć przypadkiem nagrywania przez przytrzymanie panelu.*

- Aby zapisać plik i zakończyć nagrywanie, przytrzymaj panel dotykowy do momentu zamigania **niebieskiej diody nagrywania**. Gdy dioda zamiga, odpuść panel dotykowy. Plik zostanie zapisany.


## W CELU ZGRANIA PLIKÓW PODŁĄCZ SPRZĘT PRZEZ USB DO KOMPUTERA.

Jeżeli Twój komputer nie otwiera plików AVI, otwórz go za pomocą **WindowsMediaPlayer** lub pobierz [program VLC PLAYER](#)

## USTAWIENIE DATY I GODZINY

*Uwaga: Data będzie zgodna z czasem jej ustawienia, zalecamy zawsze przed głównym użyciem dokonać aktualizacji daty.*

Podpnij Pendrive do komputera i otwórz w notatniku plik time. **Następnie ustaw datę zgodnie ze wzorem i aktualną godziną oraz datą.**

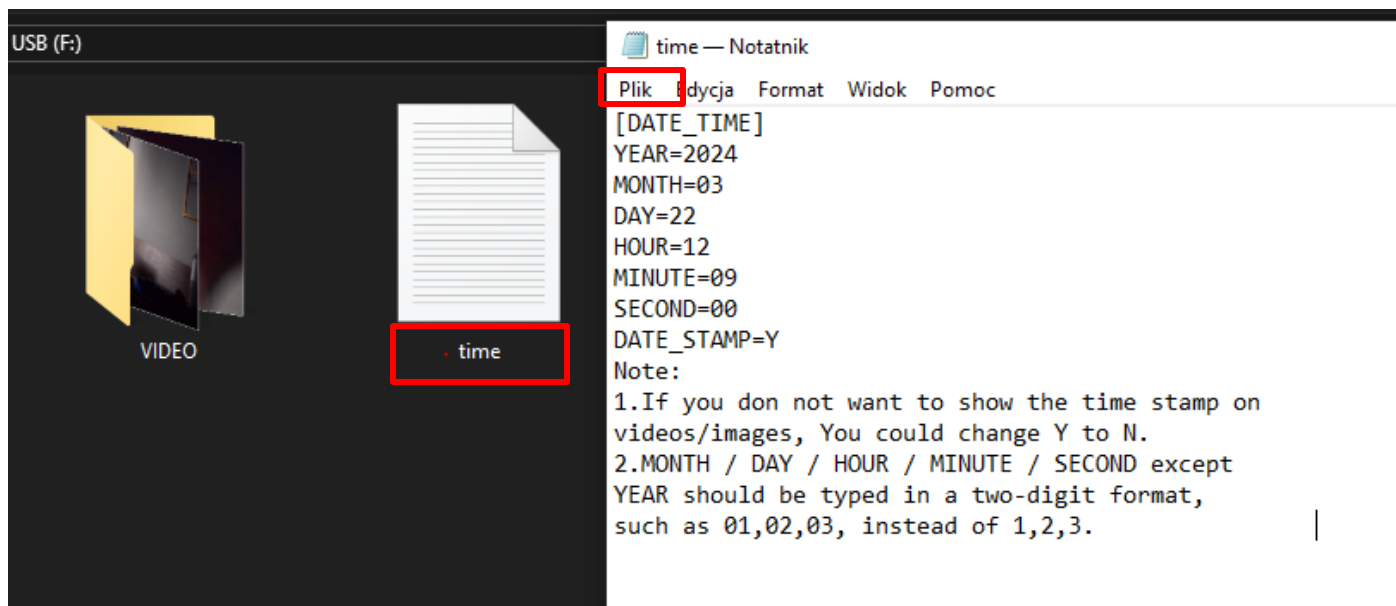

Znajdować się będą tam następujące wartości:

Year – Rok

Month – Miesiąc

Day – Dzień

Hour – Godzina

Minute – Minuta

Secound – Sekunda

Jeżeli nie chcemy daty na nagraniu należy zmienić wartość

DATE\_STAMP= z litery **Y** na literę **N**


DATE\_STAMP=N

**Po ustawieniu daty, kliknij PLIK/ZAPISZ**

INFORMACJA DODATKOWA:

Jeżeli data się nie ustawiła, należy skopiować sobie pliki daty na pulpit i dokonać formatowania pamięci a następnie wgrać ponownie pliki i powtórzyć proces.

Po zapisaniu pliku wystarczy **kliknąć prawym klawiszem myszy na dysku i wybrać opcję odśwież**.

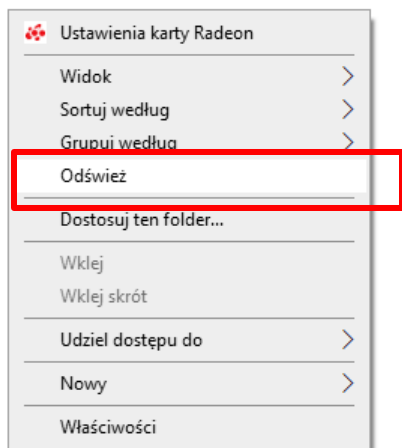


## PRACA NA ZASILANIU STAŁYM

Podłącz wyłączony pendrive do ładowarki USB, nagrywanie rozpocznie się automatycznie na wbudowaną pamięć urządzenia.

Po wyjęciu z zasilania należy się upewnić czy kamera przestała migać na zielono w diodzie rejestracji.

## JAK SFORMATOWAĆ / WYCZYŚCIĆ DO ZERA PAMIĘĆ ?

**Wejść w Ten komputer i prawym klawiszem naciśnij na dysku od włożonego sprzętu.** Następnie **wyberz FORMATUJ**.

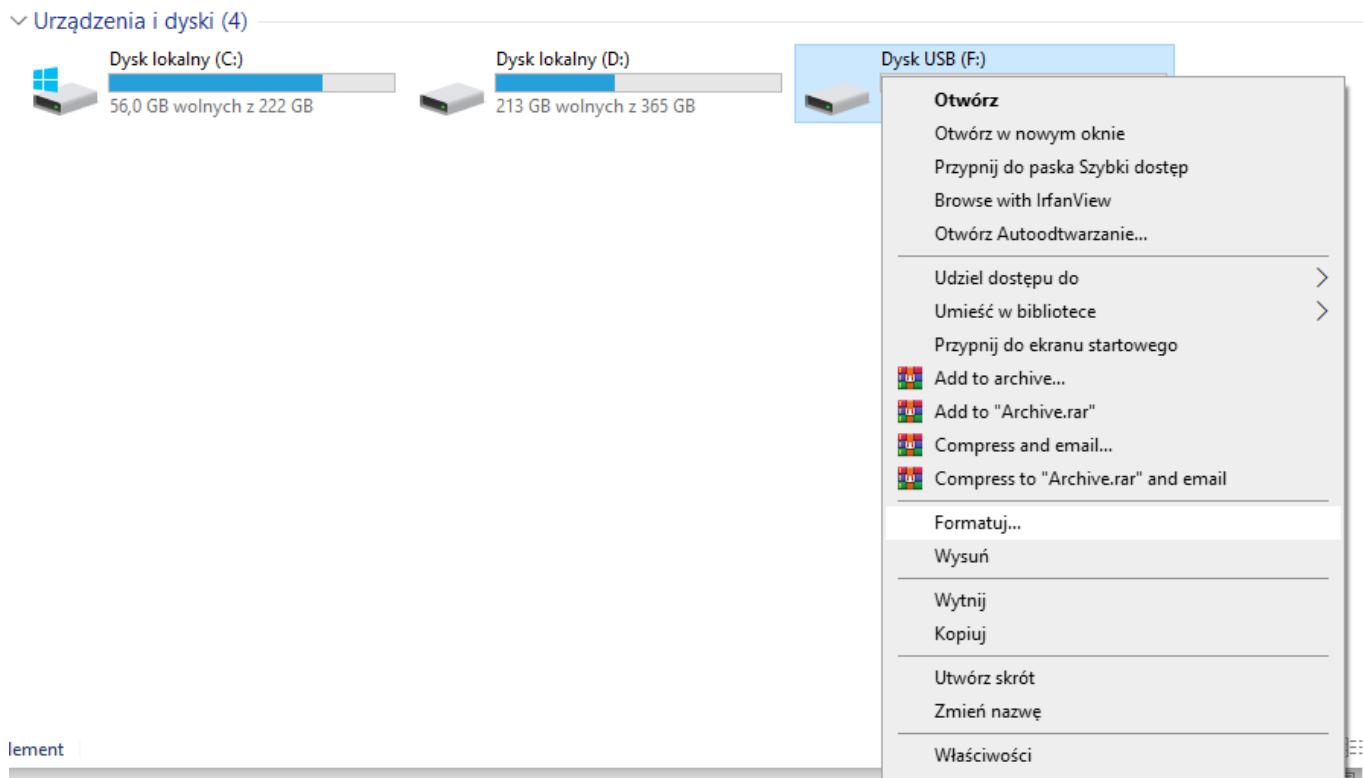

Gdy Wybierzesz opcje formatuj wystarczy **kliknąć Rozpocznij**, potrwa od kilku sekund do kilku minut, gdy się skończy wystarczy kliknąć ok. **Pamięć zostanie sformatowana do zera i wszystko zostanie skasowane z tego dysku.**

#### **Rozwiązywanie problemów:**

- Pamiętaj o tym by naładować sprzęt przed użyciem
- Sprzęt się nie ładuje, spróbuj za pomocą innej ładowarki lub portu USB
- Pamiętaj, aby nie używać ładowarek QC czyli szybko ładujących, uszkodzi to urządzenie. Zalecana max to 2A 5V lub ładowanie od komputera.
- Jeżeli nie potrafisz edytować pliku lub sformatować urządzenia, poproś kogoś zorientowanego do pomocy
- Plik się nie otwiera? Odtwórz go programem VLC lub Windows media player, program Grove nie otwiera plików WAV.
- Gdy nicz wybranych rzeczy nie pomaga skontaktuj się z nami w celu pomocy. Chętnie pomożemy.

## Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

**Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.**

## **Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### **Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.