



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## KAMERA PD01 PIR FULL HD

### KOD: 972



## **WAŻNE:**

W pierwszej kolejności naładuj sprzęt za pomocą ładowarki sieciowej 1A lub 2A 5V przez ok. 5h lub z poziomu portu USB w komputerze przez ok. 7 h.

**Ładowanie odbywa się na wyłączonej kamerze, na OFF ( suwak na środku )**

*Uwaga: Użycie ładowarki mocniejszej typu QC wiąże się z uszkodzeniem kamery i utratą gwarancji, kamera nie obsługuje szybkiego ładowania.*

**Przed lub po naładowaniu włóż kartę microSD do kamery w slot TF, obsługiwane karty do pojemności od 8GB do 128 GB.**

Kartę włóż napisem na karcie w stronę pleców kamery, pamiętaj by docisnąć kartę by została zatrzaśnięta w slocie, będzie słychać charakterystyczny klik.

**UWAGA: PAMIĘTAJ BY ZAWSZE SPRAWDZIĆ CZY GUMKA OD PORTU ŁADOWANIA CZY SŁOTU KARTY SD BYŁA DOKŁADNIE DOCIŚNIĘTA/ZAMKNIĘTA. JEST TO ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ I WODĄ PODCZAS PRACY ZEWNĘTRZNEJ.**

## **1. WŁĄCZENIE SPRZĘTU NA TRYB PRACY DETEKCJI RUCHU PIR**

**Przesuń suwak trybów pracy na pozycję górną – Poruszający się ludzik**

– kamera uruchomi tryb detekcji ruchu PIR, po przesunięciu suwaka zamiga dioda niebieska i zmieni na czerwoną.

Kamera po wykryciu każdego ruchu przed czujnikiem zaświeci delikatnie **diodą na kolor czerwony** i zacznie migać. Czas migania to czas rejestracji wideo. Podczas czuwania dioda nie świeci.

*Dla dyskrecji zalecamy zakleić diodę np. kawałkiem taśmy izolacyjnej by zwiększyć poziom dyskrecji.*

**Aby wyłączyć tryb pracy należy przesunąć suwak na środek na ikonę ON/OFF.**

- Kamera zaświeci diodą potwierdzając wyłączenie. W przypadku rozładowania kamery dioda się nie zapali.

## **2. URYCHOMIENIE TRYBU CIĄGŁEGO – ZAPIS CAŁY CZAS**

**Przesuń suwak trybów pracy na pozycję dolną – Ikona kamery**

– kamera uruchomi tryb rejestracji ciągłej, po przesunięciu suwaka zacznie migać dioda niebieska

**Aby wyłączyć tryb pracy należy przesunąć suwak na środek na ikonę ON/OFF.**

- Kamera zaświeci diodą potwierdzając wyłączenie. W przypadku rozładowania kamery dioda się nie zapali.

## WAŻNE PODPOWIEDZI:

- Pamiętaj by cały front kamery był odsłonięty w celu prawidłowej pracy kamery w trybie detekcji PIR
- **Tryb Nocny załączy się automatycznie** po wykryciu niskiego źródła światła, diody umieszczone są na okręgu przy obiektywie
- **Czujnik ruchu PIR** – Wystająca czarna kulka, jest to czujnik reagujący na zmiany temperatury, detekcja nie zostanie wykryta w przypadku szyby czy przeszkody.
- **Pamiętaj, żeby dokładnie zamykać gumowe blokady portów USB oraz od Karty SD.**  
*Dostanie się wody do środka kamery jest utratą gwarancji.*

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ FILM POMOCNICZY > [KLIKNIJ TU](#) <

## USTAWIENIE DATY ORAZ GODZINY


Podłącz kamerę wraz z kartą SD do PC lub włóż samą kartę SD do adaptera do odczytu danych przez komputer.

Wejź na kartę SD poprzez wejście w **MÓJ/TEN Komputer**.



Na dysku karty powinien znajdować się plik „time”, w przypadku jego braku należy nagrać dosłownie 5 s film na kamerę, plik sam się utworzy.

Otwórz plik Time w notatniku.

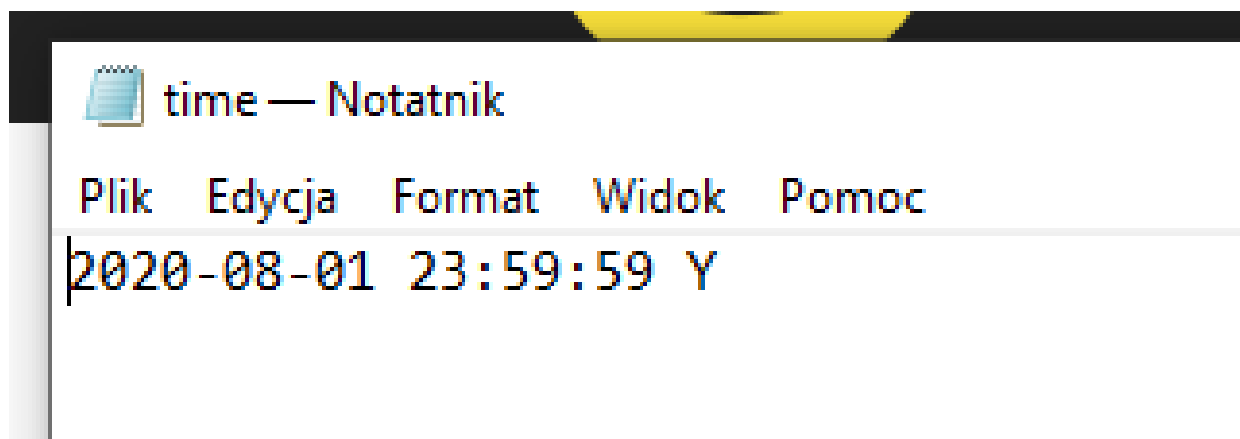

Pojawi się w nim zawarta data, należy ją zmienić wg własnych potrzeb, najlepiej aktualnej daty i godziny.

**2024-12-02 16:00:00 Y**

**Jeżeli chcesz by data była w rogu filmu zmień literę N na literę Y**, jeżeli nie chcesz by data była na filmie a jedynie na szczegółach pliku pozostaw literę N.



\*time — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

2022-05-24 10:10:10 N|

Aby zapisać wybierz **PLIK – ZAPISZ**. A następnie po zamknięciu pliku „time” kliknij na wolnej przestrzeni obok pliku prawym klawiszem myszy i **wybierz odśwież**.

Pliki z karty SD można również skopiować na komputer, zalecamy otwierać je programem [VLC PLAYER](#) lub WINDOWS MEDIA PLAYER

### 3. ROWIAZANIE PROBLEMÓW

- Diody nie świecą, podłącz sprzęt do zasilania i sprawdź po naładowaniu
- Kamera nie zapisuje ustawień, przytrzymaj przycisk reset przez 15 s czymś cienkim  
*\*\*przycisk RESET znajduje się pod portem od karty SD w dziurce\*\**
- Filmy się zacinają? użyj szybszej karty SD lub zgraj pliki z karty na PC
- Skontaktuj się z nami, gdy masz dodatkowe pytania.

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

## Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus SP.Z.O.O zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.