



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA KLUCZYK/PILOT K800



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem kamery należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 8h od komputera lub do 6h od ładowarki USB. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 2A.

Karta micro SD - przed użyciem kamery należy umieścić w slotcie kartę micro SD o pojemności **od 32 do 128GB**. Model obsługuje też niektóre karty 256 GB

Pamiętaj, aby przed użyciem włożyć kartę pamięci do urządzenia.

Obejrzyj nasz film pomocniczy, który ułatwi Ci obsługę: [KLIKNIJ BY OTWORZYĆ FILM](#)

II SZYBKI START:

1. Tryb włączania/wyłączania:

Przytrzymaj **Przycisk zasilania C** przez **2S** – zapali się **niebieska dioda**, będzie świeciła się na stałe. Urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

Jeśli urządzenie nie wykryje karty TF, czerwone i niebieskie światło migną 10 razy jednocześnie, po czym urządzenie się wyłączy.



2. Tryb nagrywania wideo i robienia zdjęć:

Rozpoczęcie Nagrywania:

Naciśnij raz **Przycisk trybu wideo A** – niebieskie światło zamiga powoli 5 razy, a następnie zgaśnie – oznacza rozpoczęcie nagrywania



Aby zakończyć nagrywanie i zapisać plik:

Naciśnij krótko **Przycisk zasilania C** – załączy się niebieska dioda, oznacza to, że nagranie zostanie zapisane, a urządzenie wraca do trybu czuwania.



Zdjęcia:

Jeśli urządzenie jest w trybie czuwania, naciśnij szybko dwukrotne **Przycisk trybu wideo A** - **niebieskie światło mignie raz** i pozostanie włączone, co oznacza, że zostało zrobione zdjęcie.



3. Tryb wykrywania ruchu i robienia zdjęć:

Przejdź w tryb czuwania, powinna świecić się niebieska dioda.

Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, przytrzymanie **Przycisku wykrywania ruchu B przez 5s** sprawi, że **czerwone światło powoli mignie 5 razy**, a następnie zgaśnie – urządzenie przejdzie do trybu nagrywania z wykrywaniem ruchu.




Aby zakończyć nagrywanie i zapisać plik:

Naciśnij krótko **Przycisk zasilania C** – załączy się czerwona dioda, oznacza to, że nagranie zostanie zapisane, a urządzenie wraca do trybu czuwania.



Jeśli ponownie krótko naciśniesz **Przycisk wykrywania ruchu B**:


- urządzenie nadal będzie działać w trybie wykrywania ruchu.



Gdy urządzenie jest w trybie czuwania, **dwukrotne naciśnięcie Przycisku wykrywania ruchu B** sprawi, że czerwone światło mignie raz i pozostanie włączone
– oznacza to, że zostało zrobione zdjęcie.

4. Funkcja zmiany trybu Detekcji na Tryb ciągły :

Podczas nagrywania wideo, **przytrzymanie Przycisku wykrywania ruchu B przez 10 sekund** sprawi, że **czerwone światło** mignie 10 razy
– urządzenie przejdzie do trybu wykrywania ruchu.



Podczas pracy w trybie wykrywania ruchu, **przytrzymanie Przycisku trybu wideo A przez 10 sekund** sprawi, że **niebieskie światło** mignie 10 razy
– urządzenie przejdzie do trybu nagrywania wideo.



5. Tryb nocnego widzenia:

Podczas nagrywania wideo, **przytrzymanie Przycisku trybu nocnego D przez 10 sekund** sprawi, że **czerwone i niebieskie światło zamiga 10 razy**, a następnie zgaśnie
– tryb nocnego widzenia zostanie włączony.

Aby wyłączyć tryb nocnego widzenia, ponownie przytrzymaj **Przycisk trybu nocnego D przez 10s** **czerwone i niebieskie światło zamiga 10 razy naprzemiennie**, a następnie zgaśnie
– tryb nocnego widzenia zostanie wyłączony.




UWAGA: Opcję należy traktować jako gadżet, jest ona praktycznie nic nie dająca.

III INFORMACJE DODATKOWE:

4. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć kamerkę do portu USB komputera (karta pamięci musi być włożona do kamerki i kamerka musi być WYŁĄCZONA).

5. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Nie można ładować go od ładowarek szybko ładujących QC

6. Ustawiania czasu - po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu na karcie micro SD automatycznie utworzy się plik TIME. Otwórz go i dokonaj aktualizacji daty wg poniższego schematu. Następnie zapisz plik i odśwież katalog. Na nowym nagraniu data powinna być w lewym dolnym rogu.

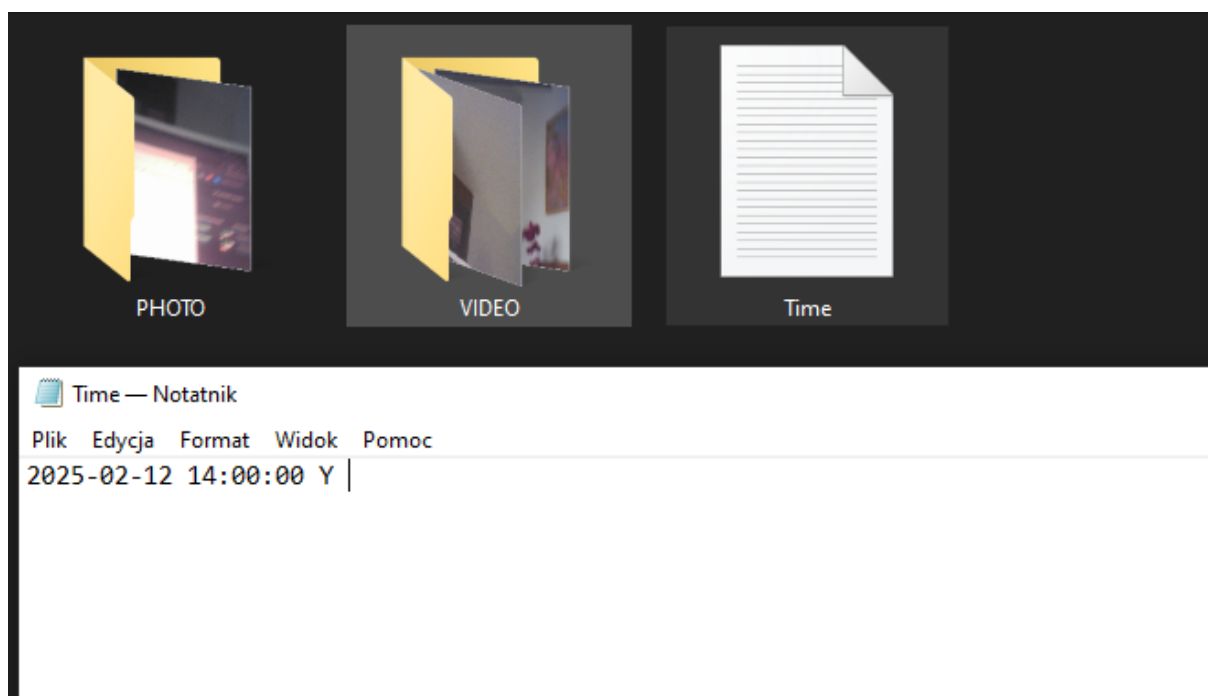

2025-02-12 14:30:00 Y

Jeżeli nie chcesz aby data i godzina były widoczne na nagrany filmie, umieść literę "N" na końcu zapisu. Np **2025-02-12 14:30:00 N**

7. Rozwiązywanie problemów

Przycisk „reset” – za pomocą szpilki można nacisnąć przycisk reset, znajdujący się obok slotu na kartę SD, przy zawieszce. Przycisk na włączonym urządzeniu należy przytrzymać ok. 15 sekund, przywraca to ustawienia domyślne oraz resetuje sprzęt, gdy ten się zawiesi lub działa nieprawidłowo.

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki do 2A 5V lub innego portu USB w PC
- Skontaktuj się z nami
- Sprawdź poprawność klasy karty pamięci i jej pojemności

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.