



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA WIFI LS023 PIR



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem kamery należy naładować akumulator, **ładować go przez minimum 8h.** Proces ładowania polega na podłączeniu baterii do kamery i wpięcie urządzenia do ładowarki sieciowej* **do 2A 5V poprzez port USB** lub portu USB w komputerze (ładowanie będzie trwało dłużej).

*ładowarka sieciowa nie jest elementem zestawu, można skorzystać z ładowarki jak od telefonu do 2A lub z wykonać ładowanie z portu komputera)

Karta micro SD - przed użyciem kamery zalecamy umieścić w slotie kartę microSD, **obsługa kart do 128GB**.
(karta nie jest elementem zestawu oraz nie jest wymagana do poprawnego działania w kwestii podglądu)

II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączenie - aby włączyć kamerę należy przesunąć **suwak ON/OFF w prawą stronę na pozycje ON**. Zapali się od spodu delikatna dioda LED, która co jakiś czas będzie migać co oznacza, że urządzenie jest w trybie bezczynności.

Aby wyłączyć kamerę należy przesunąć suwak w prawo w kierunku OFF.

Jeżeli po włączeniu urządzenia oraz aplikacji, sieć wifi nie jest widoczna, należy wtedy przytrzymać ok. 3 s – 5s przycisk **RESET**, kamera musi być na pozycji ON.

2) Podgląd Wi-Fi na telefonie – Uruchomienie Sprzętu




1) Ściągamy aplikację „**CAMSC PRO**” znajdującą się w **Google Play** oraz w **App Store**.

2) Po pobraniu aplikacji należy przytrzymać przycisk reset przez ok. 4 s do momentu usłyszeniu dźwięku.

Następnie należy wejść w aplikację **CAMSC PRO**, po wejściu należy zezwolić na wszystkie dane z zapytania z aplikacji.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE TELEFON JEST POŁĄCZONY Z SIECIĄ WI-FI 2,4 GHZ ORAZ DO SIECI DO KTÓREJ CHCESZ PODŁĄCZYĆ KAMERĘ. PROSIMY PAMIĘTAĆ O WŁĄCZENIU BLUETOOTH A NA CZAS KONFIGURACJI

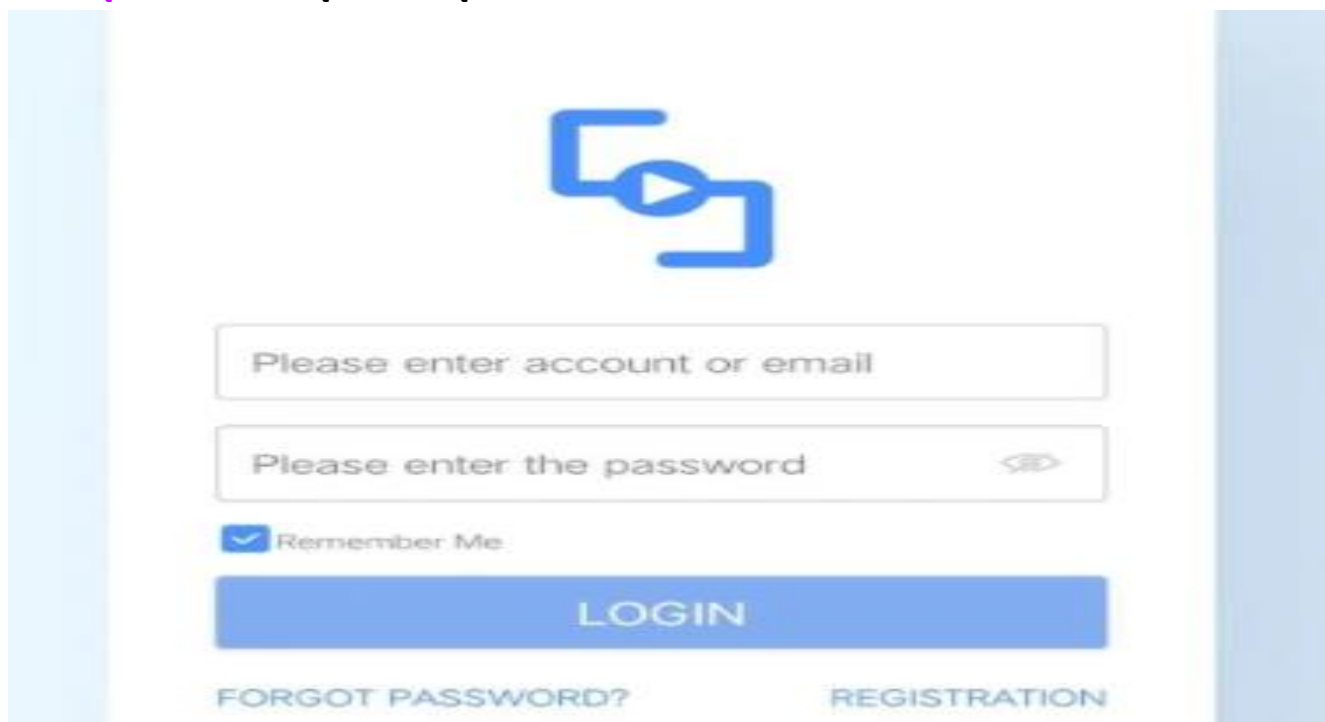

Uwaga: Aby uruchomić aplikację **należy założyć konto na serwisie aplikacji**, aby to zrobić należy nacisnąć **REGISTRATRIION** i przejść przez proces rejestracji po czym zalogować się do niej.

- Zalogować się można również poprzez **FACEBOOK** CZY **GOOGLE** (opcje na dole)


Podczas rejestracji wymagane jest wpisanie kodu **CAPTCHA**, kod przychodzi na mail podany przez Państwa po naciśnięciu na napis **CAPTCHA**. Należy go wpisać w ciągu 60 sekund.

Nie chcesz podawać swojego prywatnego maila podczas rejestracji ? Nie ma takiej potrzeby załóż szybki mail w ciągu 1 minuty na stronie www.int.pl i zarejestruj aplikację na niego. Szybko i bezpiecznie.

Po rejestracji należy się zalogować podając adres mail oraz hasło wybrane podczas rejestracji.

DODAWANI KAMERY DO SIECI DOMOWEJ WIFI ORAZ DO APLIKACJI

3) Po wejściu w aplikację należy dodać kamerę poprzez **kliknięcie na +**

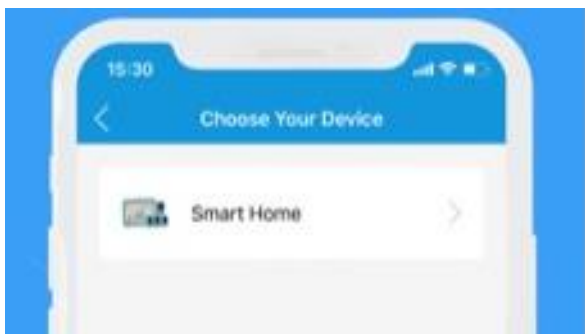

A) Wybierz opcję **SMART HOME** a następnie **I SEE IT IN PARING MODE**

- jeżeli wyskoczy błąd zresetuj jeszcze raz kamerę do usłyszenia dźwięku i kliknij ponownie na powyższą informację **I SEE IT IN PARING MODE**.

B) Wybierz sieć ukazaną w aplikacji.

4) W Opcji **WIFI NETWORK SETTINGS** znajdź swoją sieć wifi

(telefon powinien być podłączony do sieci wifi do której chcemy podłączyć kamerę)

W zakładce **PASSWORD**, wpisz swoje hasło do Wi-Fi i zatwierdź **NEXT**, w ciągu 60 s, kamera zostanie podłączona i dodana do aplikacji.

Uwaga: Zalecamy położenie kamery blisko routera na czas konfiguracji by ułatwić proces parowania, prosimy pamiętać, że hasło do Wi-Fi nie powinno zawierać znaków specjalnych oraz nie być dłuższe niż 16 znaków.


NIE WIESZ JAK DOKONAĆ KONFIGURACJI ?

OBEJRZYJ FILM POMOCNICZY : [<KLIKNIJ >](#)

Uwaga: Pamiętaj, że czujnik PIR nie może być zasłonięty, w przypadku zasłonięcia nie będzie pracował. Detektor nie działa również przez szybę.

- CZUJNIK PIR ZNAJDUJE SIĘ POD OBIEKTYWEM

USTAWIENIA ZAPISU NA KARTĘ PAMIĘCI

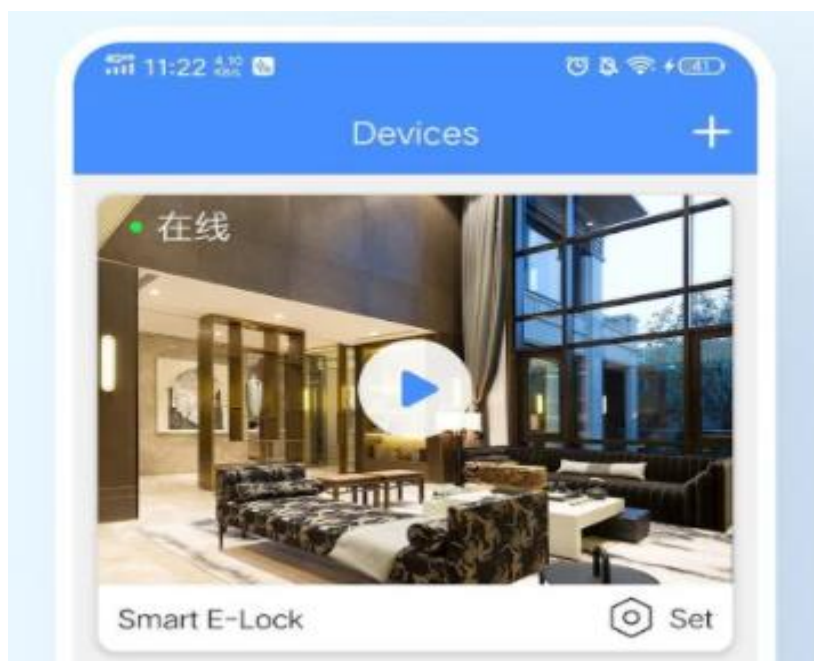

Wejdź w ustawienia w ikonę **Koła Zębatego**

- znajduje się po prawej stronie na belce

Następnie wybierz opcje **RECORD CONFIG**

- Przesuń suwak w pozycję prawą w opcji VIDEO RECORDING ON/OFF by włączyć, aby wyłączyć należy przesunąć suwak w pozycję lewą.

DURATION – Czas trwania nagrywanych plików w sekundach, wybierz ilu sekundowe filmy ma nagrywać kamera po wykryciu ruchu. **By zatwierdzić wybrane opcje kliknij na SAVE.**

USTAWIENIE DETEKCJI RUCHU I JEJ CZUŁOŚCI

Wybierz w ustawieniach opcje **MOTION DETECTION**

Następnie zaznacz opcje na ON, suwak w prawą stronę – **ACTIVITY DURATION** by funkcja była aktywna, bez zaznaczenia tej opcji kamera nie będzie automatycznie nagrywała po wykryciu ruchu

ACTIVITY DETECTION – Aktywacja detekcji, ustawienie w sekundach, bo jakim czasie ma się aktywować. Suwakiem reguluj czas w sekundach.

ALARM SCHEDULE – Kalendarz uruchamiania alarmów

Start Time – Ustawienie od której godziny ma aktywować nagrywanie po wykryciu ruchu

End Time – Kiedy ma kończyć


Aby zatwierdzić opcje Kliknij na SAVE.

Ustawienie czasu kamery należy wybrać z opcji TIME ZONE.

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o wykrytym ruchu należy zaznaczyć opcje:

NOTIFICATION – pozycja w prawo by włączyć

OFFLINE NOTIFICATION – powiadomienia w trybie offline

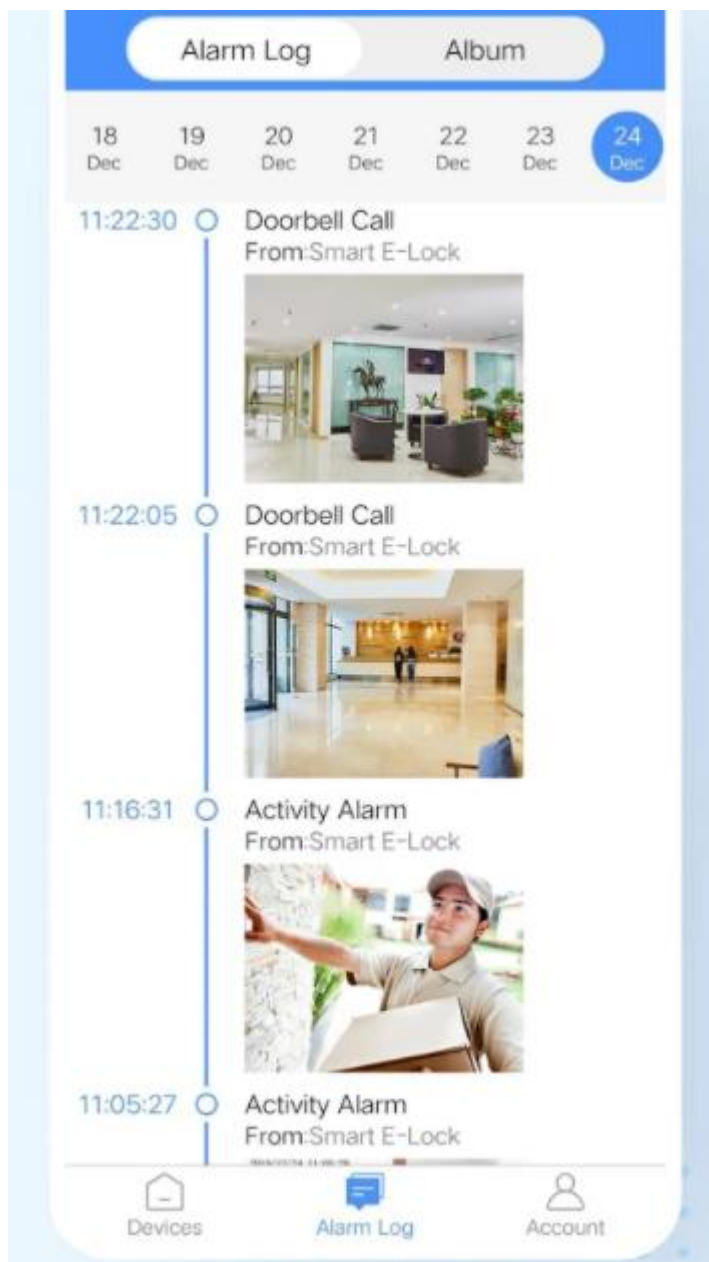

W zakładce **ALARM LOG** znajdą Państwo momenty w których kamera wykryła ruch zgodnie z wybranym dniem

OPCJE KAMERY W OKNIE PODGLĄDU

1. VIDEO – Nagraj wideo na pamięć telefonu
2. SHOT – Zrób zdjęcie z podglądu
3. TONE – Zmiana tonu głosu do opcji TALK
4. TALK – Przemów przez kamerę, opcja dostępna po kliknięciu na ikonę.

URUCHAMIANIE KAMERY BEZ OPCJI WI-FI

Aby rozpocząć pracę kamery **w sytuacji braku WI-FI lub niechęci do konfiguracji** można to zrobić w prosty sposób.

Wystarczy włożyć kartę SD w slot kart na kamerze i **następnie przesunąć suwak ON/OFF na pozycję ON.**

Po chwili kamera rozpocznie pracę i zacznie wykrywać ruch w celu zapisu Wideo.

Wykrycie ruchu sygnalizowane jest mignięciem delikatnej diody na kamerze.

Aby zakończyć pracę lub sprawdzić kartę pamiętaj by **wpierw wyłączyć kamerę i dopiero po jej wyłączeniu wyjąć kartę SD.**

Zalecamy zawsze po wyłączeniu kamery **odczekać jeszcze z 10s**, aby dane nie zostały uszkodzone.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgrywanie zdalne plików nagranych na karcie należy wykonywać poprzez wyjęcie karty z kamery i włożenie do komputera poprzez np. dołączony adapter.

8. Rozwiązywanie problemów

Przycisk „reset” – aby zrestartować urządzenie należy przycisnąć przycisk reset przez ok. 10 sek, kamera wróci do ustawień domyślnych.

Aplikacja nie widzi urządzenia ? Sprawdź czy jesteś połączony z siecią wifi domowej

Kamera po utracie sieci Wi-Fi nie może rejestrować obrazu, połączenie internetowe jest wymagane do pracy.

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki
- skontaktuj się z nami lub obejrzyj film na instruktażowy (jeśli jest dostępny)

Informacje dodatkowe lub obrazkowe znajdują się w instrukcji w języku angielskim w wersji papierowej w pudełku.

UWAGA KAMERA NIE WYTWARZA SIECI WIFI GDY JEST PODŁĄCZONA POD PORT USB KOMPUTERA, JEDYNNIE NA SWOJEJ BATERII LUB ZASILANIU Z GNIAZDKA.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus SP..ZO.O zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.