


INSTRUKCJA OBSŁUGI

PENDRIVE UD02 FHD

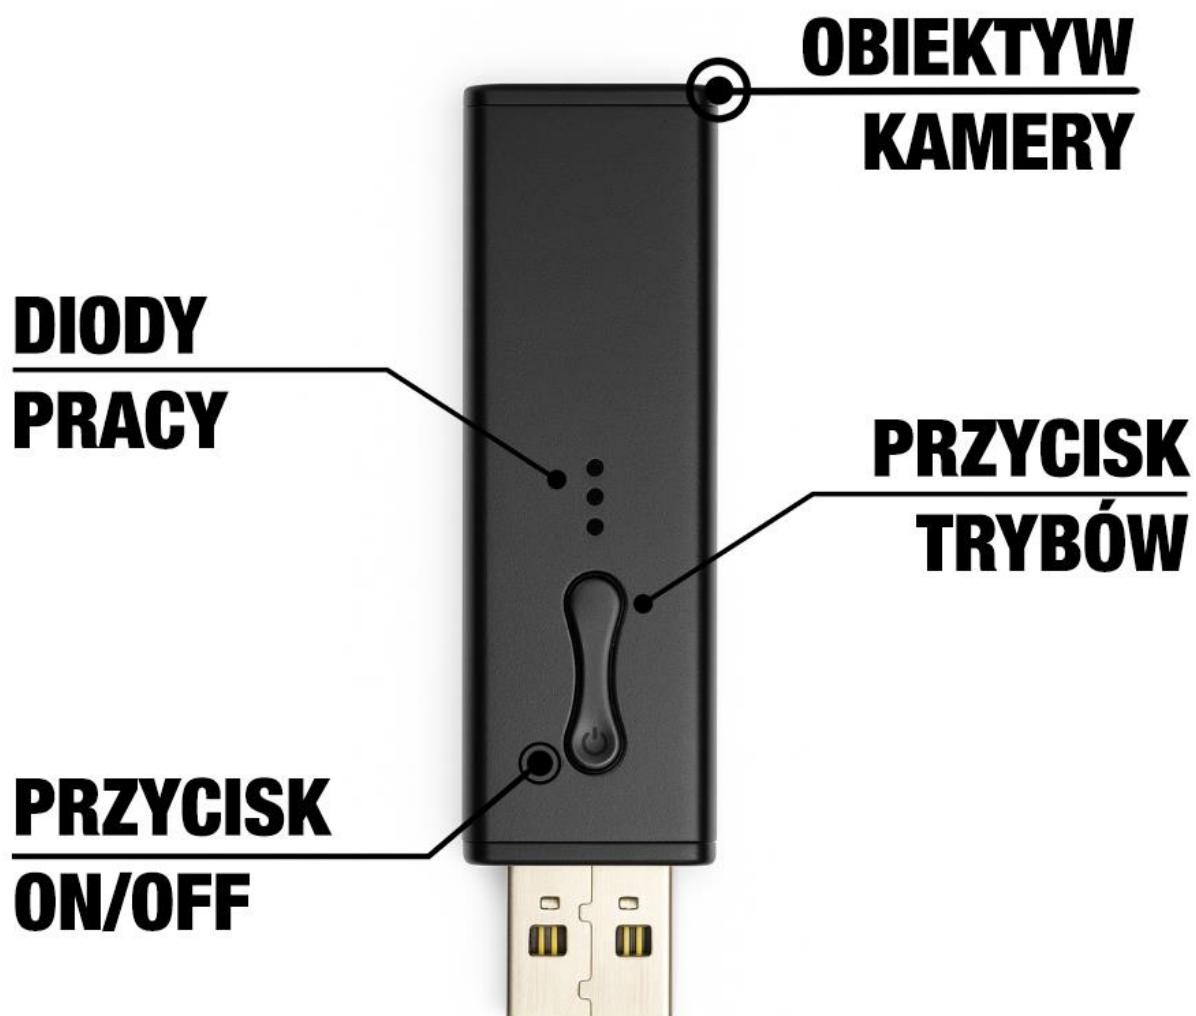

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:



Ładowanie - przed pierwszym użyciem kamery należy naładować akumulator, ładując go przez minimum 5 h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1-2A.



Karta micro SD - przed użyciem kamery należy umieścić w slotie kartę micro SD o pojemności do 128GB. Kartę należy wsunąć do końca slotu napisami na karcie skierowanymi w do nas, do góry.

- zalecamy również ładowanie kamery z włożoną kartą

SŁOT ZNAJDUJE SIĘ W PORCIE USB

II SZYBKİ START:



Włączanie/ Wyłączanie - aby włączyć wciśnij przycisk ON/OFF przez około 2-3 sekundy. Odczekaj ok. 3-5s. **Zapalą się diody, po czym świecić się będzie dioda niebieska** •

- TRYB WYBORU



TRYB WIDEO - aby rozpocząć, kliknij raz przycisk ON/OFF. **Zamiga 3 krotnie dioda niebieska** •, po czym zgaśnie, oznacza, że kamera zaczęła nagrywać wideo.

Zakończenie nagrywania / Zapis pliku – Aby zakończyć nagranie i zapisać plik **należy kliknąć raz przycisk ON/OFF**, kamera zaświeci się na niebiesko światłem stałym • oznacza to zapis pliku i oczekiwanie na kolejny tryb pracy.



TRYB DYKTAFON – Uruchom Tryb Wyboru, następnie **kliknij raz PRZYCISK TRYBÓW**, dioda zmieni się z niebieskiej • na zieloną •.

Aby rozpocząć zapis, kliknij raz przycisk ON/OFF. Zamiga 3 krotnie dioda zielona •, po czym zgaśnie, oznacza, że kamera zaczęła nagrywać sam dźwięk.

Zakończenie nagrywania / Zapis pliku – Aby zakończyć nagranie i zapisać plik **należy kliknąć raz przycisk ON/OFF**, kamera zaświeci się na zielono światłem stałym • oznacza to zapis pliku i oczekiwanie na kolejny tryb pracy.

*UWAGA – TRYB DYKTAFON MOŻE BYĆ DOSTĘPNY W ZALEŻNOŚCI OD WERSJI SPRZĘTOWEJ



TRYB ZDJĘĆ - Uruchom Tryb Wyboru, następnie **kliknij 2 razy PRZYCISK TRYBÓW**, dioda zapali się na niebiesko • oraz zielono •.

Aby zrobić zdjęcie, kliknij raz przycisk ON/OFF. Dioda zgaśnie i od razu się zapali. Oznacza to wykonanie zdjęcia.

TRYB DETEKCJI RUCHU - Uruchom Tryb Wyboru, następnie **przytrzymaj przez ok. 3-4s PRZYCISK TRYBÓW**, diody niebieska • oraz zielona • **zamigają po czym zgasną**.

Oznacza to aktywację trybu detekcji ruchu.



Zakończenie nagrywania / Zapis pliku – Aby zakończyć nagranie i zapisać plik **należy kliknąć raz przycisk ON/OFF**, kamera zaświeci światłem stałym na niebiesko •

Wyłączenie urządzenia – Należy przytrzymać przycisk ON/OFF przez ok. 4 sekundy, sprzęt zamiga kilku krotnie i zgaśnie.

** Odczyt przez komputer można wykonać tylko, gdy sprzęt jest całkowicie wyłączony powyższą metodą.*

Nagrywanie podczas zasilania – podłącz pendrive do ładowarki, zapali się na nim czerwona dioda •, dioda będzie się świeciła przez cały czas podłączenia pod zasilanie.



Następnie wybierz jeden z trybów pracy jak powyżej. Po wybraniu trybu sprzęt będzie nagrywał w danej opcji w zasilaniu stałym.

Pamiętaj, aby go na końcu wyłączyć przed wpięciem do komputera.

Pamiętaj, aby ładowarka nie była mocniejsza niż 1-2A 5V, gdyż może ona uszkodzić sprzęt mechanicznie. Nie zalecamy ładowarek QC – do szybkiego ładowania.

III INFORMACJE DODATKOWE:

Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy wyłączyć całkowicie sprzęt przed wpięciem w port USB.

Aby to zrobić należy przytrzymać przycisk ON/OFF przez ok. 4 sekundy, zaświeci się na niebiesko • i zgaśnie.

Następnie należy wpiąć go do portu USB w komputerze, zostanie wyświetlony dysk przenośny w którym będą znajdowały się **Foldery z nagranymi plikami**.

Pliki z folderów należy odtworzyć domyślnym programem tj. Windows Media Player czy [VLC player](#).

Ustawiania czasu - po nagraniu filmu na karcie micro SD automatycznie utworzy się plik tekstowy zawierający datę i godzinę.

Aby zmienić parametry należy kliknąć dwukrotnie w plik TIME i wprowadzić aktualne dane



AUDIO



PHOTO



video



record_info.cgi



TIME

*TIME — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

2025-05-20 12:45:00-Y-1-T

Modified for current time

Y---File time watermark display

N---No time watermark display

1---1080P resolving power: 1920*1080

2---720P resolving power: 1280*720

3---VGA resolving power: 640*480

T---Video cycle

F---Video does not cycle

|

2025-05-20 12:45:00-Y-1-T

Y - Data na nagraniu

N – Brak daty na nagraniu

1 – zapis w Full HD

2 – zapis w HD

3 – zapis w VGA

T – Włączona pętla

F – Wyłączona pętla

Przykład:

2025-05-20 12:45:00-N-2-F

Następnie by zapisać należy wybrać PLIK – ZAPISZ

CO ZROBIĆ GDY KAMERA NIECZYTA KARTY 64-128GB ?

CO ZROBIĆ GDY KAMERA NIECZYTA KARTY 64-128GB ?

1. Kamera nie czyta karty, sprzęt wibruje i gaśnie samoczynnie? – jest to oznaka, że karta posiada inne formatowanie plików. Należy sformatować kartę do formatu FAT32. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest zrobienie tego poprzez darmowy program **FAT32-Formatter**, można pobrać go za darmo z Google.

Link do programu:

[POBIERZ PROGRAM FAT FORMATER](#)

Sposób jak to zrobić mogą Państwo w łatwy sposób znaleźć wpisując bezpośrednio w google taką frazę (jest to opis krok po kroku):

Formatowanie kart microSDXC 64-128GB do FAT32

[SPRAWDŹ INSTRUKCJĘ OBRAZKOWĄ JAK TO ZROBIĆ - KLIKNIJ](#)

FILM POMOCNICZY: <[KLIKNIJ](#)>

7. Rozwiązywanie problemów

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki lub sprawdzić port USB
- obraz z kamery jest czarny a dźwięk się odtwarza, jest to wina programu GROVE, **należy otwierać pliki poprzez VLC Player lub WMP.**
- **skontaktuj się z nami**

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus SP. ZOO zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.