

DYKTAFON DŁUGOPIS SK023 2W1



I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:



Ładowanie - przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator, ładując go przez min. 6-8h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do gniazda USB do komputera lub ładowarki USB 2A5V



SZYBKI START:

Upewnij się, że w slot na kartę SD włożona jest karta SD o pojemności od 8GB do 32GB/max 128GB

1. Nagrywanie Tryb Ciągły - aby rozpocząć nagrywanie należy **przytrzymać przycisk ON/OFF** przez 2s, zamiga dioda i po chwili zapali się światłem stałym,



Kliknij przycisk ON/OFF, aby rozpocząć zapis, dioda zamiga i zgaśnie co oznacza zapis.

Aby zakończyć nagrywanie i zapisać plik należy kliknąć raz przycisk ON/OFF Dioda się zapali, następnie przytrzymaj 5s przycisk ON/OFF aby wyłączyć sprzęt, dioda zgaśnie.



Prosimy zawsze odczekać ok. 10 s od wyłączenia przed wpięciem do komputera.

ZMIANA TRYBU PRACY NA DETEKcję GŁOSU – ZMIANA USTAWIEŃ



Podłącz dyktafon do komputera, następnie uruchom dysk pamięci od dyktafonu i otwórz plik **reset.txt**

Po otwarciu pliku w Notatniku, dostępne będą opcje dostępne w dyktafonie:

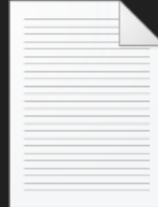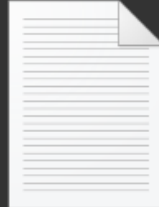

reset — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
BIT:6 // Bit rate setting: 1-32k, 2-64k, 3-128k, 4-192k, 5-384k, 6-512k, 7-768k, 8-1024k, 9-1536k
GAIN:6 // Recording sensitivity (1 ~ 7): the greater the number, the greater the recording sound
PART:60 // Recording segmentation (10 ~ 240 points) example: 30
VOR:0 // Voice control settings (0 ~ 7): 0 is off and 1-7 is on. The larger the number, the more sensitive it is
```

Wyjaśnienie oznaczeń:

BIT – Jakość zapisu pliku od **32 kbs** do **1536 kbs**, oznaczone cyframi **od 1 do 9**

Gdzie 6 oznacza zapis : **512 kbs**

Aby zmienić np. na 768 kbs należy zmienić wartość BIT:6 na BIT:7

GAIN – Czułość mikrofonu w skali od 1 do 7, gdzie 7 oznacza najwyższą czułość

GAIN:6

PART:60 – Czas dzielenia plików w minutach, w domyśle 60 minut, możliwość zmiany od 10 minut do 240 minut.

ABY ZMIENIĆ TRYB ZAPISU NA DETEKcję GŁOSU, WYSTARCZY ZMIENIĆ TYLKO TĄ WARTOŚĆ:

VOR:0 – Wartość 0 oznacza zapis ciągły, wartości od 1 do 7 oznaczają czułość detekcji głosu, np.:

VOR:7 – Oznacza detekcję głosu o najmocniejszej częstotliwości

Ustaw wartość według swoich potrzeb, zalecamy ustawienia pomiędzy 5-7

Po ustawieniu trybu detekcji w pliku, dyktafon będzie domyślnie nagrywał w danym trybie.

2. Detekcja Głosu – aby rozpocząć nagrywanie należy **przytrzymać przycisk ON/OFF przez 2s**, zamiga dioda i po chwili zapali się światłem stałym,

Kliknij przycisk ON/OFF, aby rozpocząć zapis, dioda zamiga i zgaśnie co oznacza zapis.

Aby zakończyć nagrywanie i zapisać plik należy kliknąć raz przycisk ON/OFF Dioda się zapali, następnie **przytrzymaj 5s przycisk ON/OFF aby wyłączyć sprzęt**, dioda zgaśnie.

Prosimy zawsze odczekać ok. 10 s od wyłączenia przed wpięciem do komputera.

III ODTWARZANIE NAGRAŃ WAV ORAZ MP3 PRZEZ SŁUCHAWKI:

ABY ODTWORZYĆ NAGRANIA NALEŻY PRZED WŁĄCZENIEM DYKTAFONU PODŁĄCZ SŁUCHAWKI PRZEZ WEJŚCIE SŁUCHAWKOWE.



1. Włączanie/ wyłączenie – Po podłączeniu słuchawek **przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2s**, gdy

zapali się dioda naciśnij przycisk **PLAY** . Po chwili zacznie odtwarzać się nagrany plik

3. Głośniej/ciszej – aby pogłościć dźwięk odtwarzanego dźwięku, naciśnij i przytrzymaj przycisk **PLUS**. Aby przyciszyć dźwięk naciśnij i przytrzymaj przycisk **MINUS**.


4. Przełączanie nagrań – aby przełączyć dane nagranie naciśnij przycisk **PLUS** (aby wybrać następne nagranie).


Naciśnij przycisk **MINUS**, aby wybrać poprzednie nagranie.

Aby wyłączyć przytrzymaj przycisk ON/OFF przez ok. 5s, odczekaj chwilę i odepnij słuchawki z urządzenia.

IV USTAWIANIE DATY I ZGRYWANIE DANYCH:

Ustawienie czasu- aby zaktualizować datę na nagraniu, wejdź na dysk dyktafonu a następnie wejdź w folder **SetTime**, następnie uruchom program o nazwie „**Set Time**”

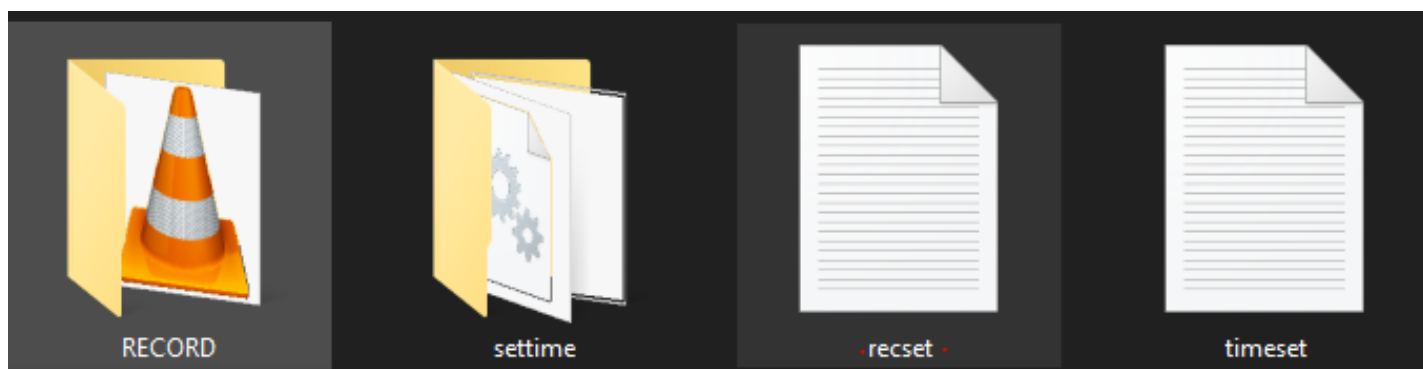

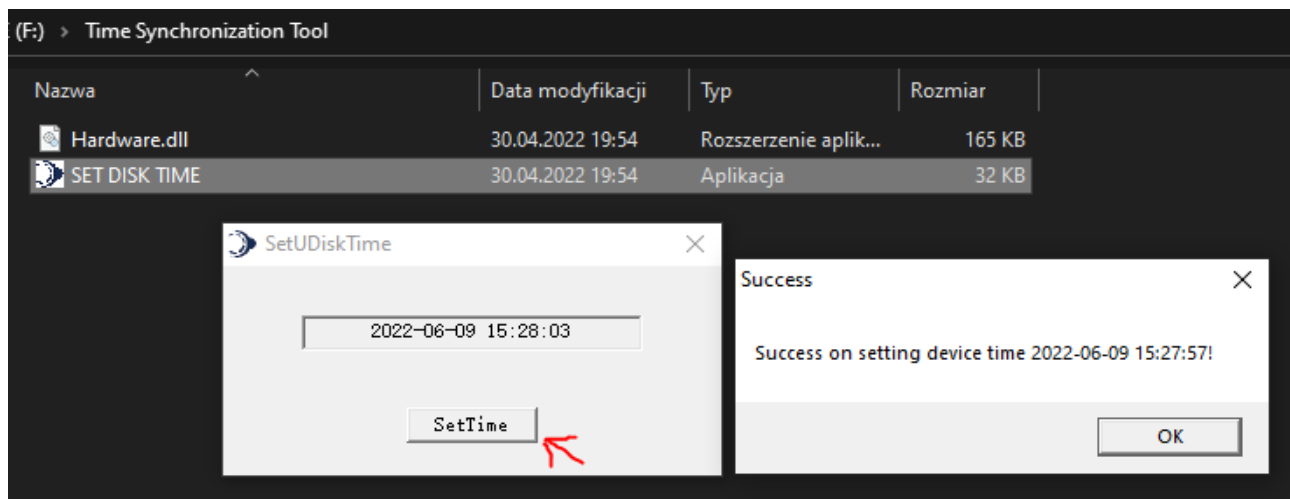

Kliknij **SETTIME** i zatwierdź OK, następnie nagrane pliki będą miały prawidłową datę.

Jeżeli na dysku nie masz programu do zmiany daty i czasu, możesz wygodnie pobrać go poniżej.
Program do ustawienia czasu - [Kliknij By pobrać](#).

V INFORMACJE DODATKOWE:

Na pamięci urządzenia w folderze RECORD znajdować się będą nagranie pliki dźwiękowe.
Dyktafon należy podłączyć przewodem USB do komputera. **Dyktafon musi być na pozycji OFF.**

Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy podłączyć urządzenie do portu USB komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Dyktafon zostanie wykryty jako pamięć masowa. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

OTWIERANIE PLIKÓW

DO OTWIERANIA PLIKÓW W FORMACIE WAV ZALECAMY DARMOWY PROGRAM

VLC PLAYER

PLIKI WAV NALEŻY OTWIERAĆ PROGRAMEM OBSŁUGUJĄCYM FORMAT, POLECAMY [VLC PLAYER](#)

UWAGA PROGRAM GROVE NIE OTWIERA PLIKÓW WAV. Zobacz FILM : [< KLIKNIJ >](#)

Usuwanie plików odbywa się jak z klasycznej pamięci przenośnej i każdego sprzętu elektronicznego z poziomu komputera.

W przypadku braku odczytu karty powyżej 32GB czyli 64/128GB, należy dokonać formatowania pliku na FAT32 zgodnie z tym filmem: [<KLIKNIJ>](#)

Rozwiązywanie problemów technicznych:

Dyktafon nie działa mimo ładowania :

- należy sformatować pamięć urządzenia
- należy użyć innego przewodu USB
- należy ładować od ładowarki sieciowej 1-2A 5V
- upewnij się, że suwak został prawidłowo przesunięty
- skontaktuj się z nami w celu pomocy

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus S.P.ZOO zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.