



INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATOR MT611 TAG

UWAGA:

PRODUKT JEST JEDNORAZOWY, PO URUCHOMIENIU GO STAJE SIĘ AKTYWNY CO OZNACZA, ŻE NIE MA OPCJI JEGO ZWROTU ORAZ NAŁADOWANIA. ZACZYNA DZIAŁAĆ OD TEGO MOMENTU DO OKRESU ROZŁADOWANIA WBUDOWANEJ BATERII



STATUS DIODY LED	ZNACZENIE	WŁ/WŁ
Świeci ciągłym światłem przez 3 sekundy	Włączenie sprzętu / ON	PRZYTRZYMAJ PRZEZ 3 SEKUNDY PRZYCISK
Szybkie miganie (ok. 2s)	Wyłączenie Sprzętu / OFF	PRZYTRZYMAJ PRZEZ 3 SEKUNDY PRZYCISK



Najnowsze aktualizacje instrukcji czy filmów uzyskasz zawsze na naszej stronie
[: KLIKNIJ BY SPRAWDZIĆ](#)

I. Przed pierwszym użyciem:

1. **Pomyśl, gdzie chcesz zastosować sprzęt**
2. **Włącz urządzenie** – po uruchomieniu, lokalizator otrzymuje sygnał do aktywacji baterii, rozpoczyna pracę i szuka sprzętów do wskazania położenia
3. **Pobierz aplikację na swój telefon – maxTrack PRO**
4. **Zaloguj się** – zaloguj się na aplikację lub stronę WWW, aby sprawdzać pozycję sprzętu

*Uwaga: Po uruchomieniu przycisku, produkt jest aktywny, jego czas pracy przewiduje ok. 3 lata pracy (zależne od użytkowania, wł i wyłączanie w trakcie).
Po tym czasie się rozładuje, należy go wyrzucić do elektrośmieci.*

Film instruktażowy – obejrzyj Film z obsługi do aplikacji [KLIKNIJ TU](#)

*jeżeli jest dostępny

II. Szybki start:




1. **Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 5 sekund**
2. **Zainstaluj aplikację MaxTrack PRO.** Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo.
Aby pobrać aplikację wyszukaj ją w Sklepie Play bądź AppStore.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę MaxTrack PRO oraz ikonę*:

*Ikona może się różnić w zależności od aktualizacji. Możesz kliknąć na ikonę w celu pobrania aplikacji.



Po pobraniu aplikacji należy ją **włączyć** oraz **zezwoić na wszystkie elementy** o jakie prosi na starcie po jej uruchomieniu.

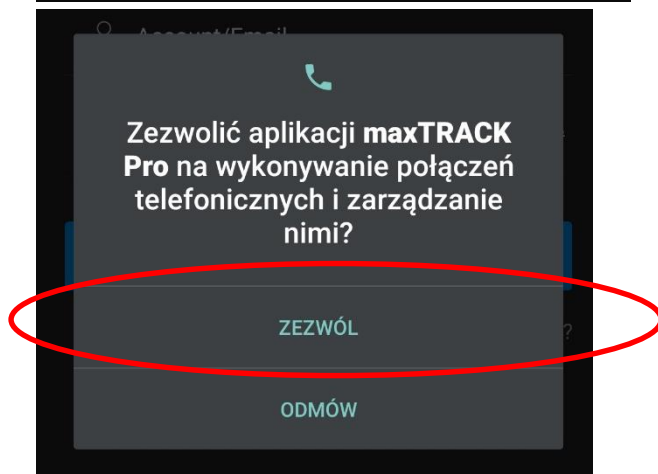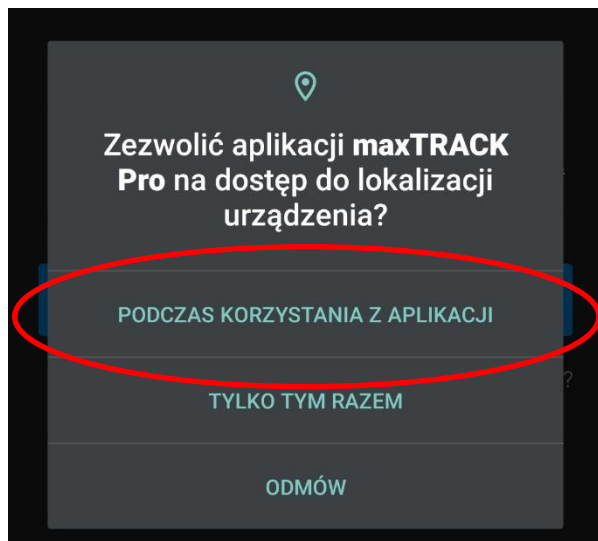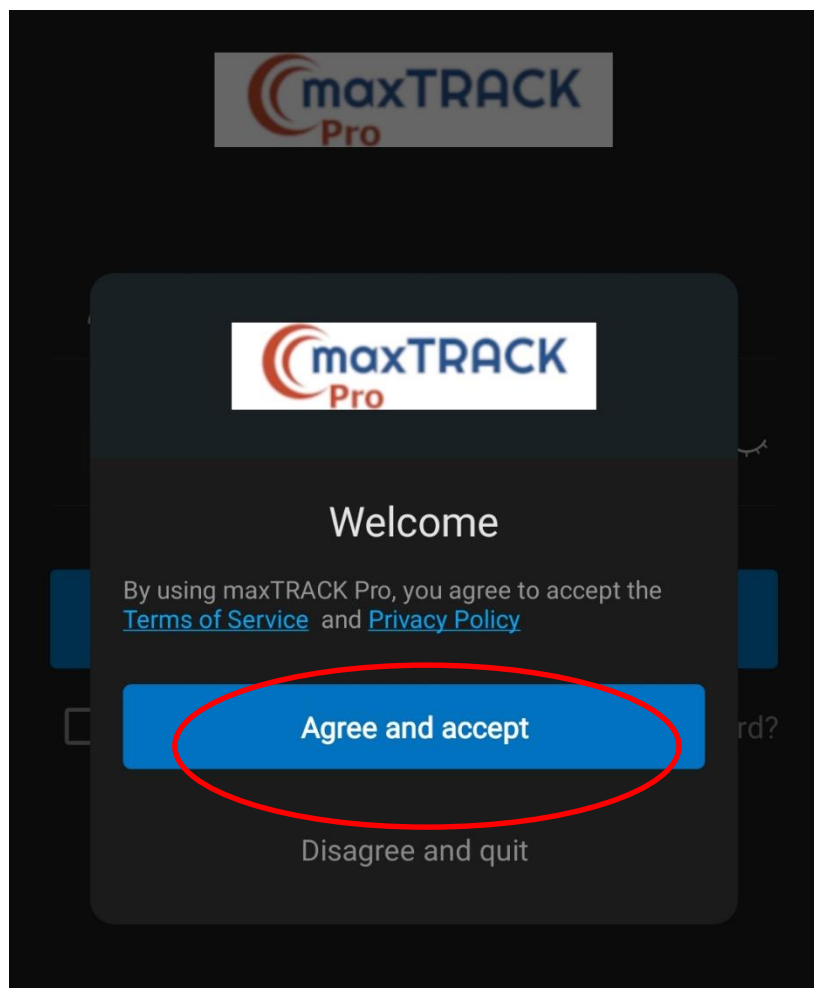

LOGOWANIE:

Nr ID znajduje się na każdym urządzeniu w dolnym prawym rogu.

Login to 7 ostatnich cyfr nr IMEI – Przykład **7250555** (**NAZWA KONTA**)

Hasło: max12345



APLIKACJA NA TELEFONIE

maxTRACK Pro

LOGIN:

HASŁO:

Zaloguj się

☐ Zapamiętaj mnie [Zapomniałeś hasła?](#)

*W górnym rogu aplikacji można wybrać język polski.

PLATOFRMA NA STRONIE INTERNETOWEJ

maxTRACK Pro

☐ Zapamiętaj [Zapomniałeś hasła?](#)

Zaloguj

[Demo >>](#)

Polska (Polish) ^


- English
- España (Spanish)
- Português (Portuguese)
- Polska (Polish) ✓
- Deutschland (German)
- Việt Nam (Vietnamese)
- عربي (Arabic)
- Россия (Russian)

STRONA DO LOGOWANIA : [KLIKNIJ ABY WEJŚĆ](https://gps.maxtrack.eu/resource/dev/index.html?t=244013#/login)

(<https://gps.maxtrack.eu/resource/dev/index.html?t=244013#/login>)


PRZEGLĄD HISTORII TRASY

WEJDŹ W LISTE/ LIST – WYBIERZ HISTORIA

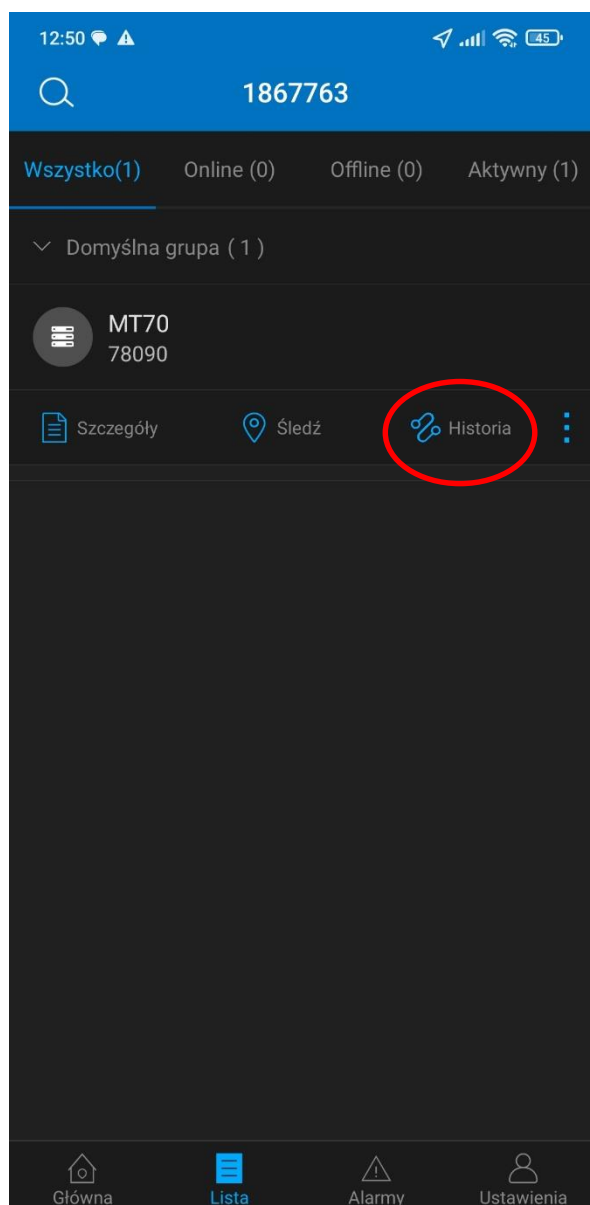

***W historii znajdować się będzie listwa punktów logowania lokalizatora**

Wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia z listy, następnie potwierdź.

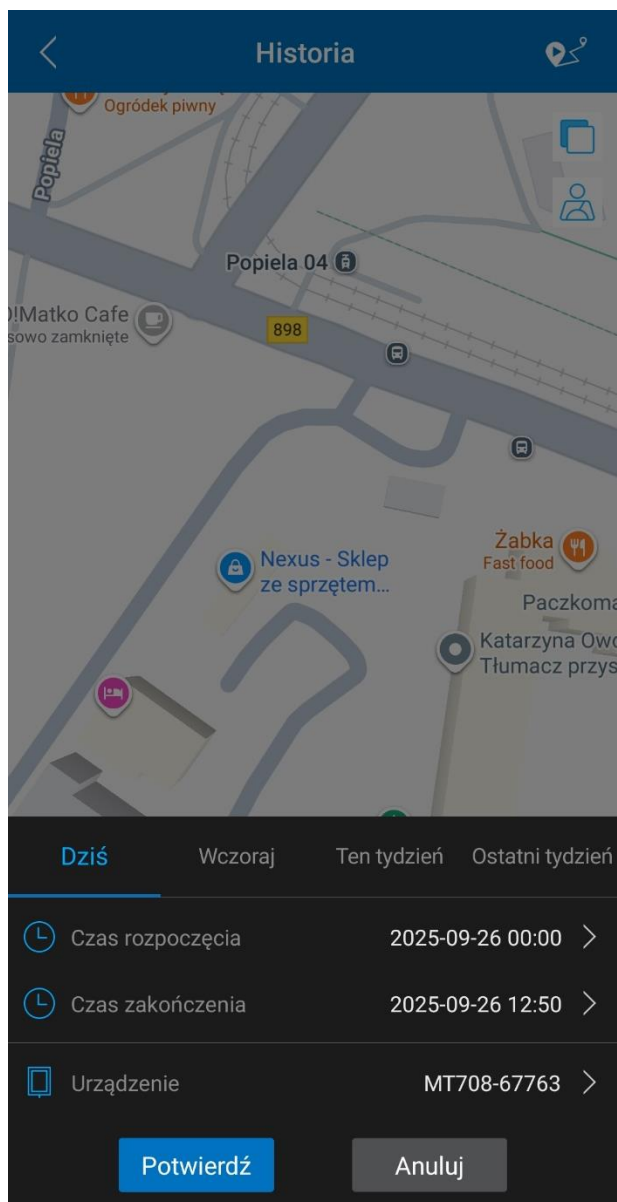

Podstawowe zagadnienia:

- Pozycje wysyłane są zależnie od zewnętrznych urządzeń typu telefony z systemem iOS oraz Android w pobliżu urządzenia
- Dokładność lokalizacji zależna jest od dokładności lokalizacji otrzymanych od urządzeń zewnętrznych. Zasięg pobierania pozycji do 80m
- Urządzenie nie jest GPSeM, jest lokalizatorem BT działających na technologii BLE
- Po uruchomieniu, działa przez okres ok. 2 lat, po czym bateria się rozładuje, oznacza to koniec działania sprzętu. Sprzęt trzeba zutylizować do elektrośmieci.

WYŁĄCZONA OPCJA ZWROTU PO AKTYWACJI DZIAŁANIA.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


W sytuacji problemów technicznych prosimy wykonać następujące elementy:

- Zresetuj telefon i wyłącz aplikację wszystkie działające w tle
- Sprawdź czy zezwoliłeś/aś w aplikacji na każdy element na starcie
- Sprawdź połączenie telefonu z kamerą
- Skontaktuj się z nami mailowo lub przez chat


MONTAŻ

UWAGA: Gdy wewnętrzna średnica kierownicy jest większa niż 20 mm, należy dodać dystans, aby zapobiec zbyt głębokiemu wsunięciu MT611 do kierownicy, co mogłoby wpłynąć na działanie anteny. Po ustawieniu urządzenia w odpowiedniej pozycji, ponownie zamontuj pokrywę.

Krok 1: Po zdjęciu owijki kierownicy, włóż MT611 do kierownicy.

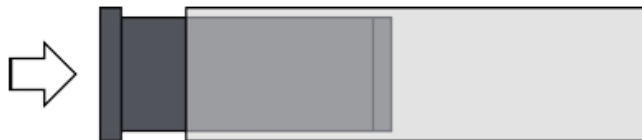

Krok 2: Zamontuj owijkę kierownicy.

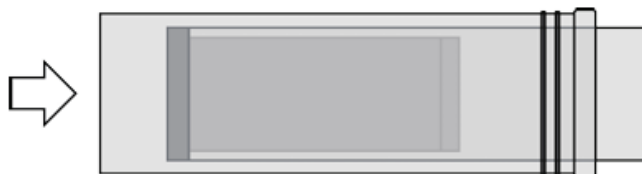


Krok 1: Przymocuj poszerzoną podkładkę do MT611.



Krok 2: Po zdjęciu owijki kierownicy, włóż MT611 do kierownicy.



Krok 3: Ponownie zamontuj owijkę kierownicy.

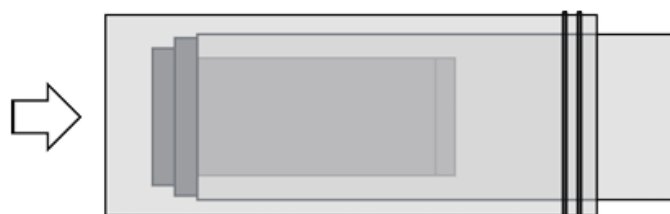



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyta ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus SP.Z.O.O zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

Oświadczenie o zgodności z FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA: Sprzęt ten został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla cyfrowego urządzenia klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane oraz używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeżeli sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można sprawdzić, włączając i wyłączając urządzenie, użytkownik jest zachęcany do próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących sposobów:

- Zmień orientację lub lokalizację anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

Urządzenie to spełnia limity narażenia na promieniowanie RF ustalone przez FCC dla środowiska nieskontrolowanego. Sprzęt powinien być instalowany i używany w odległości co najmniej 20 cm między emitерem a ciałem użytkownika.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.