



INSTRUKCJA OBSŁUGI


KAMERA INSTALACYJNA WIFI S68W I S68W EG



Tuya Smart

APLIKACJA
DO POBRANIA

1. ELEMENTY ZESTAWU

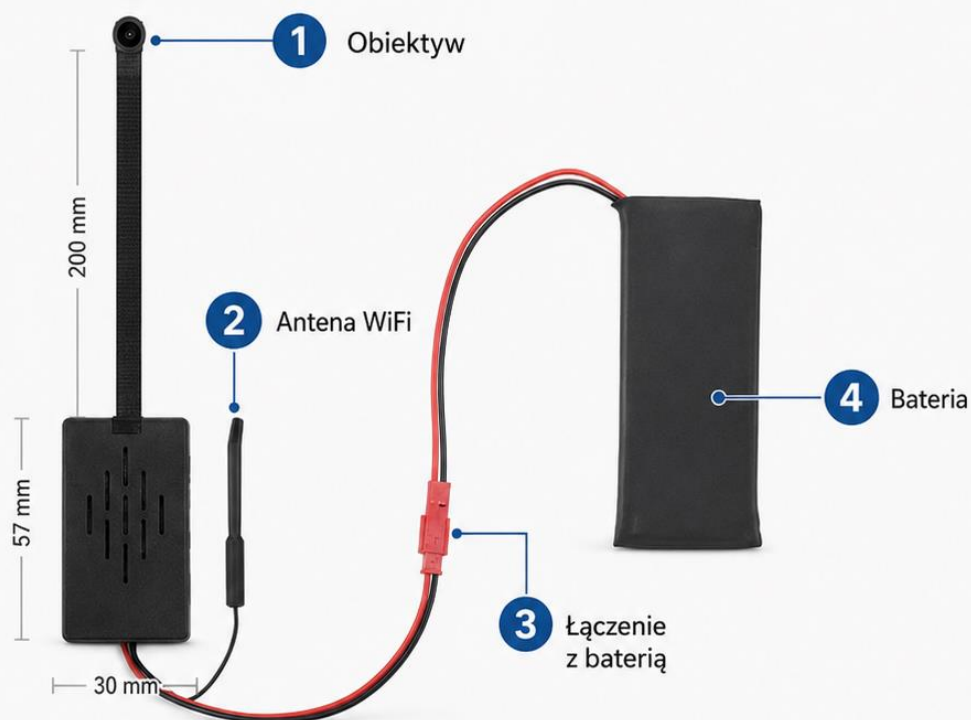

2. MODUŁ KAMERY – PORTY I ELEMENTY STEROWANIA





NAJNOWSZE WERSJE INSTRUKCJI ORAZ AKTUALNY FILM DOSTĘPNY PONIŻEJ

Film instruktażowy – [KILKI BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Podłącz moduł kamery do baterii a następnie naładuj przez podłączenie kamery poprzez kabel USB (kabel). Zalecany czas ładowania to ok. 5h na wyłączonej kamerze.
Kamera może pracować również pod zasilaniem stałym wpięta do ładowarki USB 2A5V
2. Pobierz aplikację i następnie Wyłącz dane komórkowe w telefonie – należy wyłączyć dane komórkowe 4G, LTE na czas konfiguracji.
3. Możesz włożyć do kamery kartę micro SD – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 128GB. – kartę należy włożyć przed włączeniem kamery.

Slot na kartę pamięci znajduje się w tylnym elemencie, przy porcie USB.
(Kamera pracuje również bez karty pamięci).



NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCNY

Film instruktażowy – [KILKI BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)

II SZYBKI START:

- 1) Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę **przesuń suwak ON/OFF na pozycję ON**

Kamera zaświeci po chwili diodami. Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 2-3 minut.

- Wyłączenie kamery polega na **przełączeniu suwaka na pozycję OFF**.


- 2) Zaczekaj, aż diody LED zaczną migać na czerwono-niebiesko około 2-3 minut od momentu włączenia kamery.

- 3) Zainstaluj aplikację o nazwie **TUYA**. A następnie zarejestruj się na niej.
Aplikację dla systemu Android lub iOS pobierzesz za darmo ze sklepu **Google Play** lub **Appstore**.

UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę **TUYA** oraz taką ikonę. **Zezwól na wszystkie elementy o które prosi aplikacja!**



***UWAGA: Kamera MOŻE BYĆ umieszczona wraz z baterią w czarnym plastikowym prostokątnym pudełku. Jeżeli takowe się znajduje w pudełku głównym, należy je otworzyć, aby wyjąć moduł i baterię.**

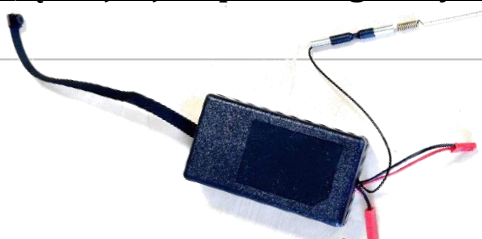


Aplikacja TUYA wymaga zarejestrowania się na niej, w celu możliwości dodania kamery.


III KONFIGURACJA Z APLIKACJĄ:

1. Uruchom aplikację TUYA, dokonaj rejestracji lub logowania na aplikację.

Następnie kliknij **Dodaj Urządzenie** i wybierz kategorie :
APARAT I BLOKADA i KAMERA BEZP.(WIFI)


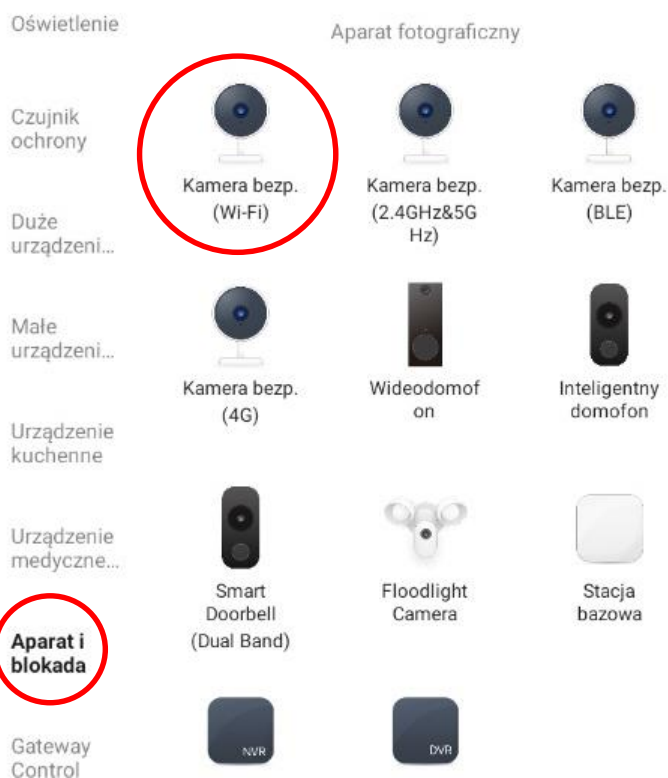


Po wybraniu danej opcji bardzo ważne jest, aby dokonać zmiany połączenia na WI-FI poprzez kliknięcie na napis **QR CODE** i wybranie **WI-FI MODE**.

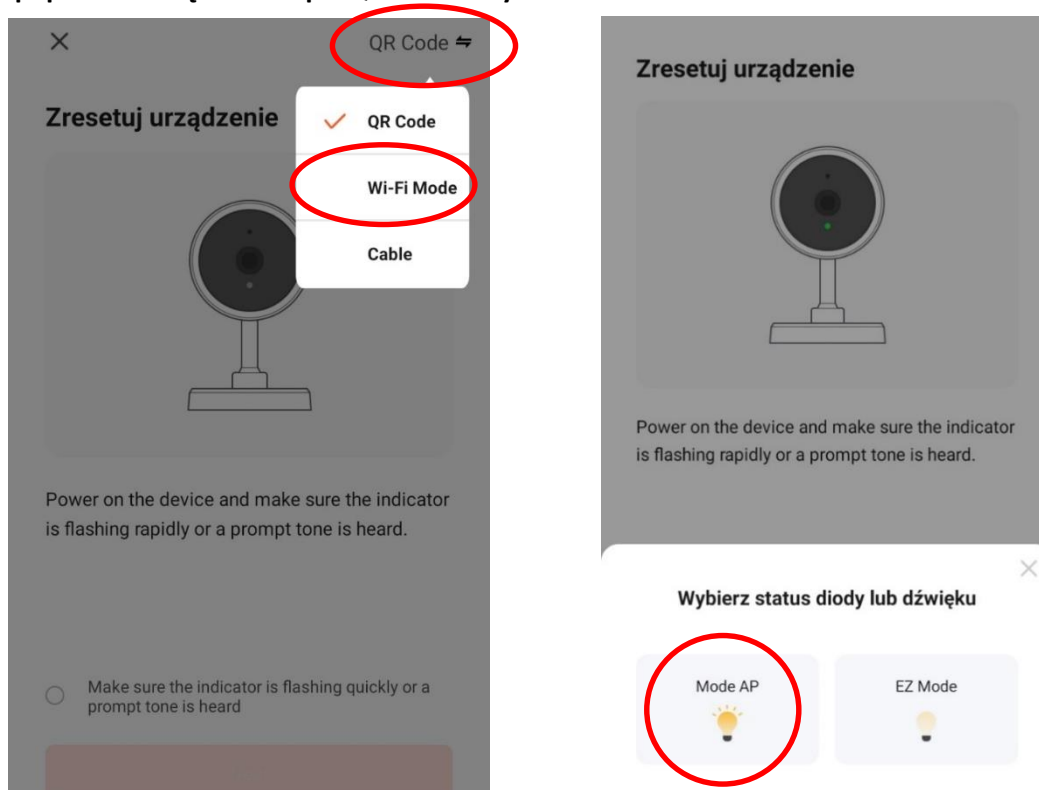

Po zmianie trybu na **WI-FI MODE** przejdź dalej (pomarańczowy przycisk) i następnie **wyberz tryb MODE AP**.

×

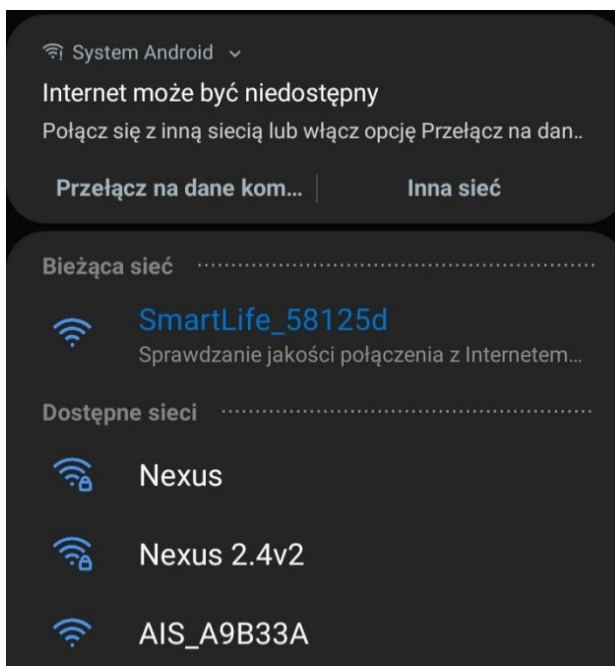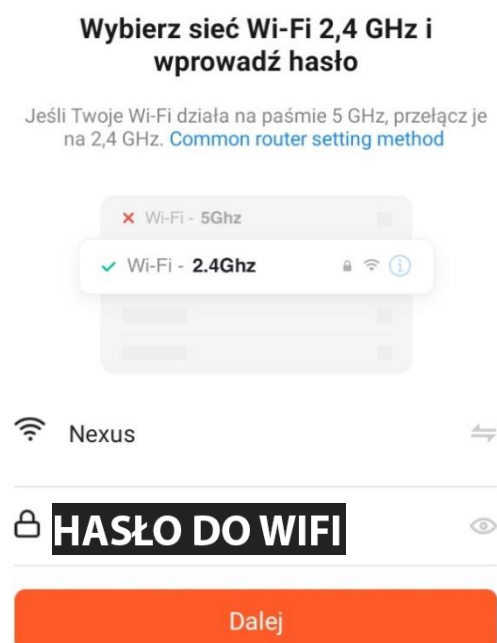

Upewnij się, że telefon jest połączony do sieci WI-FI do której chcesz połączyć urządzenie oraz dana sieć posiada standard pracy 2,4ghz.



Wpisz hasło do sieci Wi-Fi i przejdź dalej, aplikacja poinformuje Cię o konieczności połączenia się z siecią Wi-Fi kamery, przejdź dalej i **połącz się z siecią Wi-Fi o nazwie SMARTLIFE_XXXX**

Gdy jesteś połączony z siecią kamery, należy cofnąć do aplikacji TUYA, od razu po tym zostanie wykonana konfiguracja, odczekaj aż przejdzie do końca.

Pamiętaj: Aby kamera była niedaleko od routera na czas konfiguracji oraz w telefonie powinny być wyłączone dane komórkowe (LTE/4G) na czas konfiguracji.
Zachęcamy do wykonania konfiguracji z naszym filmem pomocniczym.

PROTIP:

Wraz z nowymi aktualizacjami aplikacji, bardzo często aplikacja sama widzi kamerę po włączeniu na telefonie Bluetooth. Pozwala to na wykonanie szybkiego dodania kamery.



Dodawanie urządzenia

Włącz urządzenie



01:08



Dodaj urządzenie

1 dodano pomyślnie



Security Camera

Added successfully



Zakończ

Wskazówki:

***W przypadku błędu połączenia lub chęci zresetowania kamery do ustawień domyślnych naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go ok. 15 sekund.**

IV OBSŁUGA APLIKACJI

PODGLĄD NA APLIKACJI:

HD – Zmiana jakości podglądu wideo - FHD lub SD

GŁOŚNIK – włączenie dźwięku w czasie rzeczywistym

3 KROPKI (...) - WEJŚCIE DO USTAWIENÍ

FULL – Tryb pełno ekranowy

APARAT – Zrobienie stopklatki/zdjęcia

MIKROFON – Dwustronna komunikacja, gdy sprzęt posiada głośnik

WIDEO – rozpoczęcie rejestracji wideo na pamięć telefonu, zapis tego co widzimy na ekranie

STRZAŁKA W DÓŁ – ROZWINIĘCIE FUNKCJI


PLAYBACK – DOSTĘP DO ZAPISÓW NA KARCIE SD

GALLERY – DOSTĘP DO GALERI ZDJĘĆ/WIDEO

THEME COLOR – ZMIANA KOLORU APLIKACJI

NIGHT MODE - URUCHOMIENIE DIOD IR / WŁ
MANUALNE LUB AUTOMAT

MOTION DETECTION – AKTYWACJA FUNKCJI DETEKCJI
RUCHU

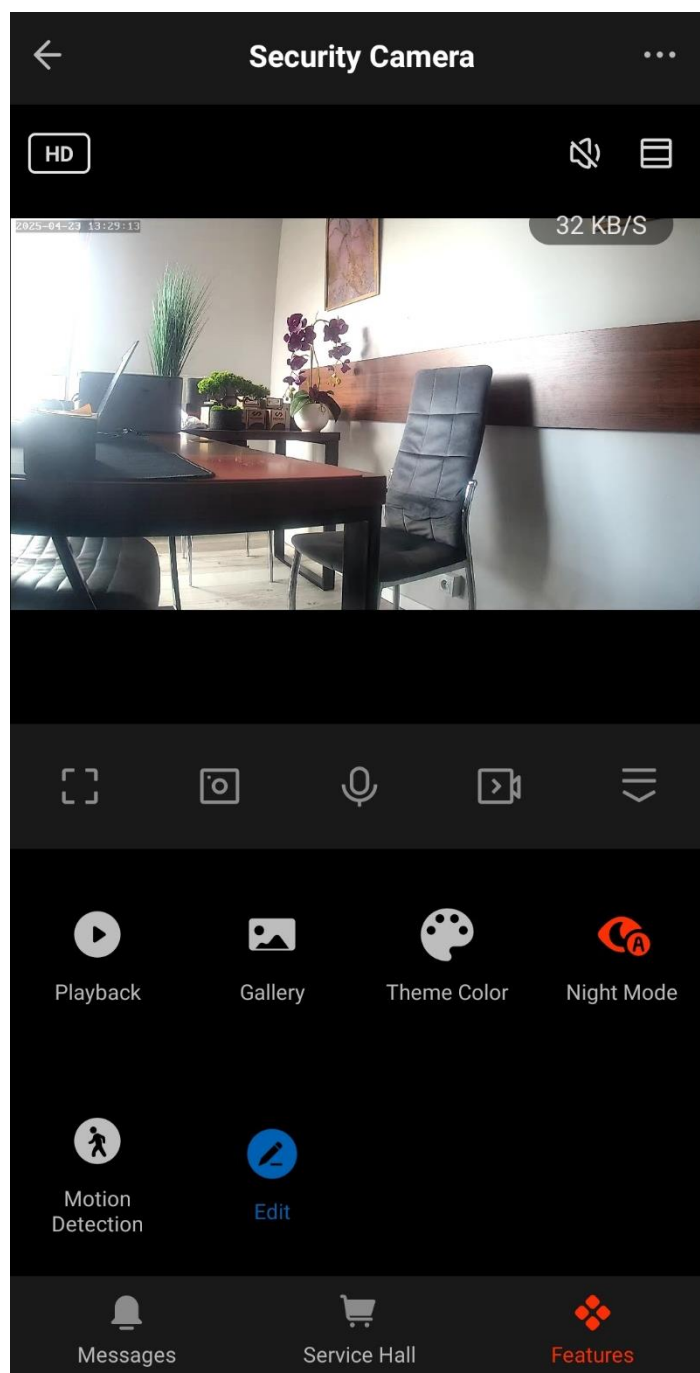

ZAPIS NA KARTĘ PAMIĘCI ORAZ DETEKcja RUCHU

ZAPIS NA KARTĘ:

Wybierz opcję (...) znajdującego się w górnym rogu w celu przejścia do ustawień kamery, następnie z dostępnych w menu opcji **wybierz opcję USTAWIENIA NAGRYWANIA**

Zaawansowane ustawienia

Ustawienia wykrywania alarmu

Turn on the alarm switch, and when the device detects a moving object, an alarm...

Pamięć masowa

Ustawienia karty SD

Recording

Ustawienia nagrywania

Device Settings

Device Review

Powiadomienie offline

General Settings

FAQ i opinie

Usuń urządzenie



Ustawienia nagrywania


Przełącznik nagrywania na karcie SD



Tryb nagrywania

Nagrywanie ciągłe >

Harmonogram >



ABY WŁĄCZYĆ TRYB NAGRYWANIA PRZESUŃ SUWAK NA ON:

TRYB NAGRYWANIA – WYBIERZ TRYB ZAPISU

- **NAGRYWANIE CIĄGŁE** – ZAPIS CAŁY CZAS

- **NAGRYWANIE ZDARZENIA** – ZAPIS NA DETKCU RUCHU

HARMONGORAM – USTAWIENIA CZASU ZAŁĄCZANIA FUNKCJI ZAPISU NA KARTĘ SD

* funkcja nie wymaga ustawienia

URUCHOMIENIE POWIADOMIEŃ O RUCHU:

Wybierz opcję (...) znajdującego się w górnym rogu w celu przejścia do ustawień kamery, następnie z dostępnych w menu opcji **wybierz opcję USTAWIENIA WYKRYWANIA ALARMU**

Zaawansowane ustawienia

Ustawienia wykrywania alarmu

Turn on the alarm switch, and when the device detects a moving object, an alarm...

Pamięć masowa

Ustawienia karty SD

Recording

Ustawienia nagrywania

Device Settings

Device Review

Powiadomienie offline

General Settings

FAQ i opinie

Usuń urządzenie



Ustawienia wykrywania alarmu

Wykrywanie

Przełącznik wykrywania ruchu



Czułość

Średnia >

Ustawienia alarmu

Harmonogram



ABY WŁĄCZYĆ TRYB PRZESUŃ SUWAK NA ON:

CZUŁOŚĆ – WYBIERZ CZUŁOŚĆ DETEKCJI

- NISKA



- ŚREDNIA – ZALECANA

- WYSOKA

HARMONGORAM – USTAWIENIA CZASU ZAŁĄCZANIA FUNKCJI AKTYWNEJ DETEKCJI

* funkcja nie wymaga ustawienia


POBIERANIE PLIKÓW ZDALNIE Z KARTY SD

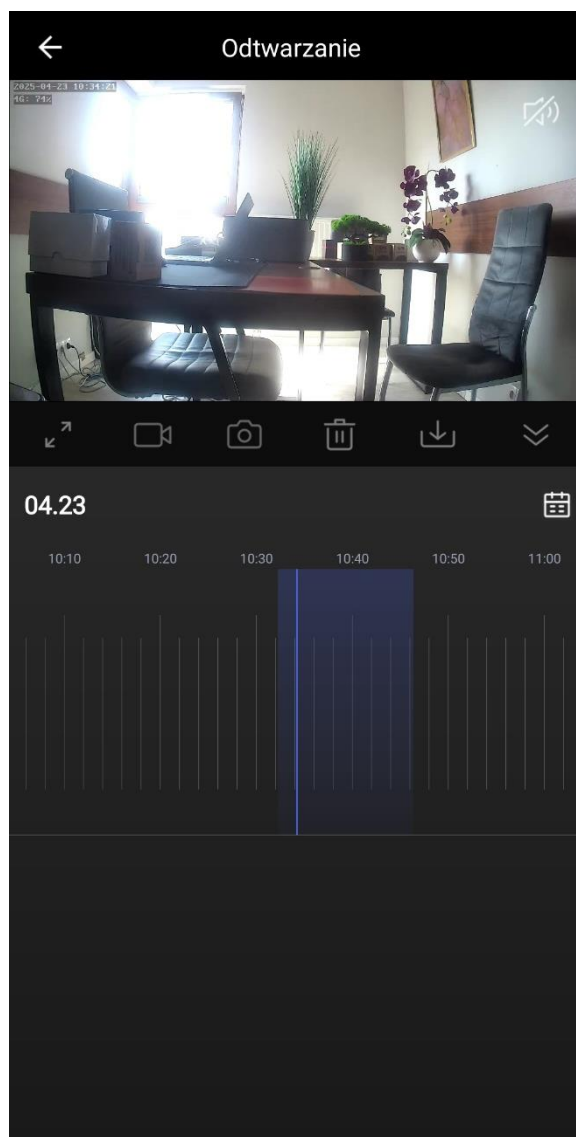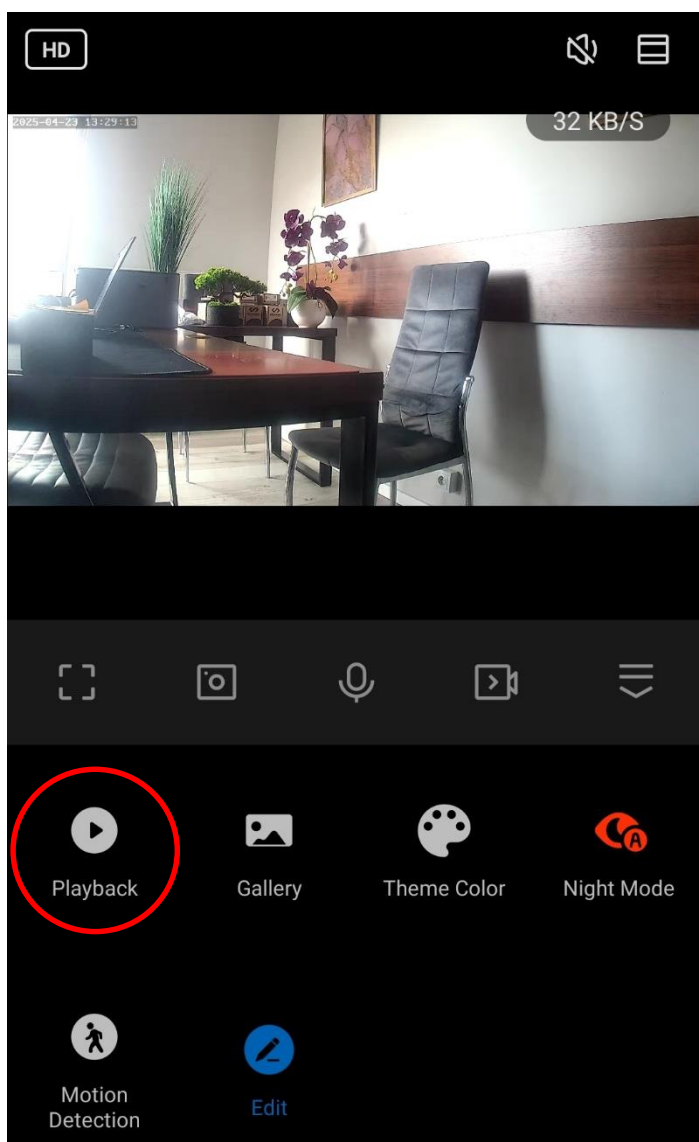

W menu należy wybrać **OPCJĘ PLAYBACK**, aplikacja otworzy tzw. **LINIE CZASU**, na danej linii będzie oznaczony **czas nagranych wideo względem dnia i godziny**.

Aby pobrać plik należy kliknąć ikonę **pobierania** i zaznaczyć fragment na linii jaki chcemy pobrać, gdy zostanie wybrana należy kliknąć ikonę na dole z napisem **DONWLOAD**. Plik zostanie zapisany na pamięć telefonu

Pliki nagrane na kartę pamięci można odtworzyć również poprzez podłączenie karty SD do komputera.

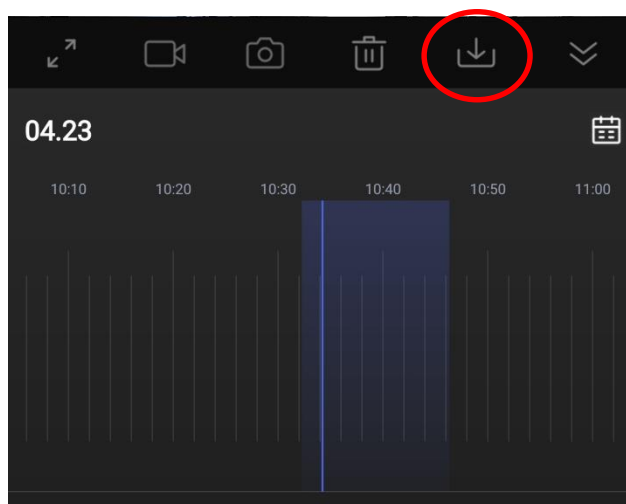

Pliki zarejestrowane podczas **obserwacji na żywo WIDEO|FOTO** znajdują się w tym miejscu: **GALLERY**

Przesuwanie Palcem po linii czasu umożliwi cofnięcie do danego momentu dnia.

DATE – DOSTĘP DO NAGRANYCH PLIKÓW Z DANEGO DNIA

RECORD – ZAPIS NA PAMIĘĆ TELEFONU WIDEO Z LINII CZASU

NIE WIESZ JAK PORAWDZIĆ SOBIE Z KONFIGURACJĄ ? OBEJRZYJ FILM POMOCZNY

Film instruktażowy – [KILKIJ BY OBEJRZEĆ FILM POMOCNICZY Z APLIKACJI](#)



Udostępnianie obrazu na drugi telefon -

- Najlepiej zalogować się na aplikację tym samym Loginem i Hasłem, przez drugą osobę

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

- Pamiętaj o tym by podczas pierwszej konfiguracji być podłączonym do sieci wifi kamery z wyłączonymi danymi komórkowymi.

- Upewnij się, że kamera łączona jest z siecią 2,4ghz

- Pamiętaj, aby naładować wpierw urządzenie, przy słabo naładowanej baterii kamera zacznie się sama wyłączać lub przerywać konfigurację

- Gdy kamera nie tworzy sieci, wykonaj jej restart przez przytrzymanie przycisku reset przez ok. 15 sekund.

- Odczyt plików z karty, możliwy będzie przez aplikację

- Gdy nic z wybranych rzeczy nie pomaga skontaktuj się z nami w celu pomocy. Chętnie pomożemy.

INFORMACJE DODATKOWE DLA POSIADACZY MODELU NA EGZAMIN – S68W EG

Konfiguracja zalecana jest z routerem mobilnym na kartę SIM, nie zalecamy hotspotów z telefonów, ze względu na stabilność.

Obiektyw w danym modelu jest zmodyfikowany do odczytu tekstu z kartki papieru lub tekst z monitora

Obiektyw można regulować, należy delikatnie przekręcić nim w lewo lub w prawo, następnie odczekać chwilę, aby wyostrzył obraz podczas obserwacji,

*nie dotyczy modelu klasycznego S68W

UWAGA: Zalecamy ostrożność w montażu ze względu na delikatne elementy kamery, również prosimy pamiętać, aby nie stosować zbyt mocnych ładowarek do podłączenia stałego, aby nie uszkodzić zasilania w kamerze. Zalecamy ładowarki 2A 5V.



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- 1) Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
- 2) Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
- 3) Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- 4) Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
- 5) Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- 6) Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
- 7) Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
- 8) Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
- 9) Firma Nexus Sp. z o. o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- 10) Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
- 11) Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
- 12) Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)

Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.