





INSTRUKCJA OBSŁUGI

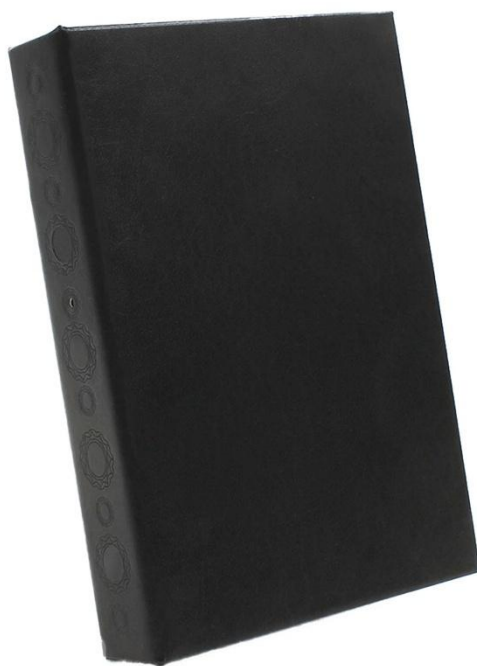

Notes z kamerą BX30

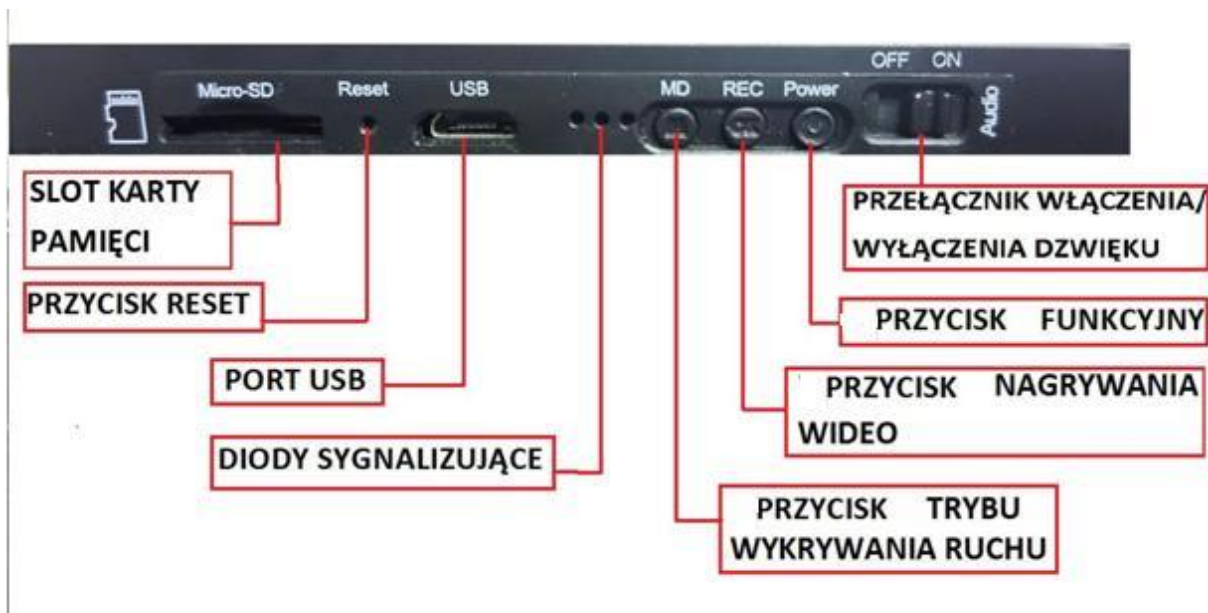

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować akumulator, czas do **pełnego naładowania** wynosi około **20h**. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A załączonym do zestawu kabla USB.

Status niskiego naładowania urządzenia- jeżeli przy włączeniu urządzenia diody zaświecą się na czerwono-niebiesko i zgasną oznacza to, że urządzenie należy naładować.

Status pełnego naładowania urządzenia- podczas ładowania diody sygnalizujące świecą się na pomarańczowo. Kiedy urządzenie zostanie naładowane diody zgasną.

Karta micro SD - przed użyciem kamery należy umieścić w slotie kartę micro SD o pojemności do 32GB.

II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączenie - aby włączyć kamerę wciśnij i przytrzymaj **przycisk funkcyjny** przez około 2 sekundy. Zapali się niebieska dioda, będzie świecić światłem stałym co oznacza, że urządzenie jest w trybie bezczynności. Aby wyłączyć kamerę należy przytrzymać **przycisk funkcyjny** przez 2 sekundy, zapali się czerwona dioda, po czym dioda zgaśnie.

2. Nagrywanie wideo - aby rozpocząć nagrywanie wideo w trybie bezczynności naciśnij **przycisk nagrywania wideo (REC)**. Zapali się niebieska dioda, zamiga 4 razy i zgaśnie, co oznacza, że urządzenie jest w trybie nagrywania wideo. Dioda podczas nagrywania nie świeci się. Aby wyłączyć nagrywanie naciśnij **przycisk nagrywania wideo (REC)**. Zapali się niebieska dioda, nagranie zapisze się na karcie pamięci..

3. Tryb wykrywania ruchu - aby włączyć tryb wykrywania ruchu naciśnij **przycisk trybu wykrywania ruchu (MD)**. Zapali się najpierw niebieska, a następnie czerwona dioda, zamiga 3 razy i będzie świecić światłem stałym, co oznacza włączenie funkcji detekcji ruchu. Jeżeli urządzenie wykryje ruch rozpocznie się nagrywanie wideo. Aby zakończyć nagrywanie i zapisać film znowu naciśnij **przycisk trybu wykrywania ruchu (MD)**. Zapali się niebieska dioda i zgaśnie, nagranie zapisze się na karcie pamięci, a urządzenie wyłączy się.

UWAGA: zapisanie pliku zajmuje pewien czas, więc aby uniknąć błędów zapisywania prosimy o unikanie wciskania przycisków w krótkich odcinkach czasu.

4. Nagrywanie z dźwiękiem lub bez dźwięku- aby na nagraniu był słyszany dźwięk, przed wybraniem danej funkcji ustaw przełącznik **włączania/wyłączania dźwięku** w **pozycję ON**. Aby na nagraniu nie był słyszany dźwięk, przed wybraniem danej funkcji ustaw **przełącznik włączania/wyłączania dźwięku** w **pozycję OFF**. Nagrania z dźwiękiem zajmują większą pojemność karty pamięci.

III INFORMACJE DODATKOWE:

5. Dioda podczerwieni- przy słabym oświetleniu pomieszczenia, dioda podczerwieni aktywuje się automatycznie i doświetli pomieszczenie na około 4-5m. Podczas nagrywania lub funkcji detekcji ruchu dioda lekko miga na czerwono.

6. Odczyt plików w komputerze - aby dokonać odczytu plików, należy wyjąć kartę pamięci z urządzenia i włożyć ją do czytnika kart pamięci i podłączyć do komputera. System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Należy wybrać odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąć myszką, pobrać zapisany plik z katalogu i zapisać na dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania.

7. Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 20 godzin.

8. Ustawiania czasu - po wykonaniu nagrania wideo na karcie micro SD automatycznie utworzy się plik tekstowy zawierający datę i godzinę. Aby zmienić parametry należy kliknąć dwukrotnie w ten plik i wprowadzić aktualne dane według istniejącego schematu. Po zapisaniu pliku czas i data zostaną zaktualizowane.

Jeżeli plik tekstowy nie tworzy się automatycznie można utworzyć go ręcznie. W tym celu w folderze głównym karty pamięci tworzymy nowy plik tekstowy o nazwie „YW_TIME” i następnie wpisujemy aktualną datę i godzinę według następującego schematu:

[date]
2013/10/14
15:06:00
yes

Jeżeli data została zaktualizowana, należy zapisać plik i zamknąć go.

gdzie:

2013/10/14 to rok/miesiąc/dzień

15:06:00 to godzina:minuty:sekundy

yes to ustawienie urządzenia na nagrywanie w pętli, co oznacza, że po wypełnieniu karty pamięci najstarsze pliki będą kasowane i zastępowane nowymi plikami.

Można wyłączyć nagrywanie w pętli wpisując zamiast **yes** słowo **no**. Po wypełnieniu karty pamięci urządzenie zapisze ostatni plik i wyłączy się.

9. Rozwiązywanie problemów

Przycisk „reset” – za pomocą szpilki można nacisnąć przycisk reset, który restartuje urządzenie.

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŻĆ NA
WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL**

**FILM INSTRUKTAŻOWY Z NOTESU MOŻNA ZNALEŻĆ NA
KANALE UŻYTKOWNIKA [GOSPY](#) NA YOUTUBE.PL!**