



## ELARI FixiTime 3 Instrukcja Obsługi

---

PL

## Zestaw zawiera

- zegarek FixiTime3
- kabel USB do ładowania
- Instrukcję obsługi

Dowiedz się więcej o The Fixies:






## Twój FixiTime3

### Widok z przodu

1. Przycisk uruchomienia: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zegarek
2. Przycisk aparatu/SOS  
Krótkie naciśnięcie uruchomi aparat, długie naciśnięcie funkcję SOS
3. Przycisk Wstecz: Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego / startowego

## Widok z tyłu

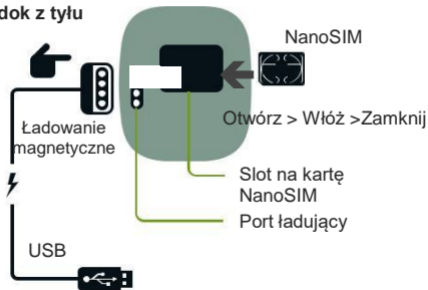

## **Przed uruchomieniem**

Postępuj zgodnie z wymaganiami prawidłowej obsługi

- Pamiętaj o wyłączeniu urządzenia przed zainstalowaniem karty SIM
- Włóż kartę nanoSIM do slotu(gniazda)
- Włącz na ekranie wyświetlanie poleceń głosowych, transmisji danych 2G I połączeń przychodzących
- Wybierz plan zużycia danych większy niż 30 Mb/ (sieci 2G)

## Pobieranie Aplikacji:

Aplikacja wymaga wersji iOS 7.0 lub Android 4.0 lub nowszych wersji

**Android:** pobierz aplikację «**Elari SafeFamily**» w Sklepie Google Play

**iOS:** pobierz aplikację «**Elari SafeFamily**» na App Store



## **Instalowanie Aplikacji:**

Proces rejestracji

- Otwórz pobraną aplikację i dotknij «Register (Zarejestruj)» aby rozpocząć rejestrację
- Klikając «Register» potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz Warunki użytkowania i Politykę Prywatności

## **Uwaga:**

Upewnij się, że podałeś prawidłowy adres e-mail i poprawny kod weryfikacyjny wysłany na twój adres e-mail.

## Parowanie zegarka z telefonem:

- Rozpoczęcie parowania
- Po zakończeniu rejestracji dotknij «Add Watch (Dodaj zegarek)» i zeskanuj KOD QR znajdujący się z tyłu instrukcji (EN) ukrytej w bocznej kieszonce obok zegarka.  
*Prosimy nie używać poniższego kodu – jest on przykładowy.*
- Alternatywnie, kliknij przycisk «Input (Wejście)» w prawym górnym rogu i wprowadź kod parowania (znajdujący się pod obrazem QR)



456890off312ac97  
Binding QR Code



## **Ostrzeżenie:**

- Przechowuj urządzenie z dala od płynów zawierających różne minerały, które mogą zardzewieć obwody elektroniczne.
  - Nie przechowuj urządzenia w ekstremalnych temperaturach
  - Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych i brudnych miejscach
  - Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie potrząśnij urządzeniem.
- Nieostrożne obchodzenie się może zakłócać działanie wewnętrznych elementów oraz drobnych części mechanicznych

## Dwukierunkowa komunikacja

Przejdź do książki telefonicznej, aby wybrać kontakt, z którym chcesz się połączyć. Naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć połączenie.



## Wiadomość głosowa

Aby uzyskać dostęp do «Poczty głosowej», przytrzymaj ikonę «Głosu (Voice)», aby wysłać wiadomość głosową.



## Krokomierz

Monitoruj liczbę kroków przebytych w ciągu dnia.  
Liczba kroków wyświetlana na ekranie.



## SOS

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS przez 3 sekundy, aby wysłać wiadomość SOS. Rodzice zostaną poinformowani o lokalizacji ich dzieci. Po aktywacji przycisku SOS rodzice otrzymają 15-sekundowy zapis głosowy.



## Bezpieczna Strefa (Safe Zones)

Przejdź do «Settings» (Ustawienia) i wybierz «Safe zones» (Bezpieczne strefy). Dotknij mapę, aby wybrać obszar o promieniu od 200 do 2000m. Powiadomienia zostaną wysłane od razu po przekroczeniu granicy strefy.

Aby zapobiec fałszywym alarmom, powiadomienia o bezpiecznej strefie jest odbierane i wysyłane tylko wtedy, gdy zegarek ustali lokalizację GPS (po opuszczeniu bezpiecznej strefy).



## Tryb w klasie

Powoduje wyłączenie wszystkich funkcji.



## Zaprzyjaźnij się

Wybierz tryb „friends” (przyjaciół) w głównym menu. Delikatnie potrząśnij urządzeniem, aby znaleźć osoby, które noszą te same urządzenia w odległości mniejszej niż 10 metrów od Ciebie.





## Alarm

Rodzice mają możliwość ustawienia budzika w aplikacji, aby przypomnieć dzieciom o rozpoczęciu lub zakończeniu danego zadania.



## Arytmetyczna Gra

Zegarek zawiera arytmetyczną grę o 3 poziomach trudności, która pozwoli dzieciom coraz sprawniej obliczać różne matematyczne rachunki.



## Zmień tło

- Naciśnij główny interfejs przez trzy sekundy, aby zmienić motyw tła w zegarku
- Przesuń w lewo/prawo, aby wybrać motyw
- Kliknij przycisk potwierdzenia, aby ustawić preferowany motyw

