



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WIFI Full-HD Black-300

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 563)

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.



1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

Ładowanie - przed pierwszym użyciem kamery należy naładować akumulatory, ładując go przez minimum 3-4h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A.

Karta micro SD - przed użyciem kamery należy umieścić w slotie kartę microSD o pojemności do 128 GB.

Wyłącz dane komórkowe na czas konfiguracji wstępnej.

II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączenie - aby włączyć należy otworzyć tylną klapkę i wcisnąć przycisk ON-OFF przez około 3 sekundy. Zapali się zielona dioda, będzie świecić światłem stałym co oznacza, że urządzenie jest w trybie bezczynności. Aby wyłączyć należy przytrzymać przycisk ON/OFF przez około 4 sekundy, dioda mignie i zgaśnie.

2) Podgląd Wi-Fi na telefonie (ustawienia Wi-Fi przez urządzenie, lokalnie do 50m)



- 1) Ściągamy aplikację „**CAMVIP**” znajdującą się w Google Play oraz w App Store.
- 2) Wyszukujemy i łączymy się na telefonie z Wi-Fi „HCAN-xxxxxx-xxxxx” (brak hasła).
- 3) W oknie aplikacji klikamy ikonę (+) w prawym górnym rogu.
- 3) Wybieramy opcję ‘LAN Search Device’
- 4) Wybieramy dostępne urządzenie
- 5) Następnie klikamy “OK”
- 6) W oknie głównym aplikacji zostanie dodana kamera, po wybraniu jej, na telefonie zostanie pokazany obraz z budzika.
 - a) Folder z zapisanymi nagraniami na karcie pamięci.
 - b) Powiadomienia pochodzące z kamery podczas detekcji ruchu.
 - c) Podgląd kamery



1)




Welcome




Add device


2)

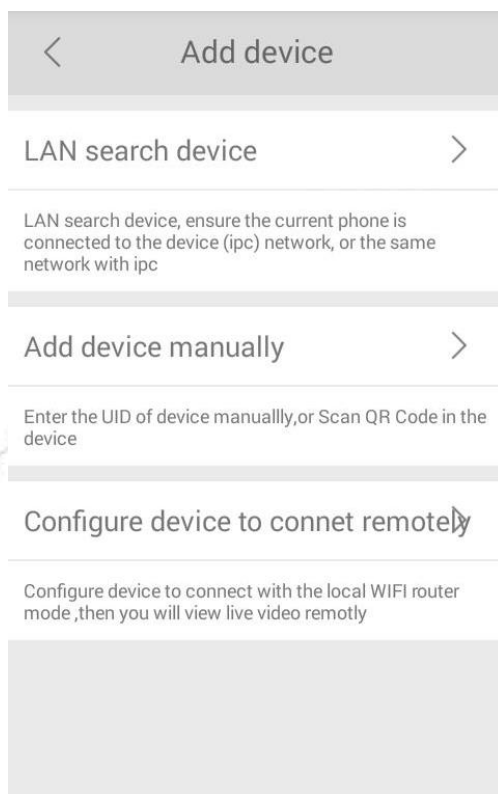

3)

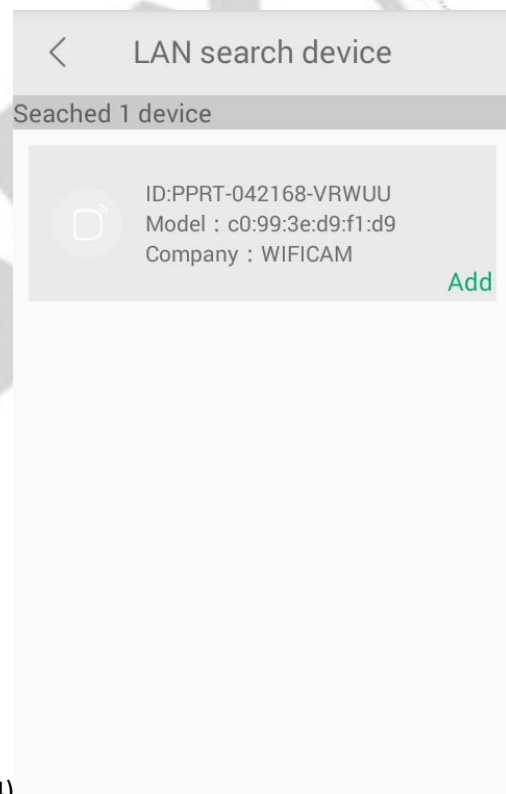




4)

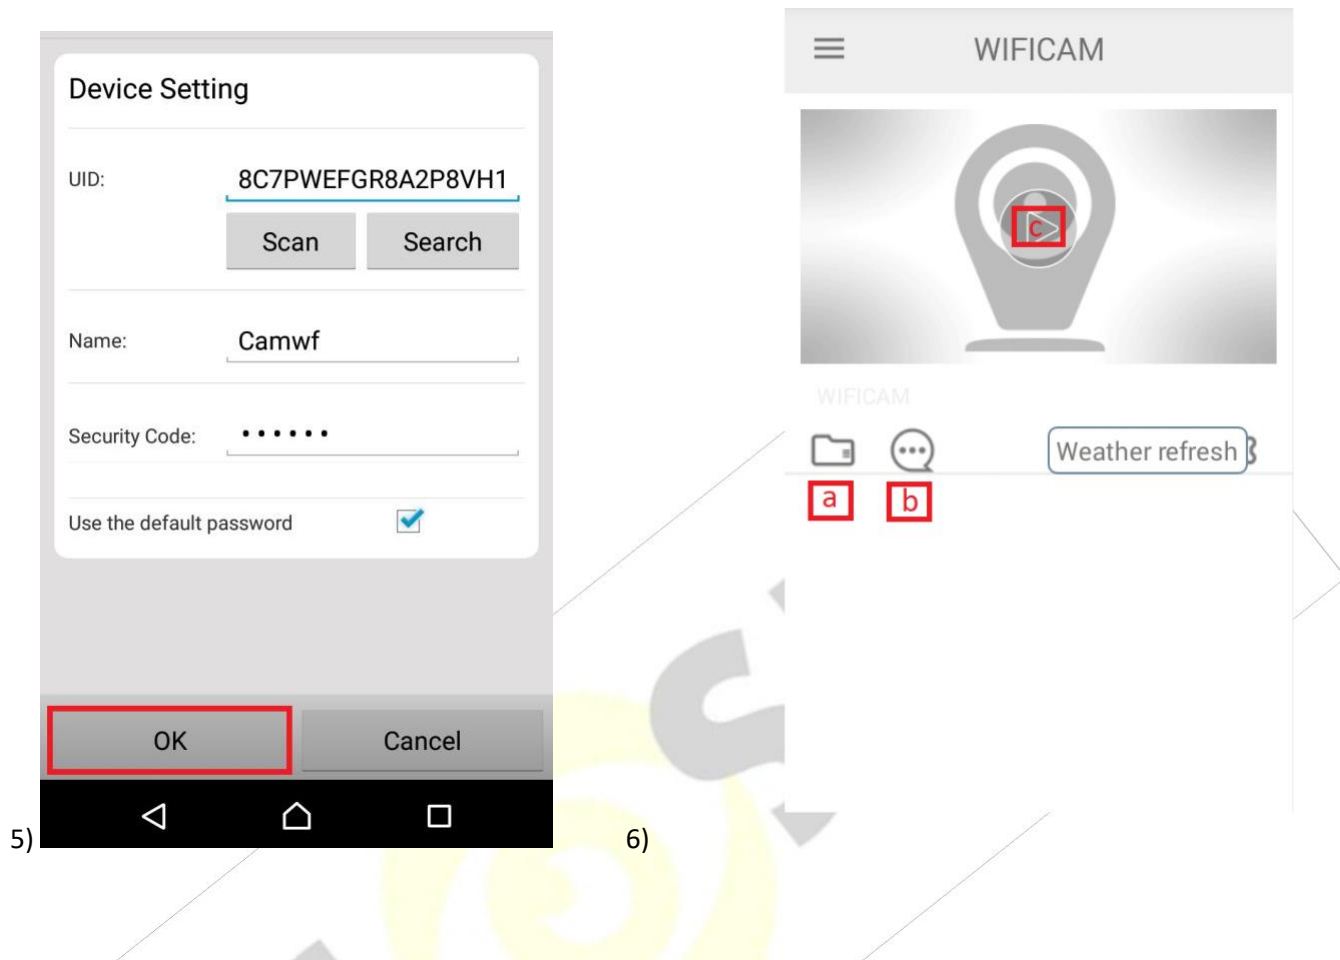

3) Podgląd Wi-Fi na telefonie (ustawienia Wi-Fi przez router, z każdego miejsca na świecie)

- 1) Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu kamery należy nacisnąć ikonę zębatki a) oraz wybrać opcję „WIFI CONFIG”
- 2) Wybieramy własną sieć domową naciskając „wifi name”
- 3) Wybieramy sieć z listy dostępnych sieci.
- 2) Wpisujemy hasło wybranej sieci.

Proces konfiguracji odbędzie się automatycznie. Wyłączamy Wi-Fi, a następnie włączamy transfer danych w telefonie, dzięki czemu uzyskamy rzeczywisty podgląd obrazu na telefonie z dowolnego miejsca.

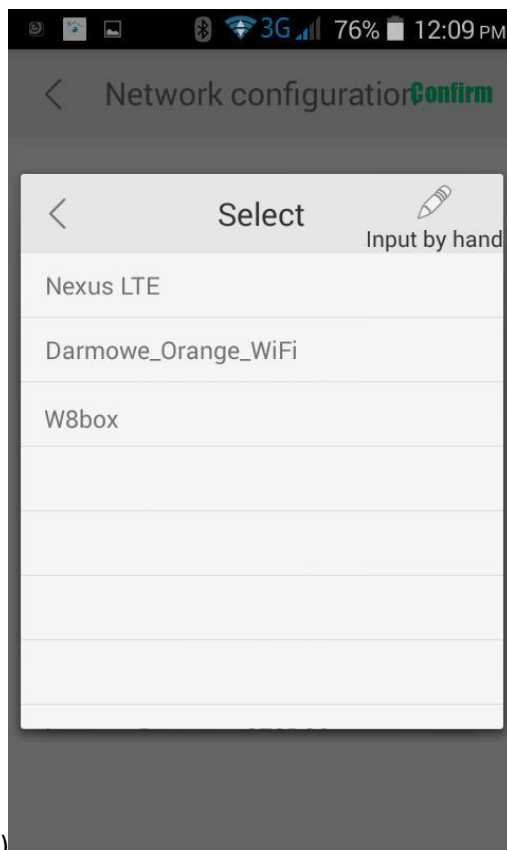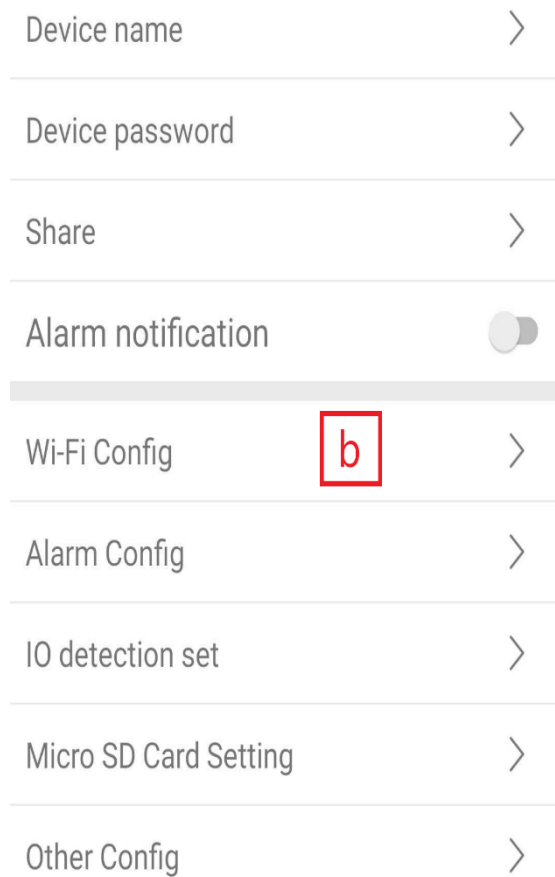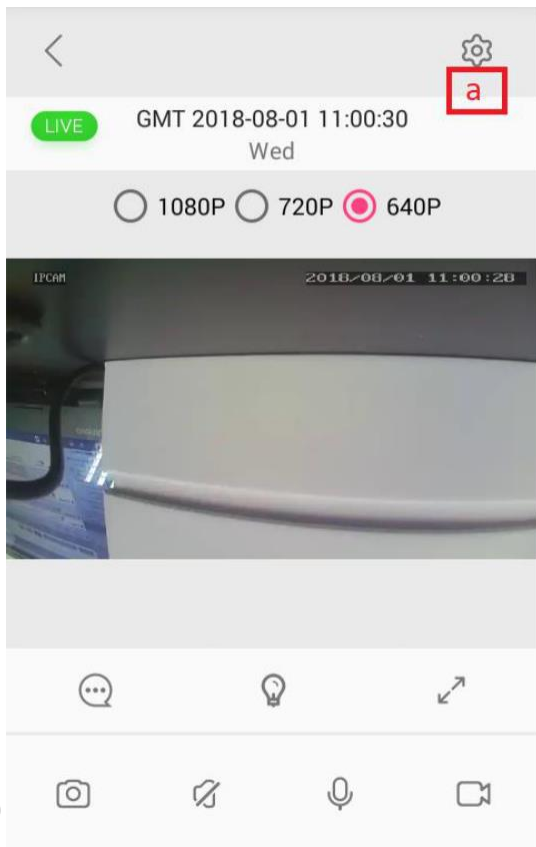

4. Nagrywanie obrazu na kartę Micro SD:

1) Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu należy nacisnąć ikonę zębatki i wybrać opcję „**Micro SD CARD SETTING**”

2) Aby potwierdzić zmienione ustawienia należy wcisnąć „**Confirm**”

Capacity – rozmiar plików oraz karty pamięci

Uninstall SD card – usunięcie karty pamięci

Format SD card – sformatowanie karty pamięci

NAGRYWANIE CIĄGŁE

Stop recording – wstrzymanie nagrywania

Full time recording – nagrywanie przez cały czas

Recording length – długość nagranego pliku

DETEKCJA RUCHU

Alarm recording – nagrywanie w trybie detekcji ruchu

Alarm recording length – długość pliku podczas detekcji

ruchu Time-lapse video – nagrywanie w pętli

Time-lapse video recording – długość nagrywanego pliku podczas nagrywania w pętli

Device name	>
Device password	>
Share	>
Alarm notification	<input type="checkbox"/>
Wi-Fi Config	>
Alarm Config	>
IO detection set	>
Micro SD Card Setting	>
Other Config	>

1)



2)

< Micro SD Card Setting Confirm	
Micro SD Card capacity	0 M/0 M
Uninstall SD card	>
Format SD card	>
Audio switch	<input checked="" type="checkbox"/>
Stop recording	<input type="checkbox"/>
Full time recording	<input checked="" type="checkbox"/>
Recording length	180Second >
Alarm recording	<input type="checkbox"/>
Alarm recording length	60Second >
Time-lapse video	<input type="checkbox"/>
Time-lapse video recording	1Hour >

5) Funkcja „Wykrycia Ruchu”

1) Po dodaniu budzika do aplikacji, w oknie podglądu należy nacisnąć ikonę zębatki i wybrać opcję „**Motion detection set**”

2) Następnie wybrać opcję „MOTION DETECTION” oraz wybrać czułość.

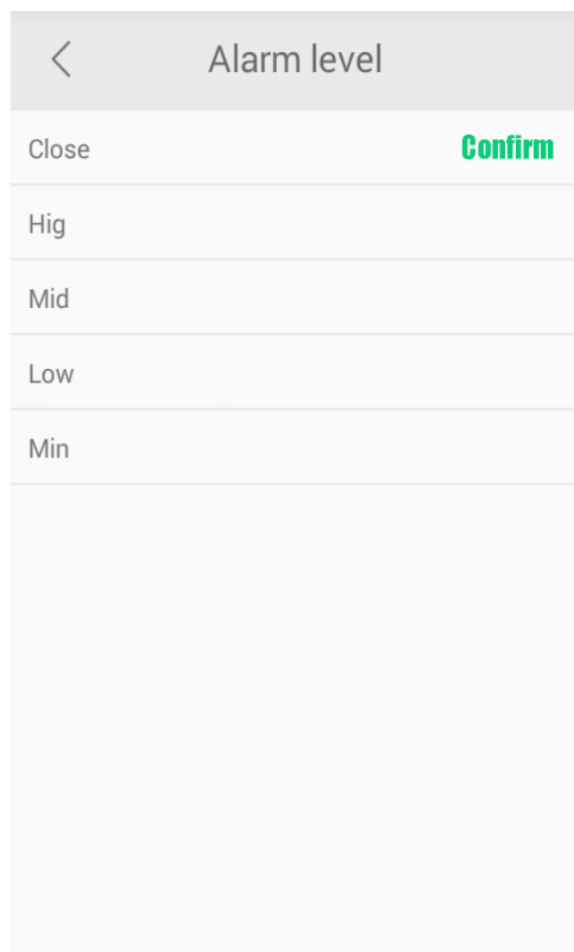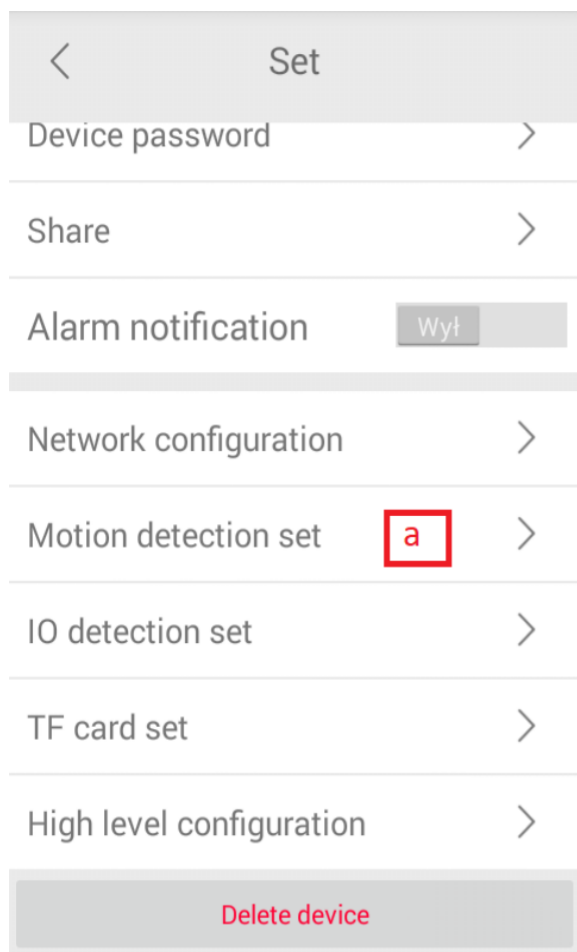

6) Podgląd Wi-Fi na komputerze

1) Wyszukujemy i łączymy się z Wi-Fi „HCAMXXXXX” lub po konfiguracji przez telefon z routerem wystarczy przejść do pkt 2 (brak hasła)

2) Uruchamiamy aplikację IPCSearch, którą można ściągnąć ze strony www.mymitech.com/download.html

3) Klikamy „Search”, a następnie wybieramy dostępne urządzenie, klikamy 2 razy lewym przyciskiem myszy.

4) Uruchomi się nam przeglądarka internetowa w polu **user** należy wpisać **admin**, a w polu **password**: **admin**, od tego momentu mamy podgląd na swoim komputerze.

III INFORMACJE DODATKOWE:

Ładowanie - proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera lub ładowarki sieciowej. Urządzenie ma wbudowany wysokiej wydajności akumulator, który można wielokrotnie ładować. Czas ładowania ok. 4 godzin.

8. Rozwiązywanie problemów

Przycisk „reset” – aby zrestartować urządzenie należy przycisnąć przycisk reset.

Przywracanie ustawień fabrycznych – aby przywrócić ustawienia do ustawień fabrycznych, należy przez 15 sekund przytrzymać przycisk Reset. Ta opcja jest zalecana dla każdego problemu z kamerą.

Kamera nie działa mimo ładowania

- należy poprawnie umieścić kartę micro SD lub ją sformatować
- należy użyć innej ładowarki lub przewodu USB
- Wyłącz dane komórkowe oraz zapoznaj się z filmem na stronie z instrukcjami

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ
NA WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL**

**FILM INSTRUKTAŻOWY Z URUCHOMIENIA BUDZIKA
MOŻNA ZNALEŹĆ NA KANAŁE UŻYTKOWNIKA
[GOSPY](#) NA YOUTUBE.PL!**

