



INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA ZETTA ZN62 WIFI

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD:
593)



Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami olejowymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność;
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Nexus Jarosław Gaładyk zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC)



Deklaracja zgodności UE

Ten produkt oraz –jeśli ma to zastosowanie –dostarczane z nim akcesoria są oznaczone znakiem „CE”, co oznacza spełnianie wymagań obowiązujących zharmonizowanych norm europejskich, wymienionych w dyrektywie elektromagnetycznej.

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. **Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana)** - przed pierwszym użyciem kamery należy ją ładować około 4 godzin. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub ładowarki sieciowej 5V 1A.
2. **Wyłącz dane komórkowe w telefonie** – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.
3. **Możesz włożyć do kamery kartę micro SD** – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 8GB do 64GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).


II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę wciśnij przycisk ON/OFF aż zapali się **ZIELONA** dioda. Następnie zapali się **POMARAŃCZOWA** dioda, co oznacza że urządzenie jest w trybie gotowości. **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 3 minut.**
2. Zainstaluj aplikację **Attez 2.0 wifi cam**. Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę „**Attez 2.0 wifi cam**” i ikonę.




III PODGLĄD WI-FI NA TELEFONIE


Zanim uruchomisz aplikację „**Attez 2.0 wifi cam**” otwórz listę sieci WiFi w Twoim telefonie. Odnajdź sieć Wifi o nazwie „Attezcaml_xxxx” i połącz się z nią (brak hasła). Jeżeli na liście sieci Wi-Fi nie ma sieci o nazwie zaczynającej się od „Attezcaml_xxxx” – należy wykonać **RESET** kamery. W tym celu naciśnij przycisk **RESET** i przytrzymaj go do momentu całkowitego zgaśnięcia diody LED (**ok. 8 sekund**). **Kamera zresetuje się. Proces resetowania trwa około 3 minut.** Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.

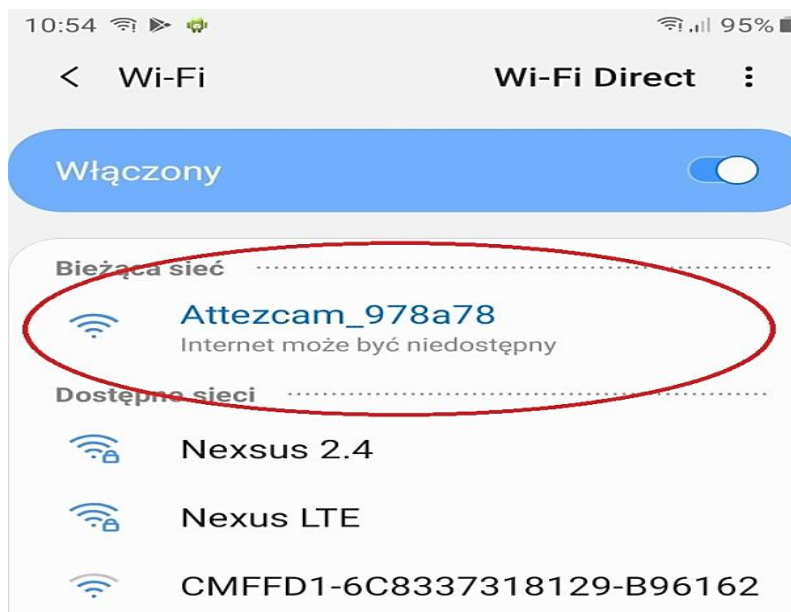

1. Uruchom aplikację **Attez 2.0 wifi cam**. W oknie aplikacji kliknij **Add New Cam** w lewym dolnym rogu.

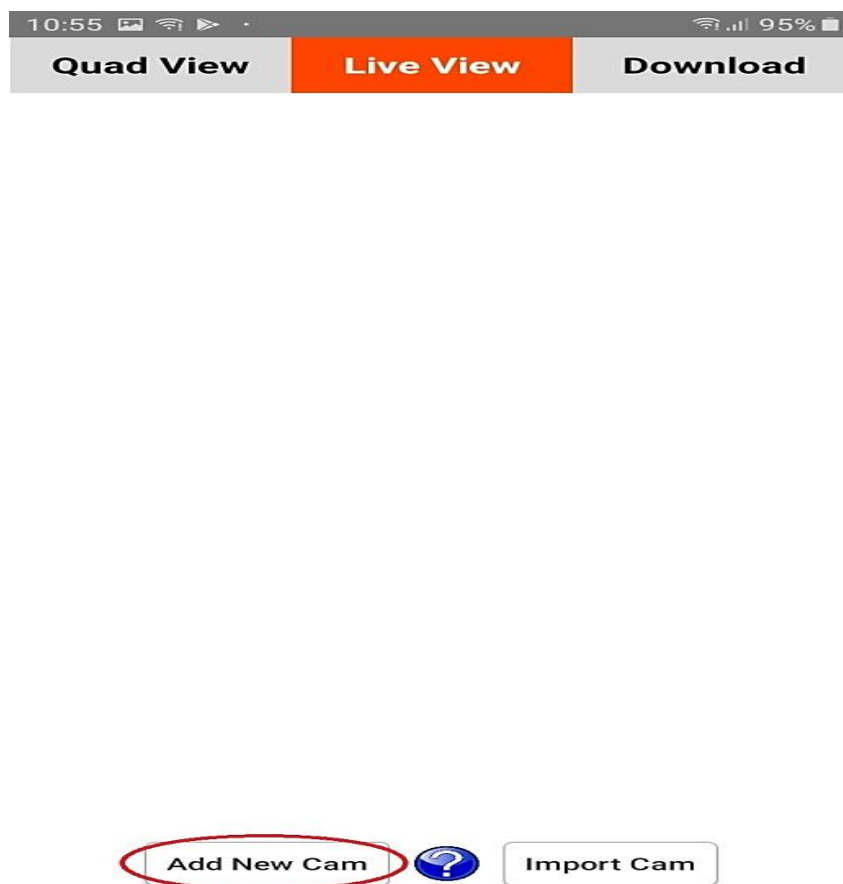


2. Kliknij w kamerę, która została automatycznie wykryta

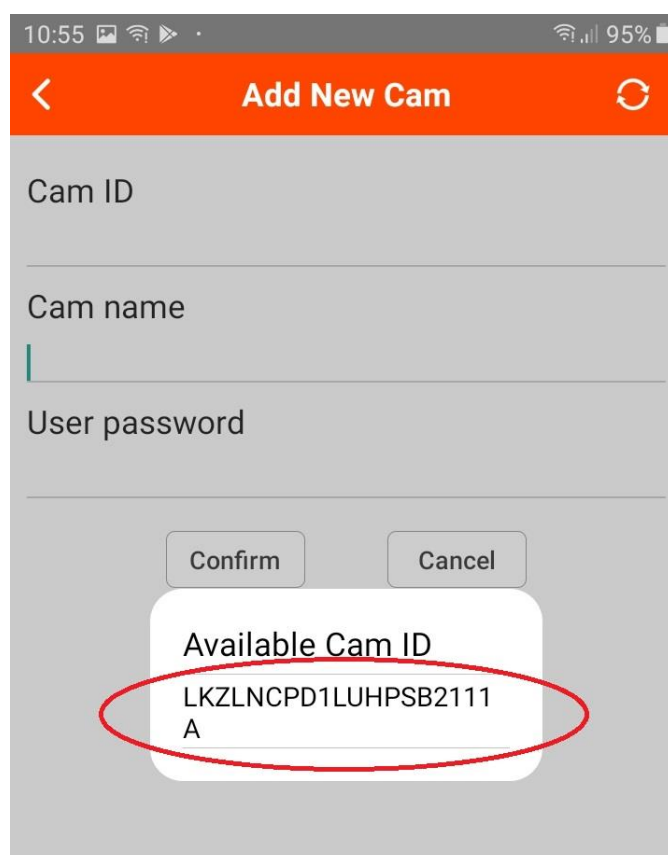

The screenshot shows the 'Add New Cam' screen with a modal dialog. The modal has the title 'Available Cam ID' and displays the ID 'LKZLNCPD1LUHPSB2111A'. The ID is circled in red. The background form has fields for 'Cam ID', 'Cam name', and 'User password', and buttons for 'Confirm' and 'Cancel'.


3. Następnie można zmienić nazwę oraz hasło, zatwierdzamy przyciskiem **Confirm**

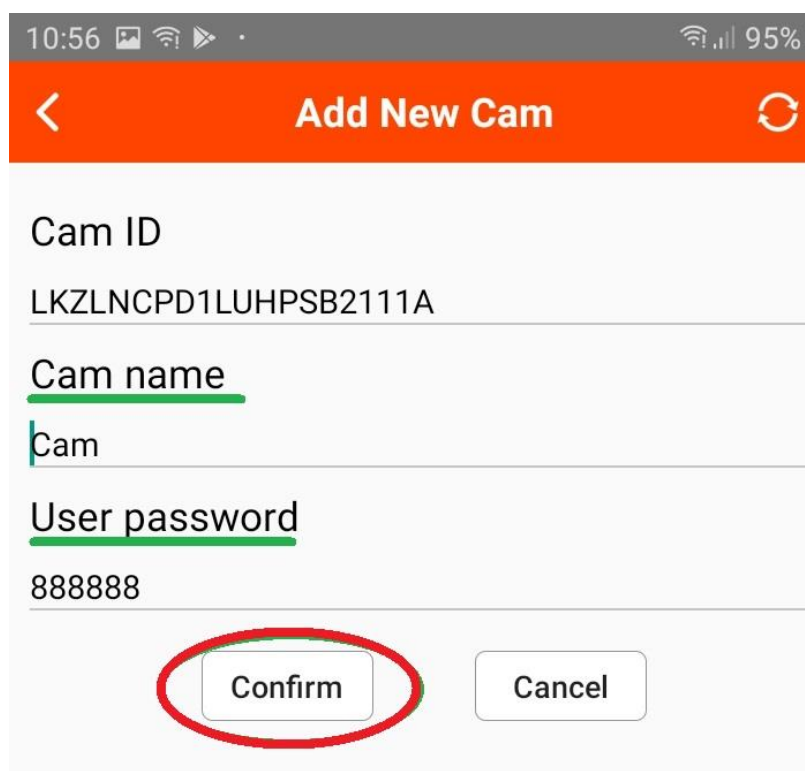


The screenshot shows the 'Add New Cam' screen with the following fields filled: 'Cam ID' is 'LKZLNCPD1LUHPSB2111A', 'Cam name' is 'Cam', and 'User password' is '888888'. The 'Confirm' button is circled in red. The background form has buttons for 'Confirm' and 'Cancel'.

IV PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE

1. W oknie głównym aplikacji wciśnij ikonę „koła zębatego” obok nazwy kamery.

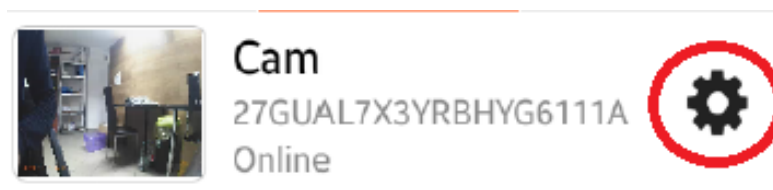

2. Wybierz „**Connection settings**”

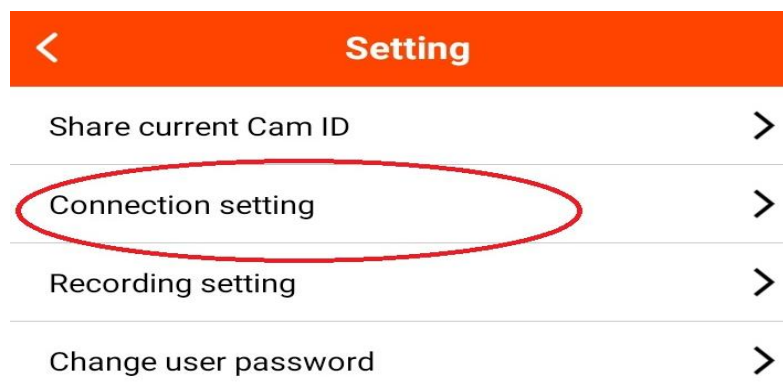

3. Wybierz swoją sieć domową i wpisz do niej hasło

10:59 95%

< **Connection setting**

Cam ID
LKZLNCPD1LUHPSB2111A

Cam name
Cam

User password
888888

Input this if you want to have Internet cloud connection

Input WiFi network SSID

Click to select the router

Input WIFI password


Confirm Cancel

4. Wciśnij **Confirm**, kamera zostanie uruchomiona ponownie, zostanie połączona z routerem. **Czas ponownego uruchomienia wynosi około 3 minut.**

Po ponownym uruchomieniu kamery będzie możliwość podglądu na żywo z każdego miejsca na świecie. Możesz wyłączyć sieć WIFI w swoim telefonie i włączyć transfer danych komórkowych (internet w telefonie).

V TRYBY NAGRYWANIA I RESET URZĄDZENIA

USTAWIENIE TRYBU NAGRYWANIA

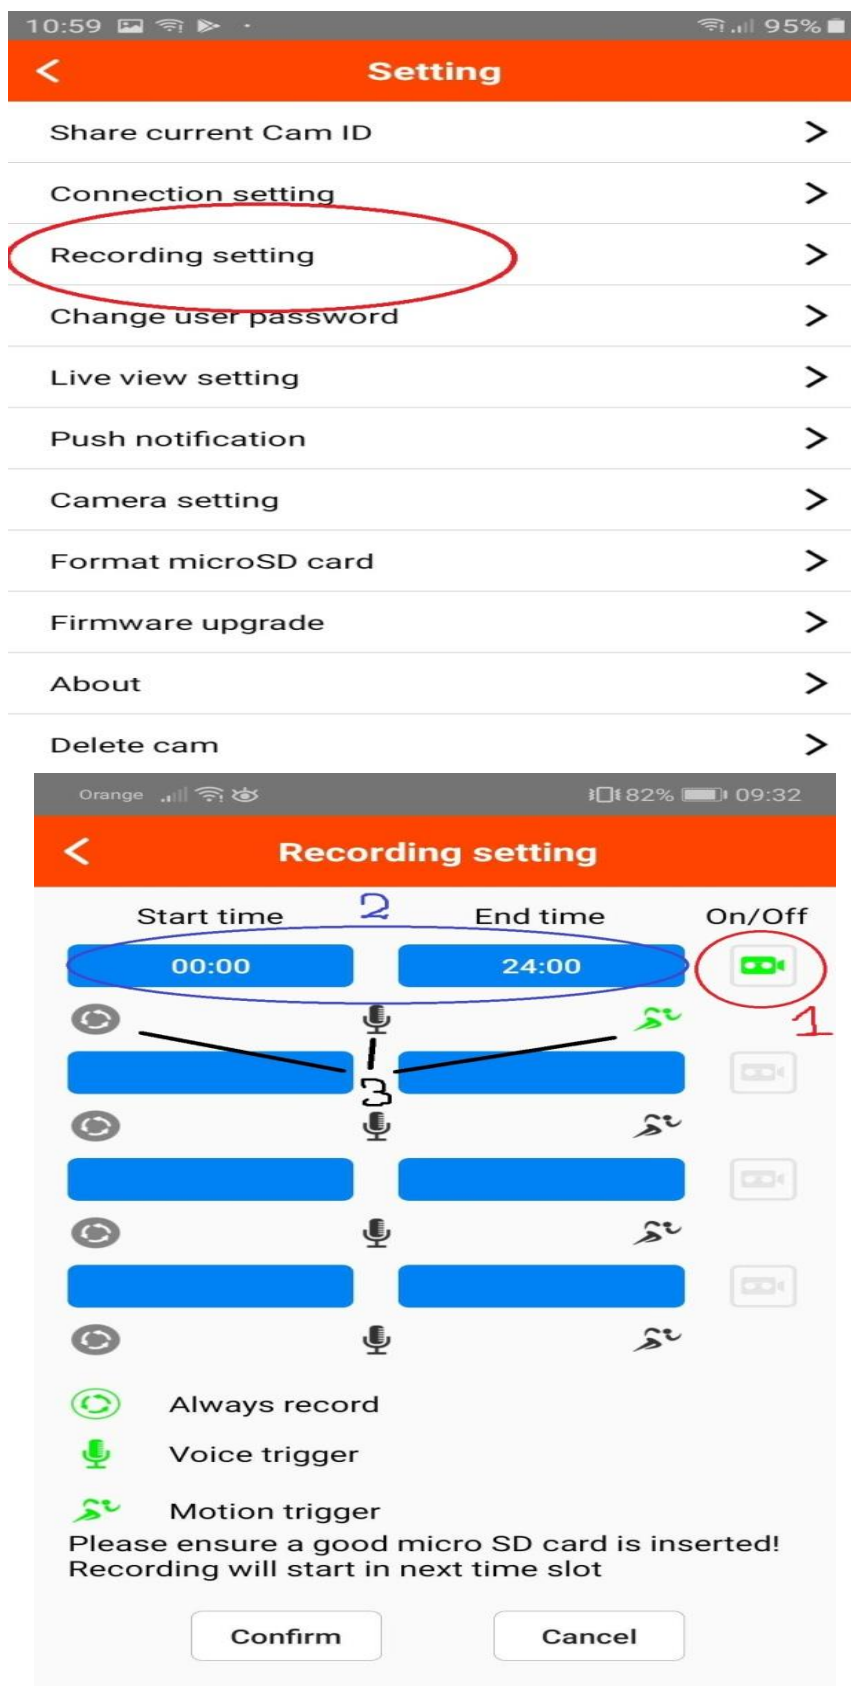

1. Uaktywnienie jednego z czterech dostępnych przedziałów nagrywania – ikonka zrobi się zielona
2. Ustawienie przedziału czasu aktywacji kamery
3. Wybór opcji nagrywania – od lewej: nagrywanie ciągłe, nagrywanie z detekcją dźwięku, nagrywanie z detekcją ruchu (wybrane w przykładzie powyżej – ikonka biegacza zapalona na zielono)

PRZYCISKI RESET ORAZ MODE Z TYŁU URZĄDZENIA

Aby dokonać resetu urządzenia, należy przytrzymać przycisk **Power** oraz **Reset** (z tyłu urządzenia, dziurka na cienki drucik) przez około 4s.

Aby dokonać resetu do ustawień fabrycznych należy przytrzymać przycisk **Mode** (z tyłu urządzenia, dziurka na cienki drucik) do momentu pojawienia się pomarańczowej diody LED.

IV. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

1. W przypadku, gdy urządzenie zawiesi się bądź nie działa prawidłowo, należy wcisnąć i przytrzymać przez 15 sekundy przycisk RESET znajdującym się na spodzie urządzenia.

2. Kamera nie czyta karty, dioda miga i gaśnie – jest to oznaka, że karta posiada inne formatowanie plików. Należy sformatować kartę do formatu FAT32. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest zrobienie tego poprzez darmowy program **FAT32-Formatter**, można pobrać go za darmo z Google.

Link do programu:

<http://dod-tech.ca/dl/tools/FAT32-Formatter.exe>

Sposób jak to zrobić mogą Państwo w łatwy sposób znaleźć wpisując bezpośrednio w google taką frazę (jest to opis krok po kroku):

Formatowanie kart microSDXC 64GB do FAT32

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ
NA**

WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL