



INSTRUKCJA OBSŁUGI



330°
Horizontal rotation



**STACJA POGODOWA ZEGAR
WIFI IP80**

INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW. PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)

(WPISZ NA DOLE W WYSZUKIWARCE KOD: 555)

I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Otwórz tylną klapkę i włóż baterię zewnętrzną.
2. Ładowanie (jeżeli kamera nie jest naładowana) - przed pierwszym użyciem kamery należy ładować akumulator około 6 godzin. Proces ładowania polega na umieszczeniu zewnętrznej baterii do urządzenia, a następnie podłączenia budzika do ładowarki sieciowej 5V 2A (zawartej w zestawie).
3. Wyłącz dane komórkowe w telefonie – należy wyłączyć dane komórkowe 3G, LTE na czas konfiguracji.
4. Możesz włożyć do kamery kartę micro SD – urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności od 4GB do 128GB. (Kamera pracuje również bez karty pamięci).

Film instruktażowy – jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy wejdź na www.youtube.com i w wyszukaj kanał: **Gospy**. Na naszym kanale znajdziesz filmy opisujące krok po kroku sposób instalacji i konfiguracji kamery.


II SZYBKI START:

1. Włączanie/ wyłączanie - aby uruchomić kamerę, otwórz tylną klapkę i ustaw przełącznik w pozycję ON (w lewą stronę). **Pełne uruchomienie kamery po włączeniu trwa ok. 3 minut.** Aby wyłączyć kamerę ustaw przełącznik w pozycję OFF (w prawą stronę).
- 2) Zaczekaj aż dioda LED będzie migać na niebiesko (dioda znajduje się obok portu USB) – około 3 minut od momentu włączenia kamery.
- 3) Zainstaluj aplikację PRO ICAM. Aplikację dla systemu Android oraz iOS pobierzesz za darmo. UWAGA – aplikacja powinna mieć dokładną nazwę PRO ICAM i ikonę




III Podgląd Wi-Fi na telefonie:


1. Zanim uruchomisz aplikację „PRO ICAM” otwórz listę sieci WiFi w Twoim telefonie. Odnajdź sieć Wifi o nazwie "YMxxxx-xxxxx" i połącz się z nią (brak hasła). Jeżeli na liście sieci Wi-Fi nie ma sieci o nazwie zaczynającej się od "YMxxxx-xxxxx" – należy wykonać **RESET** kamery. W tym celu naciśnij przycisk **RESET** i przytrzymaj go do momentu całkowitego zgaśnięcia diody LED (**ok. 5 sekund**). **Kamera zresetuje się. Proces resetowania trwa około 3 minut.** Po zresetowaniu odnajdź kamerę na liście sieci w telefonie i połącz się z nią.

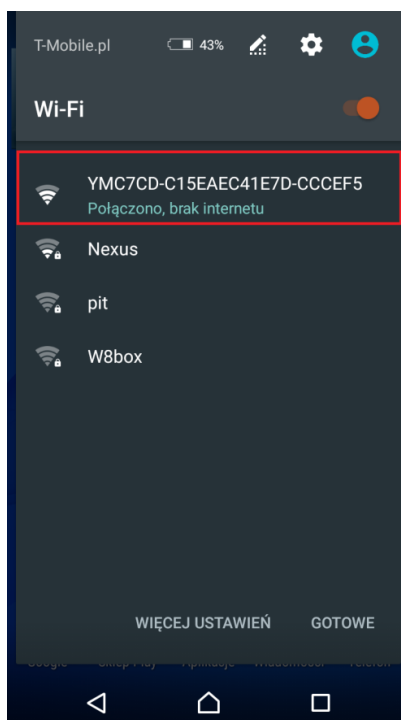


2. Uruchom aplikację PRO ICAM.
3. W oknie aplikacji w prawym górnym rogu naciśnij ikonę lupy

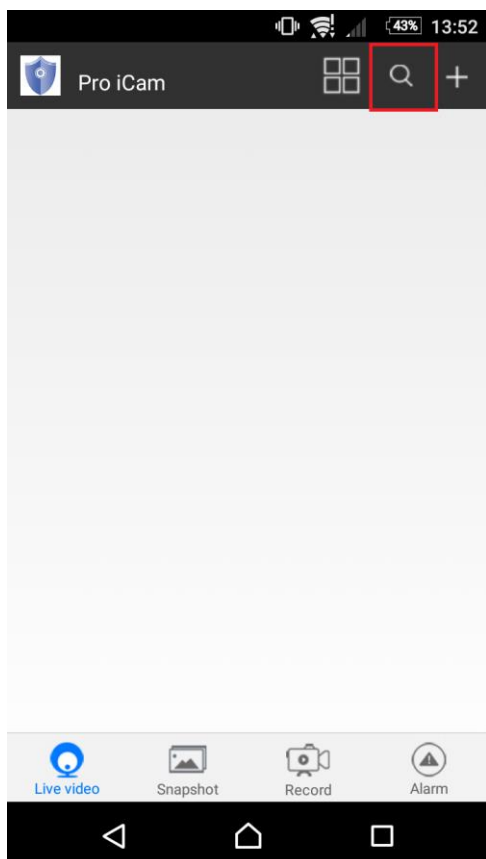


4. Wybierz dostępne urządzenie.

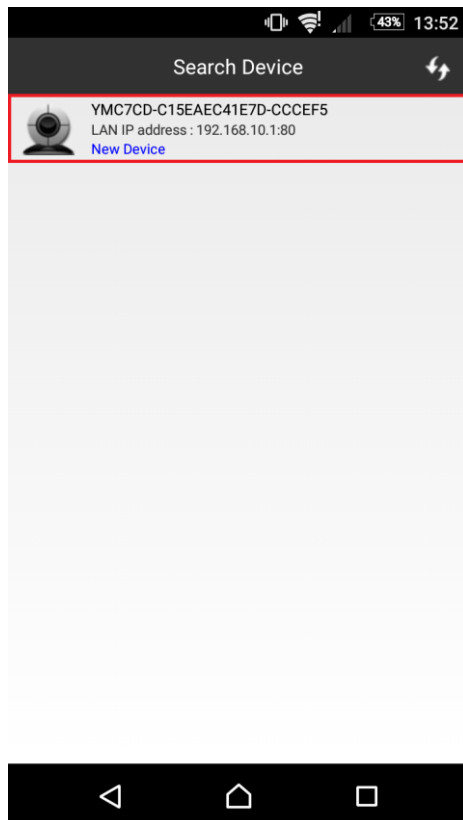


5. Aby dodać kamerę naciśnij "OK"

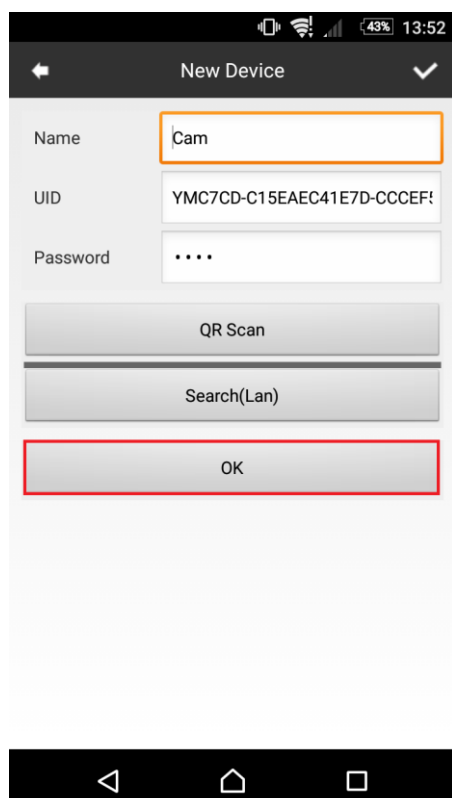


6. Do okna głównego w aplikacji zostanie dodana kamera. Wybierz ją, aby uzyskać podgląd.

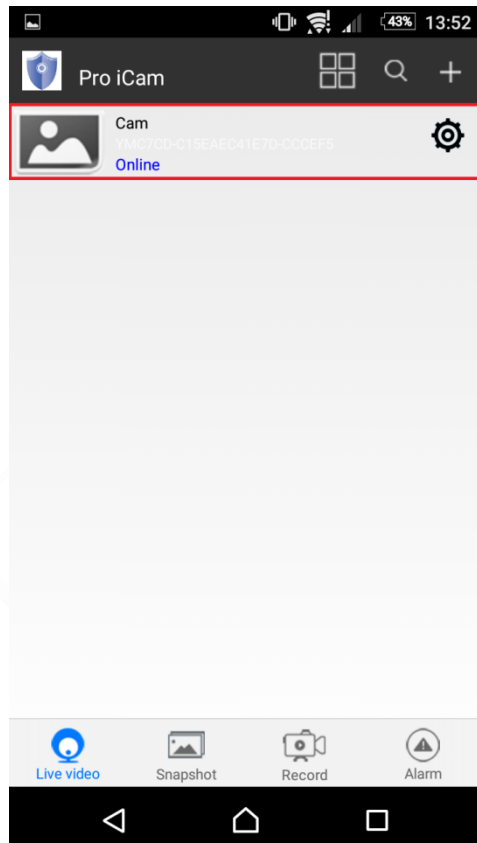

7. Jeżeli pierwszy raz uruchamiasz podgląd z kamery to będziesz poproszony o zmianę hasła. Naciśnij change, a następnie w polu "new password" wprowadź nowe hasło. W polu "confirm password" powtórz wprowadzone nowe hasło i zatwierdź OK..

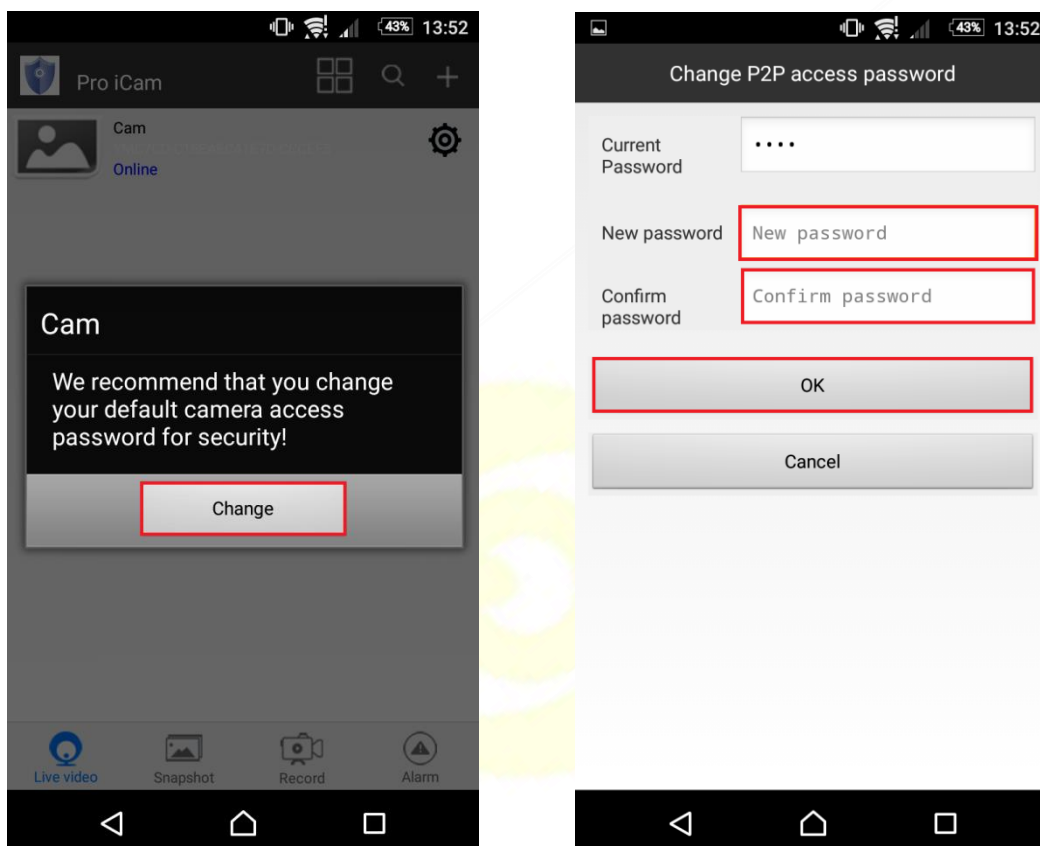

8. Obraz z kamery:

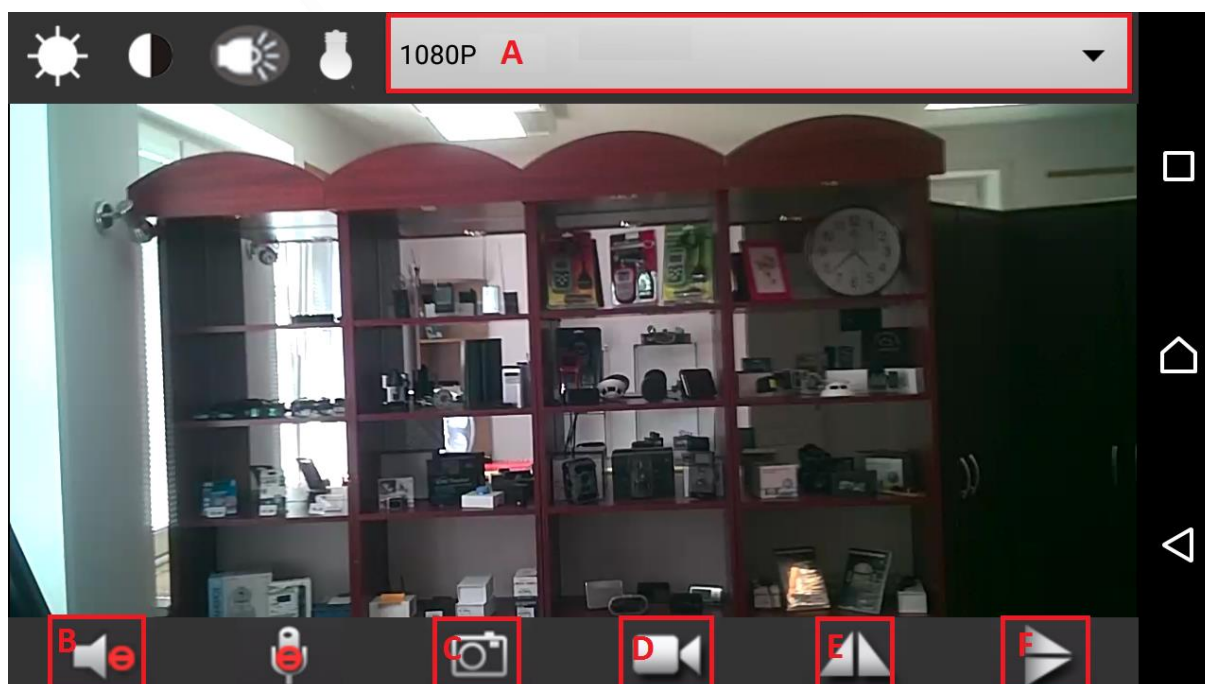

POLE A- w tym polu możliwa jest zmiana rozdzielczości wyświetlanego obrazu z kamery.

POLE B- naciśnij ikonę głośnika, aby podczas podglądu uzyskać dźwięk z kamery.

POLE C- naciśnij ikonę aparatu, aby wykonać zdjęcie. Zdjęcie zapisze się na pamięci Twojego telefonu.

POLE D- naciśnij ikonę kamery, aby rozpocząć nagrywanie wideo, aby zastopować nagrywanie ponownie naciśnij tą samą ikonę. Film zapisze się na pamięci Twojego telefonu.



POLE E- naciśnij tą ikonę, aby przekręcić obraz poziomo.

POLE F- naciśnij tą ikonę, aby przekręcić obraz pionowo.


UWAGA!! ABY OBRACAĆ KAMERĄ należy podczas podglądu przesunąć palcem po ekranie w lewą lub prawą stronę.

IV PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE


1. W oknie głównym aplikacji wciśnij ikonę „koła zębatego” obok nazwy kamery. Następnie wybierz „Advance Config”.

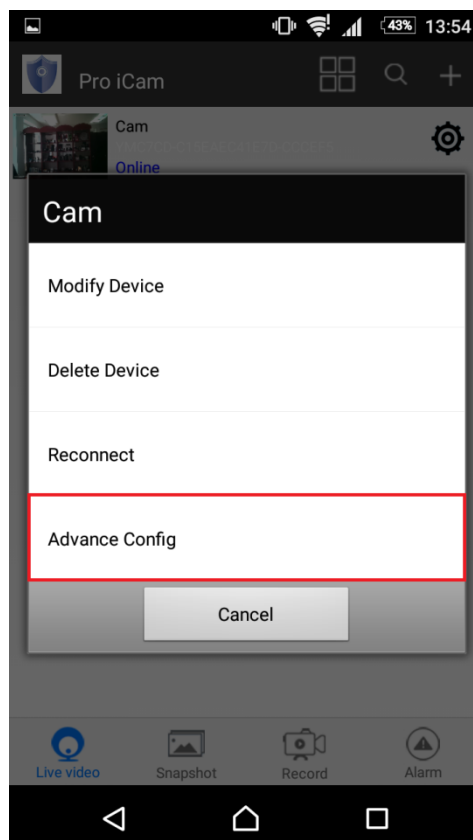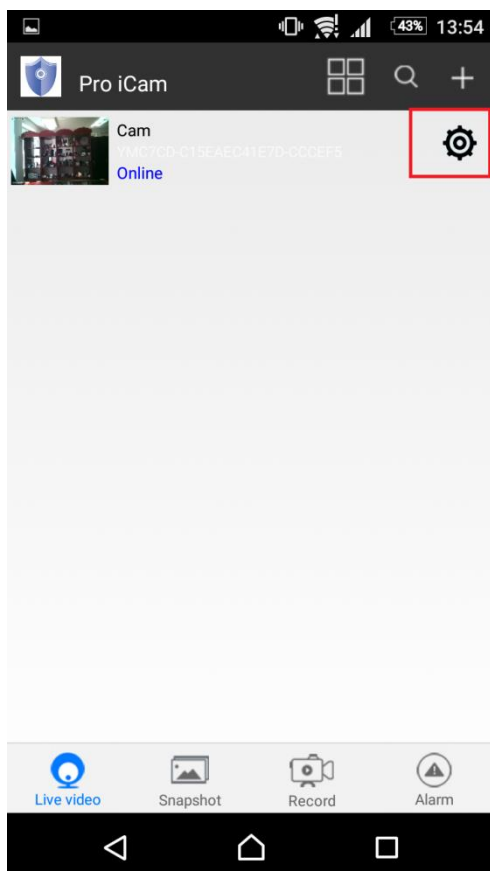

9. Wybierz „WiFi Config”

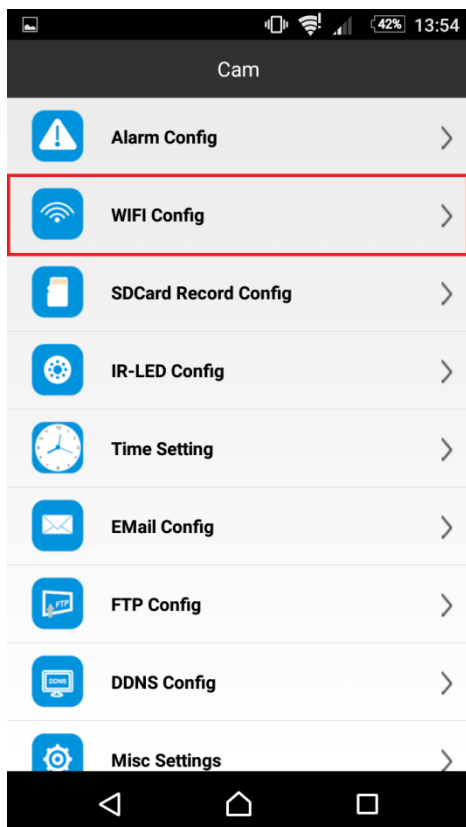

10. Wybierz swoją sieć domową (np. DOM1234) i wpisz hasło (np. 123456) i naciśnij OK. Kamera zostanie uruchomiona ponownie, zostanie połączona z routerem. Czas ponownego uruchomienia wynosi około 3 minut.

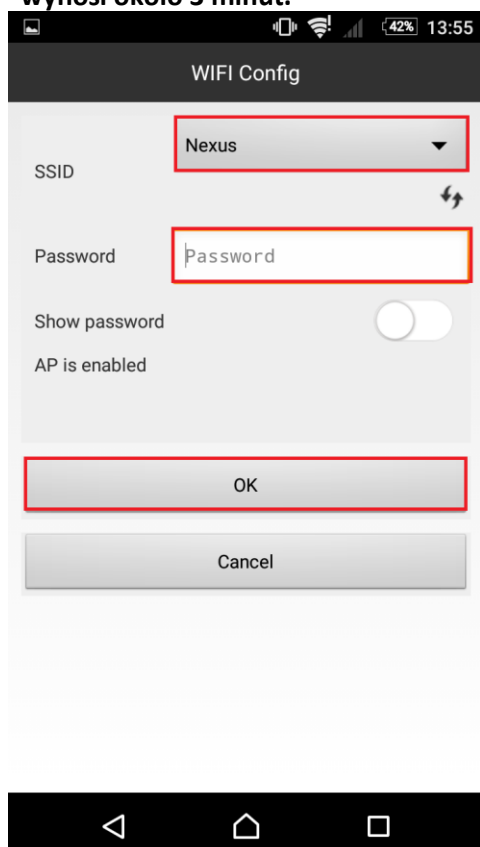


Po ponownym uruchomieniu kamery będzie możliwość podglądu na żywo z każdego miejsca na świecie. Możesz wyłączyć sieć WIFI w swoim telefonie i włączyć transfer danych komórkowych (internet w telefonie).

V PODGLĄD WIDEO NA KOMPETERZE (WINDOWS)

1. Jeżeli skonfigurowałeś kamerę z telefonem możesz pominąć punkty 2 do 13.


2. Żeby uzyskać podgląd wideo na komputerze, uruchom aplikację IPCamera, która znajdziesz na płycie CD dołączonej do kamery lub jeżeli nie posiadasz CD – napisz do nas wyślemy zawartość CD mailem. Należy podłączyć się do sieci WiFi YMXXXX-XXXXXXXXXXXX-XXXXXX, w programie pojawi się adres (np. HHTP: 192.168.1.10). Kliknij dwa razy myszką na IPCamera

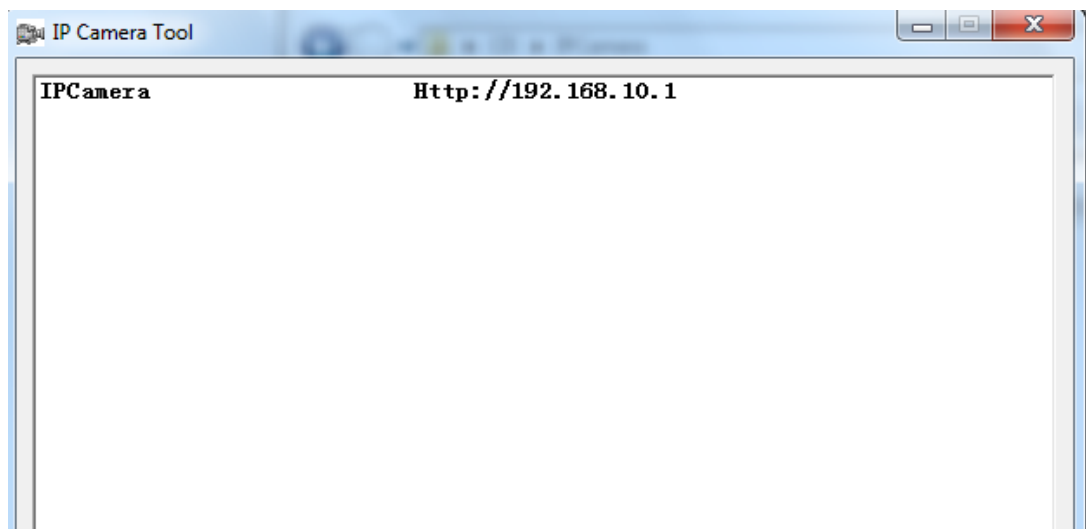

2. Wejdiesz na stronę , zaloguj się:

Login: admin

Hasło zostawić puste

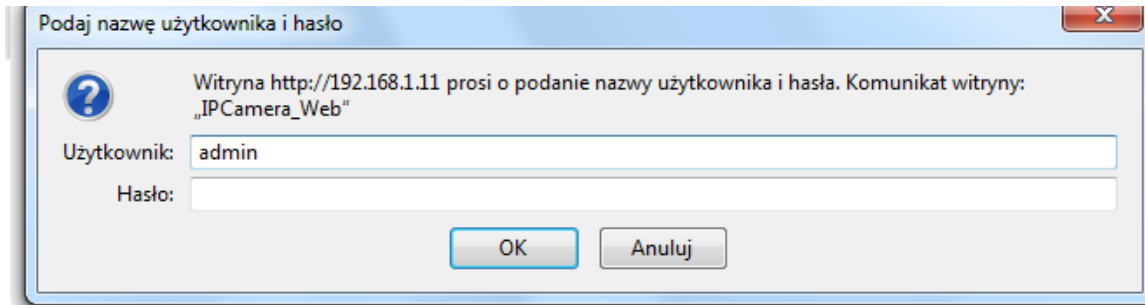


3. Wybierz drugą ikonę od góry Non-IE Web browser. Zobaczysz podgląd z kamery w przeglądarce.



4. Wybierz ustawienia(Setting)



4. Wejdź w Network a następnie P2P Settings i skopiuj zawartość pola UID do notatnika lub innego edytora tekstowego.

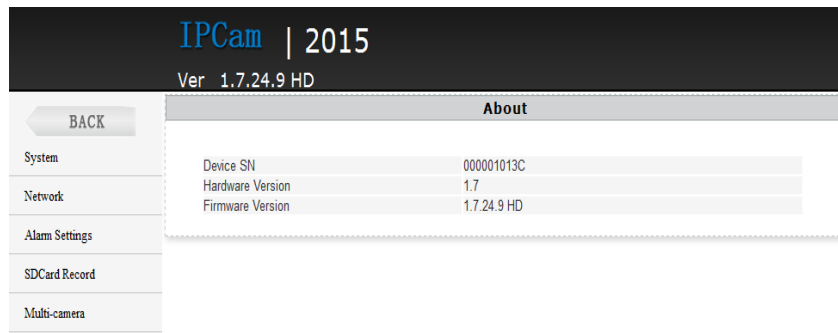

IPCam | 2015
Ver 1.7.24.9 HD

BACK

System

Network

Alarm Settings

SDCard Record

Multi-camera


About

Device SN: 000001013C

Hardware Version: 1.7

Firmware Version: 1.7.24.9 HD

5. Wybierz Network, WiFi i wybierz swoje połączenie z Internetem WiFi i naciśnij **Connect**

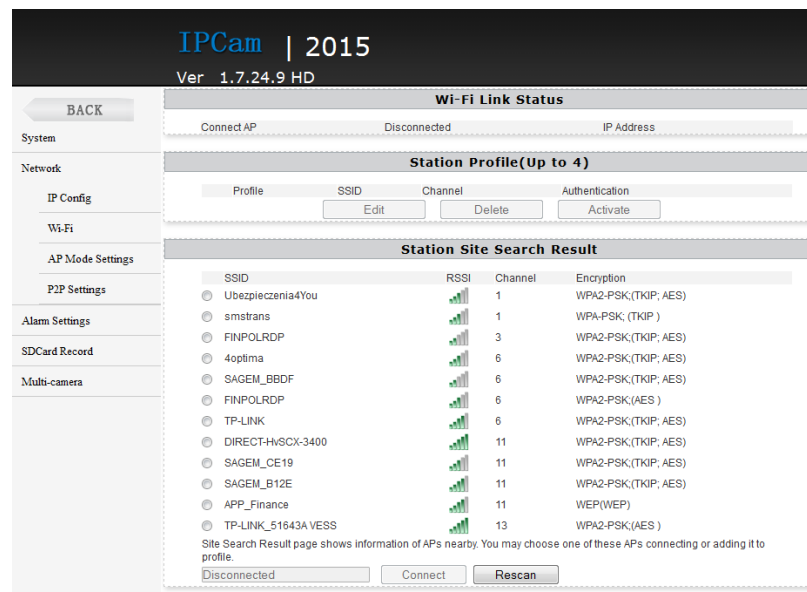

IPCam | 2015
Ver 1.7.24.9 HD

BACK

System

Network

IP Config

Wi-Fi

AP Mode Settings

P2P Settings

Alarm Settings

SDCard Record

Multi-camera

Wi-Fi Link Status

Connect AP Disconnected IP Address

Station Profile (Up to 4)

Profile SSID Channel Authentication

Edit Delete Activate


Station Site Search Result

SSID	RSSI	Channel	Encryption
Ubezpieczenia4You	...	1	WPA2-PSK(TKIP, AES)
smstrans	...	1	WPA-PSK(TKIP)
FINPOLRDP	...	3	WPA2-PSK(TKIP, AES)
4optima	...	6	WPA2-PSK(TKIP, AES)
SAGEM_BBDF	...	6	WPA2-PSK(TKIP, AES)
FINPOLRDP	...	6	WPA2-PSK(AES)
TP-LINK	...	6	WPA2-PSK(TKIP, AES)
DIRECT-HVSCX-3400	...	11	WPA2-PSK(TKIP, AES)
SAGEM_CE19	...	11	WPA2-PSK(TKIP, AES)
SAGEM_B12E	...	11	WPA2-PSK(TKIP, AES)
APP_Finance	...	11	WEP(WEP)
TP-LINK_51643A VESS	...	13	WPA2-PSK(AES)

Site Search Result page shows information of APs nearby. You may choose one of these APs connecting or adding it to profile.

Disconnected Connect Rescan

6. W otwartym oknie wpisz hasło w polu Pass Phrase (hasło do wybranej wcześniej sieci WiFi) i naciśnij **Apply**. Oczekaj aż kamera się zresetuje (pasek reboot na 100%). Następnie zamknij okno przeglądarki. Wróć do programu IPCamera i uruchom go ponownie. Przejdź do Setting – Network – Wifi.

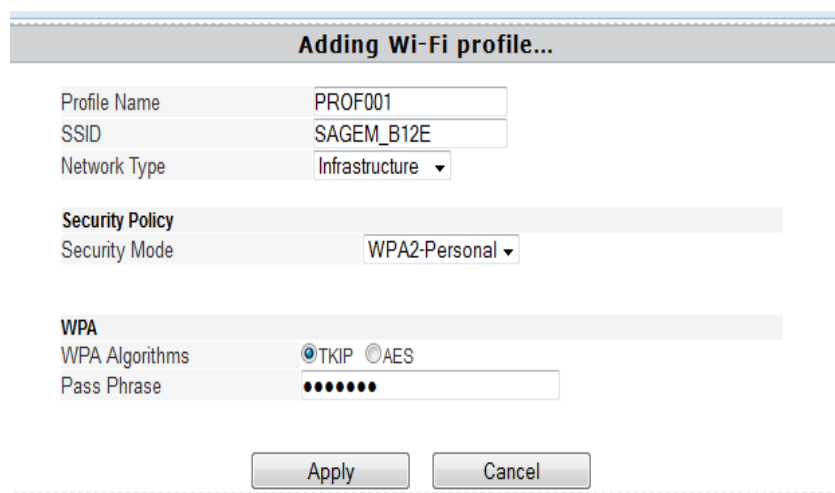

Adding Wi-Fi profile...

Profile Name: PROF001

SSID: SAGEM_B12E

Network Type: Infrastructure

Security Policy

Security Mode: WPA2-Personal


WPA

WPA Algorithms: ☒ TKIP ☐ AES

Pass Phrase:

Apply Cancel


7. Sieć wifi zostanie zmieniona na wybraną w poprzednim kroku. W polu **Station Profile** pojawi się sieć PROF001 i SSID z nazwą wybranej sieci. i naciśnij **Activate**.

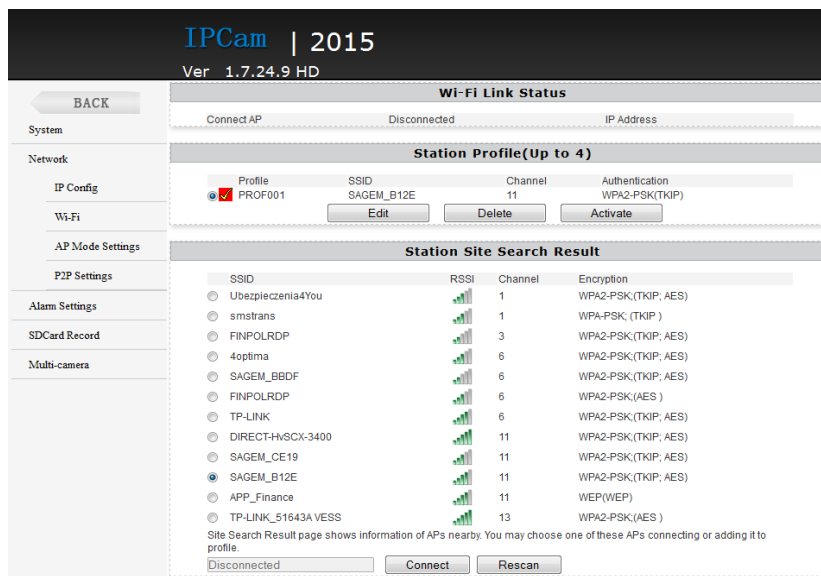


VIPODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE PRZEZ KOMPUTER:

UWAGA PRZEPROWADŹ CAŁĄ KONFIGURACJĘ Z PUNKTU V, ABY USTAWIĆ PODGLĄD Z DOWOLNEGO MIEJSCA, A NASTĘPNIE POSTĘPUJ ZGODNIE Z PUNKTAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ PONIŻEJ:


1) Zainstaluj program „IPCMultiView”, który znajduje się na płycie CD lub pobierz program z Internetu:

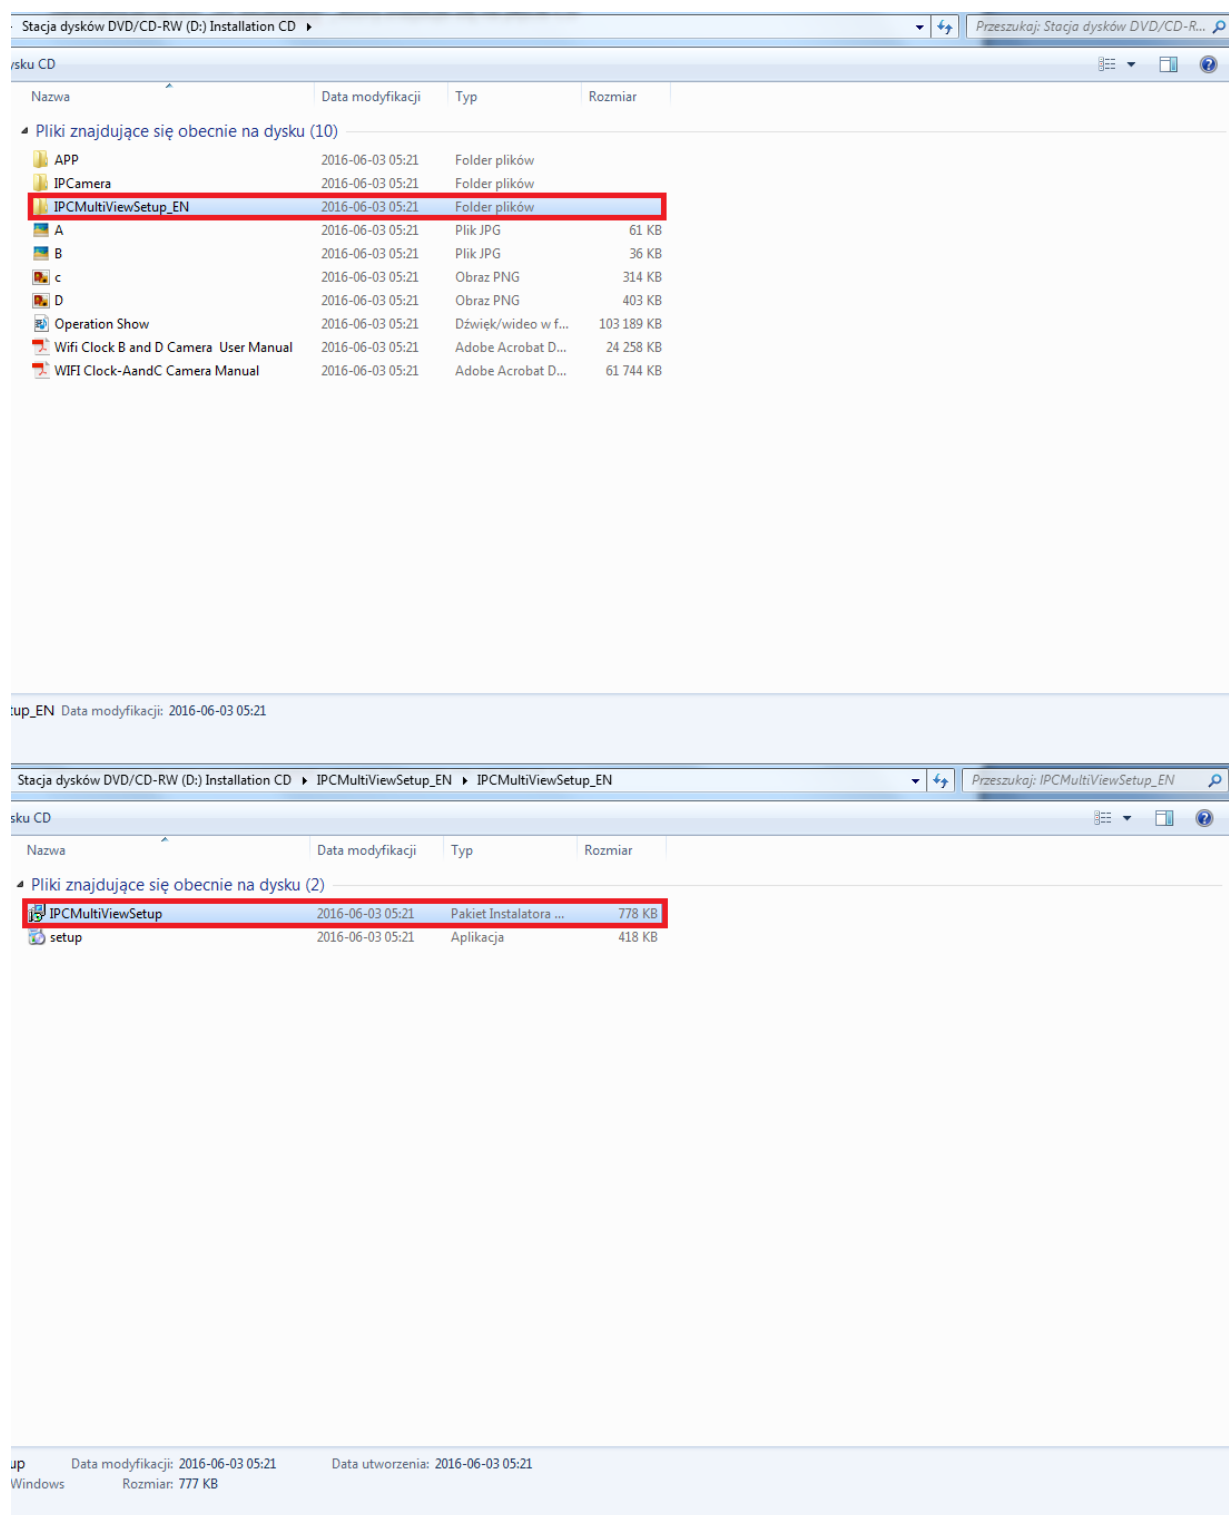


2)Naciśnij „Next”, aby dokończyć instalację programu:

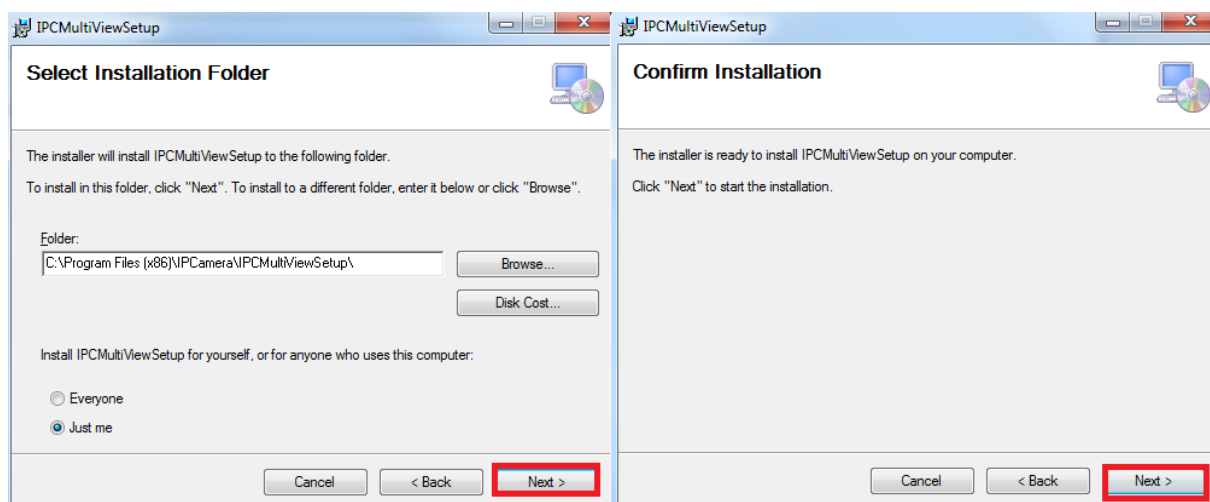


3)Uruchom program, a następnie w polu **User Name** wpisz **admin** bez hasła i naciśnij **login**

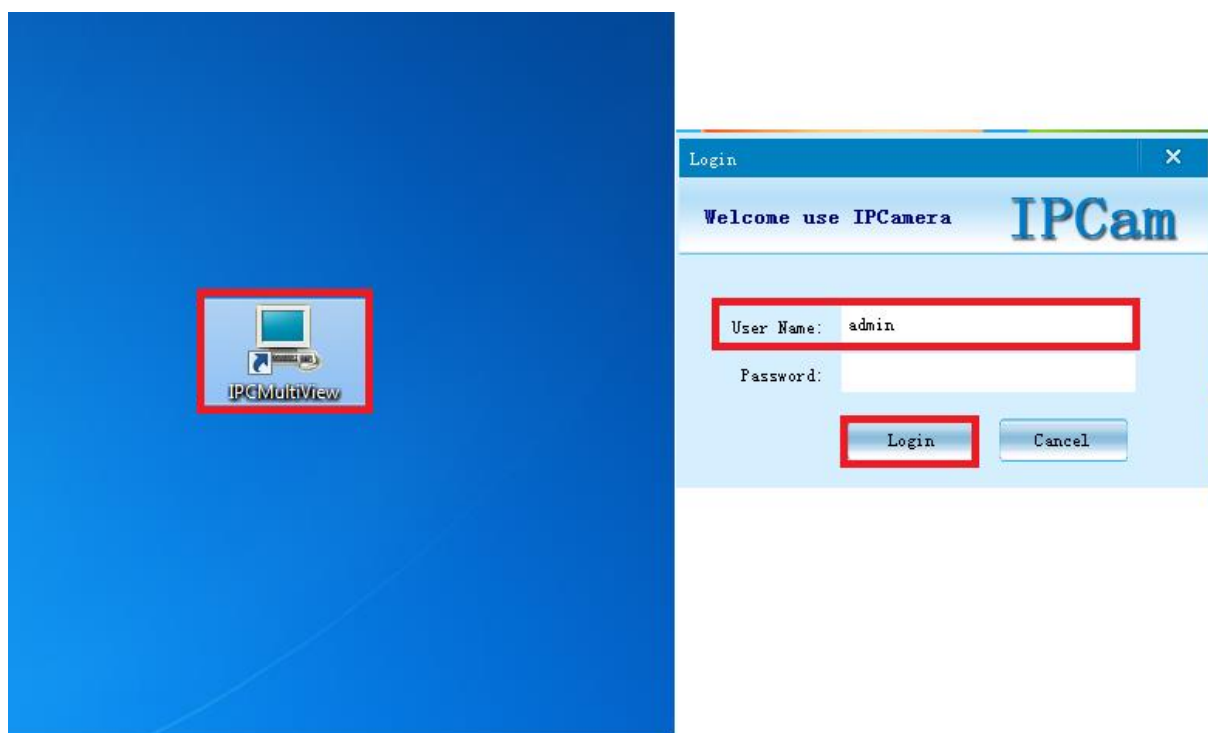


4) Naciśnij ikonę ustawień, znajdującą się na górze ekranu:

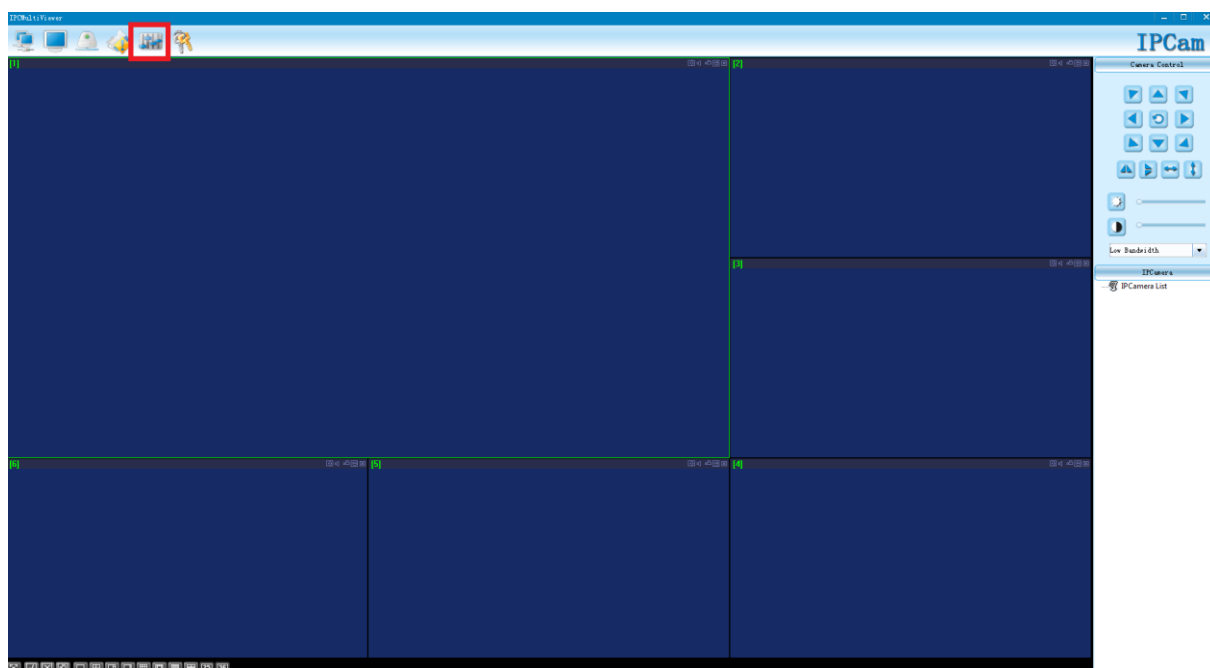


5) Naciśnij ikonę „+”

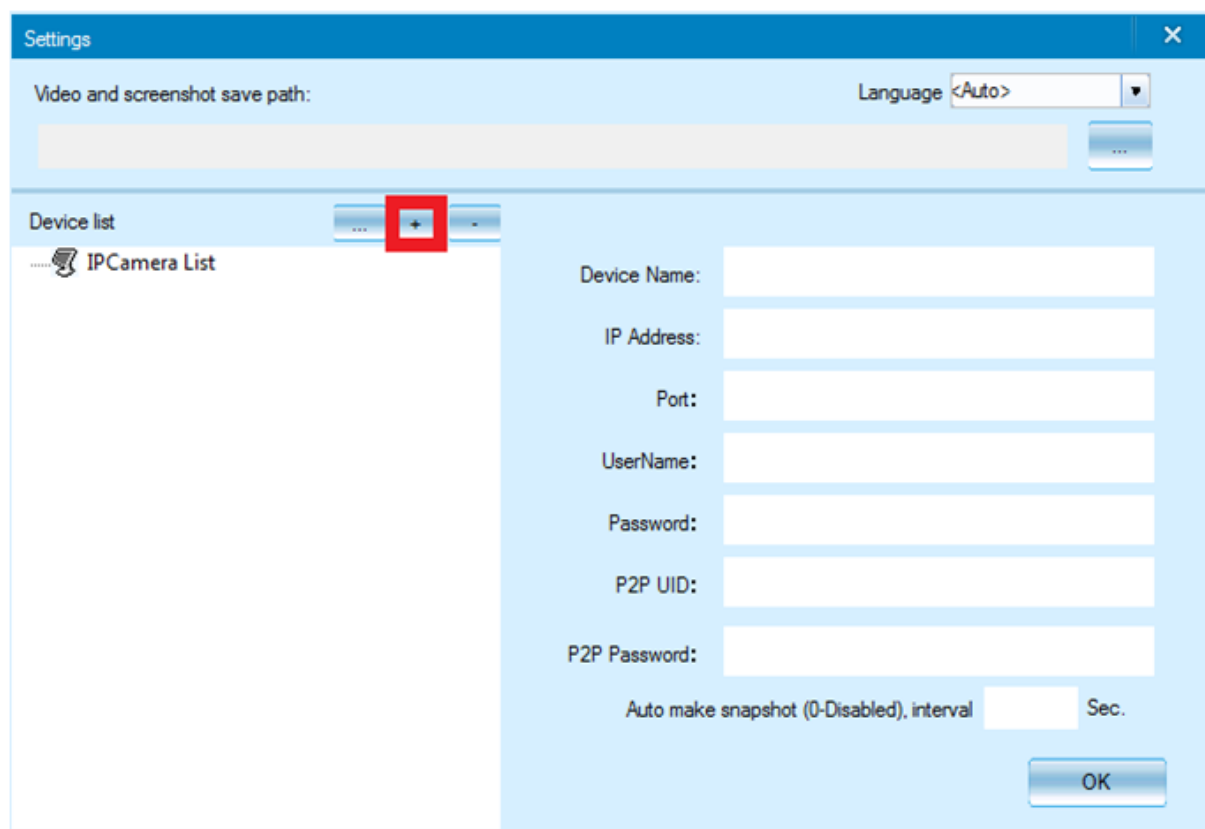

6) W polu **P2P UID** wpisz **nazwę sieci kamery**(np. CM6CE6-6FC8097B69EC-DA38AE) – możesz pisać ją ręcznie z naklejki umieszczonej na kamerze lub wkleić w pliku tekstowego, który utworzyłeś w kroku IV – 4. . W polu **P2P Password** wpisz **8888** i naciśnij **OK**.

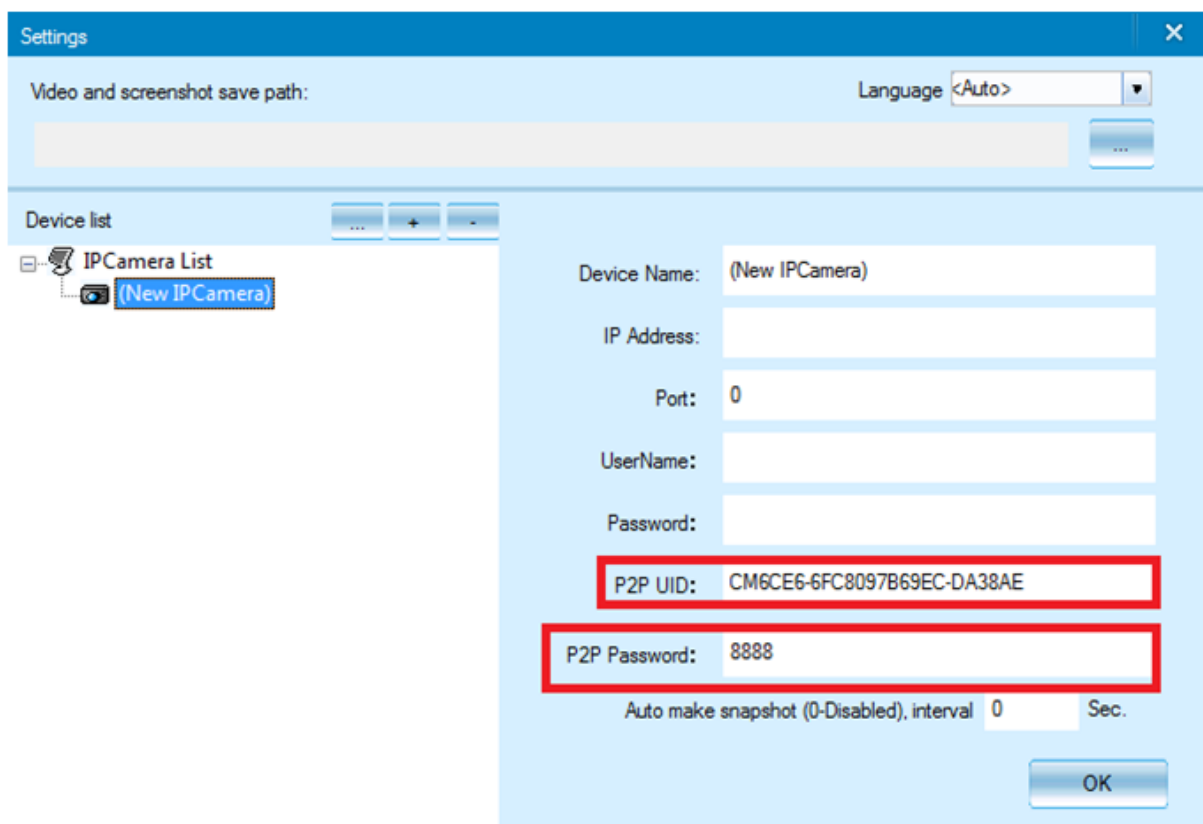



7)Kliknij 2 razy lewym przyciskiem myszy na dodaną kamerę (po prawej stronie ekranu aplikacji), a uzyskasz podgląd z dowolnego miejsca na świecie przez komputer.

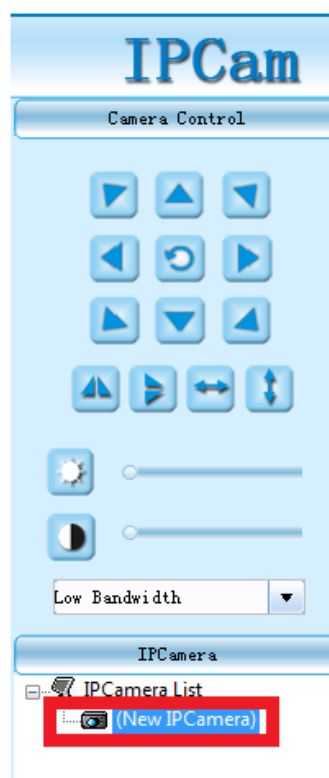


VI INFORMACJE DODATKOWE:

1.Ustawienie detekcji ruchu:



a) W oknie głównym aplikacji wciśnij ikonę „koła zębatego” obok nazwy kamery. Następnie wybierz „Advance Config”.

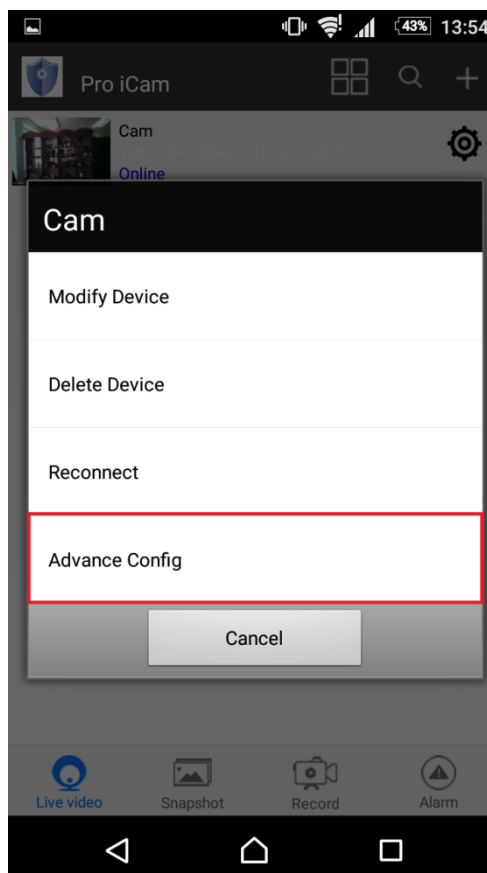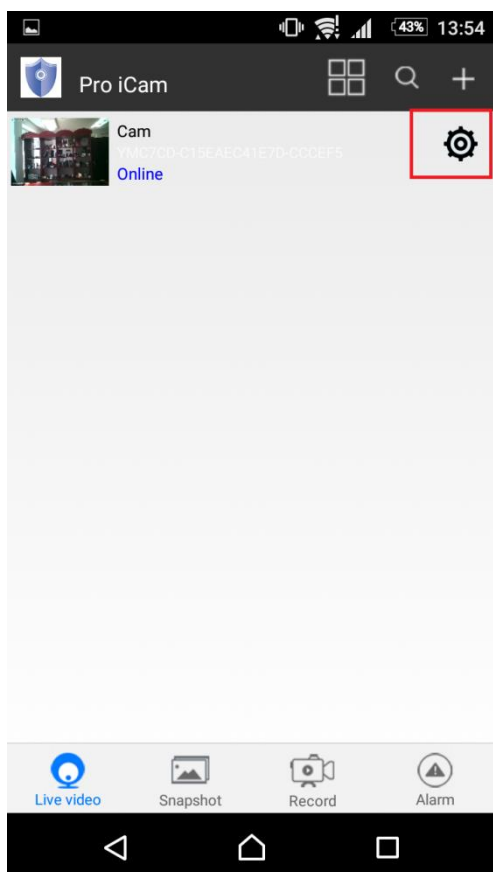

b)Wybierz Alarm Config

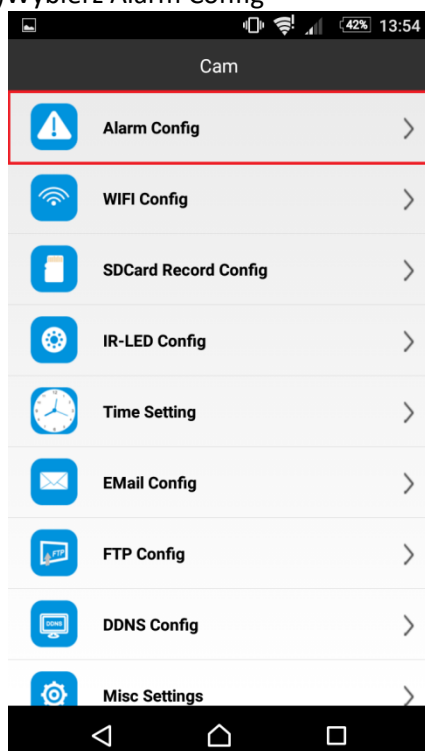


c) Ustaw czułość detekcji ruchu i naciśnij OK. Disabled- detekcja ruchu wyłączona. Highest-1 najwyższa.

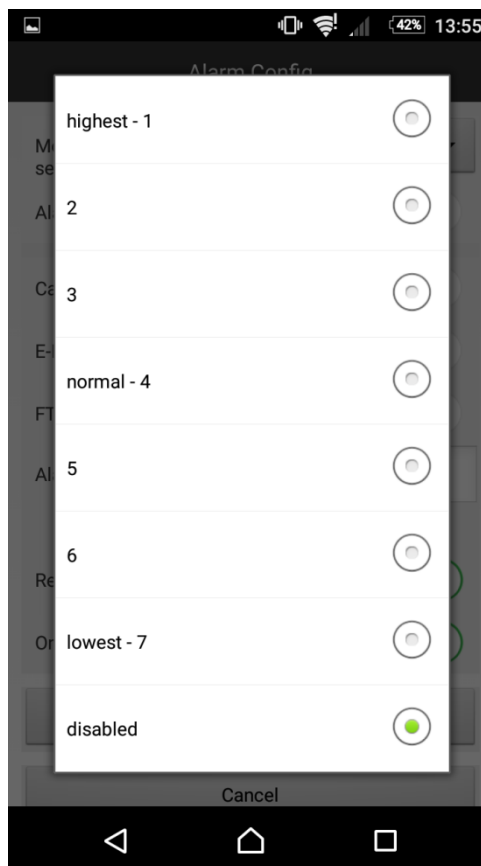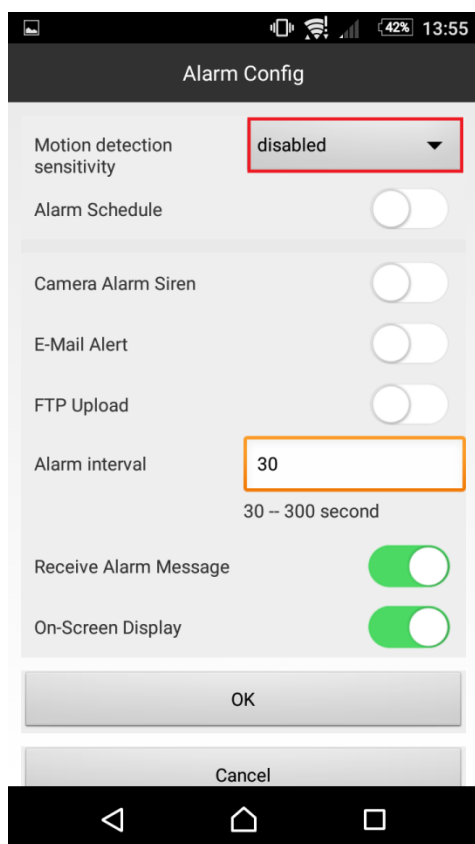


2. Nagrywanie na kartę pamięci.

a) W oknie głównym aplikacji wciśnij ikonę „koła zębatego” obok nazwy kamery. Wybierz „Advance Config”, a następnie **SDCard Record Config**.

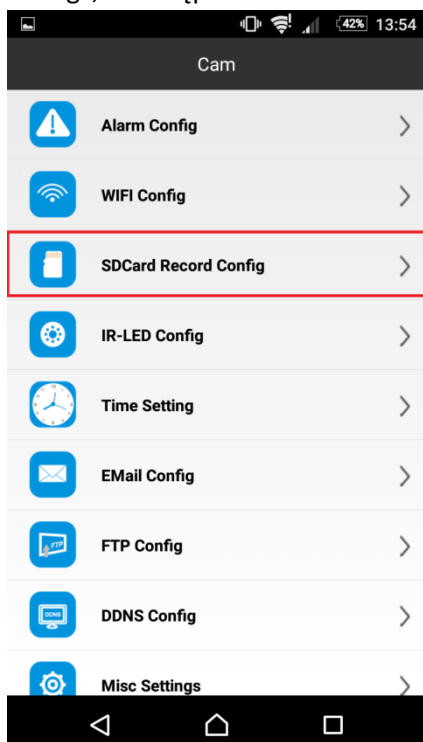

b) Naciśnij pole Record All Day aby wybrać tryb nagrywania.

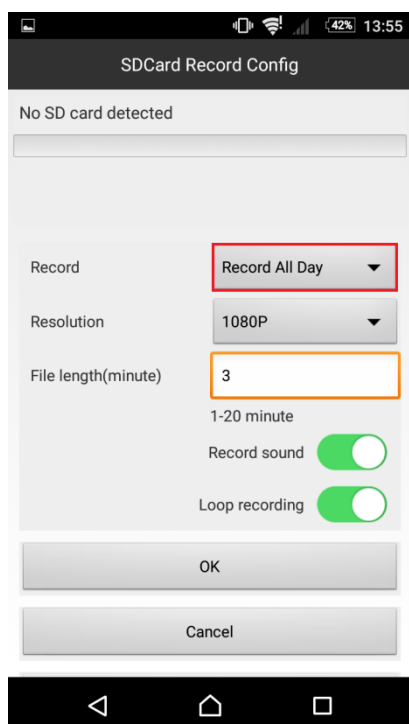


c)Wybierz dostępne opcje nagrywania na kartę pamięci:

POLE A- Nagrywanie wyłączone

POLE B- Nagrywanie przy detekcji ruchu

POLE C- Nagrywanie ciągłe

POLE D- Nagrywanie o wybranych godzinach

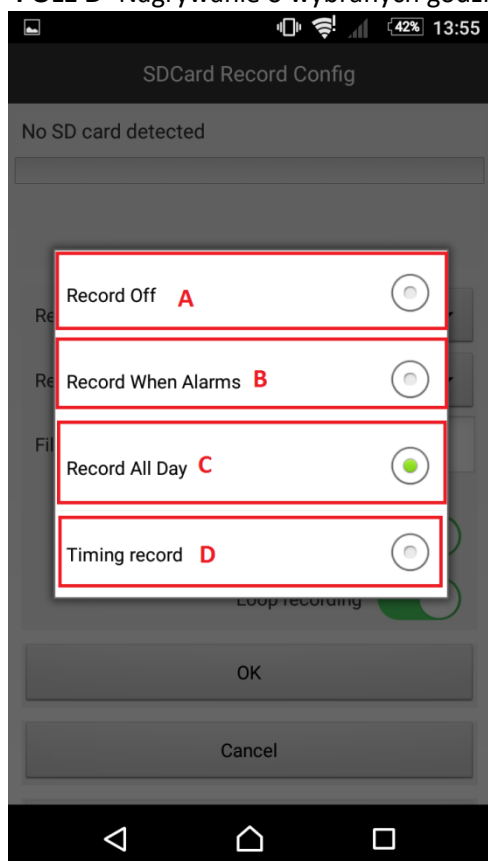


d) Na sam koniec wybierz rozdzielczość nagrywania (**Pole A**)

POLE B- ustaw długość pojedynczego pliku (od 1 do 20 minut)

POLE C- zaznacz to pole, aby był rejestrowany dźwięk podczas nagrywania



POLE D- zaznacz to pole, było włączone nagrywanie w pętli (jeżeli karta pamięci zapełni się, to najstarsze pliki są zastępywane nowymi).

Po wybraniu ustawień wybierz **OK**.

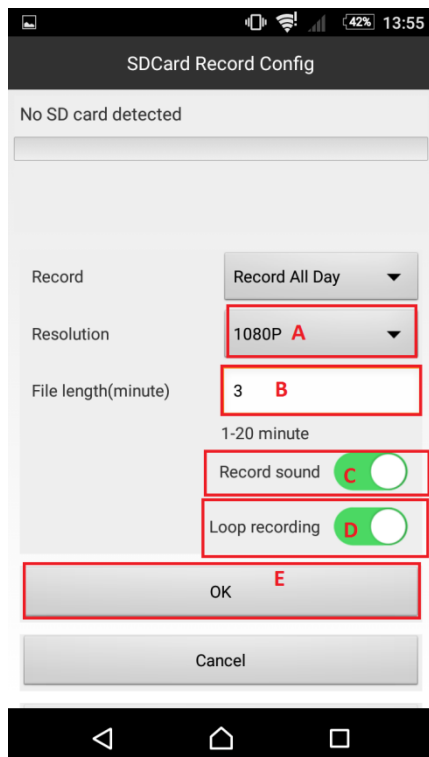

3. Ustawienie czasu na podglądzie.

a) W oknie głównym aplikacji wciśnij ikonę „koła zębatego” obok nazwy kamery. Wybierz „Advance Config”, a następnie **Time Setting**. W nowym oknie wybierz **Device Time Sync With App**, następnie zatwierdź **OK**.

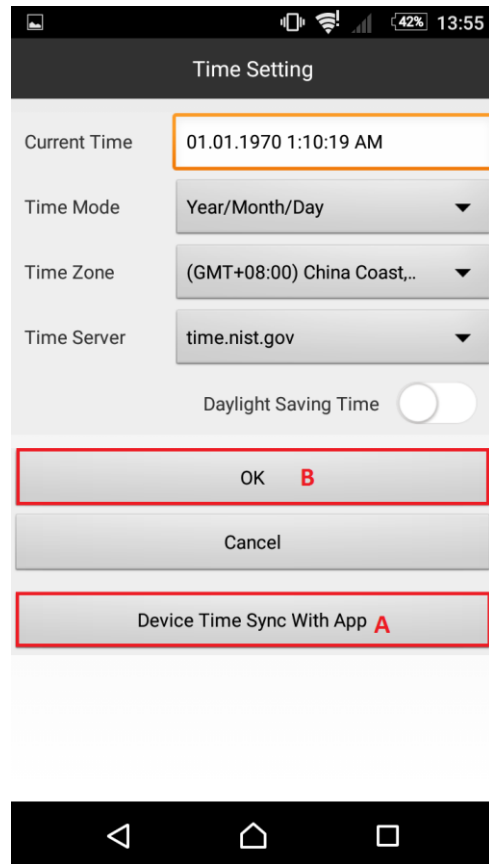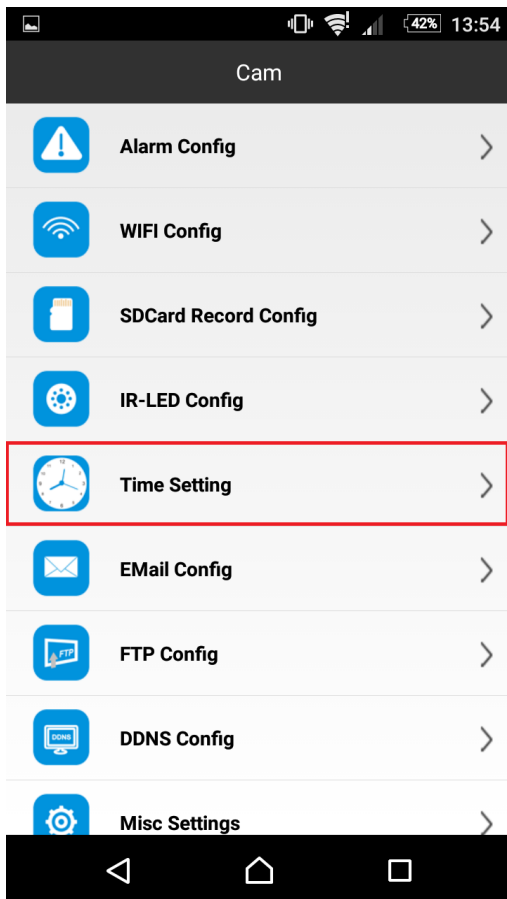

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ
NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.
PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**