

# 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA


1. Wejdź na stronę <https://pro.auteltech.com>
2. Kliknij > Register (znajduje się w prawym górnym rogu witryny)
3. Wypełnij formularz:
  - Autel ID : tutaj wpisz swój aktualny prawdziwy adres e-mail
  - Verification Code: tutaj wpisz kod weryfikacyjny który zostanie przesłany na twój adres e-mail po kliknięciu **Get verification code**
  - Password: tutaj wymyśl i wprowadź swoje hasło, które należy zapamiętać, powinno zawierać co najmniej jedną cyfrę, jedną literę oraz minimum 6 znaków
  - Confirm Password: powtórz powyższe hasło
  - First Name: tutaj wpisz swoje imię
  - Last Name: tutaj wpisz swoje nazwisko
  - User Name: tutaj wymyśl i wprowadź nazwę użytkownika
  - Country/Region: tutaj wybierz swój kraj > Polska
  - Phone: tutaj wpisz swój numer telefonu
  - następnie wprowadź kod weryfikacyjny wyświetlony w kolejnym kroku, zaznacz że zapoznałeś się z regulaminem (I have read and agree...) i kliknij **Create an Autel ID**
  - konto zostało utworzone

## 2 REJESTRACJA PRODUKTU

Niektóre produkty nie wymagają rejestracji np. **AL319**, **AL419**, **AL519**, **TPMS PAD** wtedy pominiń ten krok.

Zaloguj się na swoje konto i zarejestruj skaner, w tym celu:

1. Wejdź na stronę <https://pro.auteltech.com>
2. Kliknij > Sign in (znajduje się w prawym górnym rogu witryny)
3. Wprowadź utworzone wcześniej **Autel ID** oraz **Password**, wpisz wyświetlony kod weryfikacyjny w polu **Code**
4. Kliknij **Sign**, teraz jesteś już zalogowany na swoim koncie.
5. Wybierz z menu użytkownika (widocznego po lewej stronie witryny) > Product Registration i wprowadź dane:

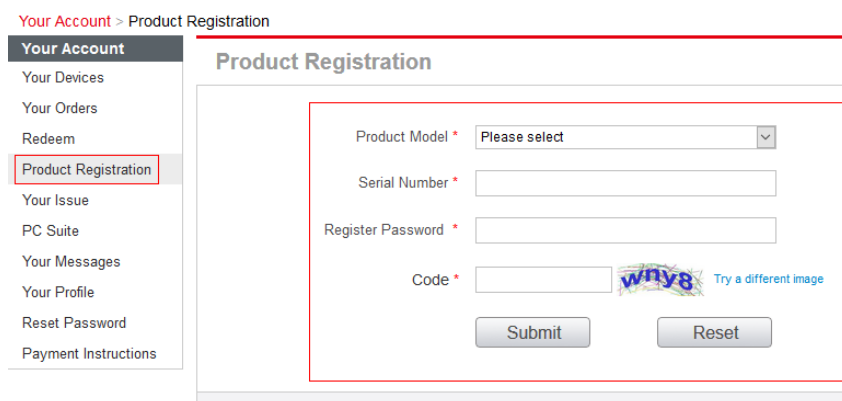


The screenshot shows the 'Your Account > Product Registration' page. On the left is a navigation menu with 'Product Registration' highlighted. The main content area is titled 'Product Registration' and contains a form with the following fields: 'Product Model' (a dropdown menu with 'Please select'), 'Serial Number', 'Register Password', and 'Code' (with a CAPTCHA image). There are 'Submit' and 'Reset' buttons at the bottom of the form.

- Product Model: tutaj wybierz z listy twoje urządzenie
- Wprowadź **Serial Number** oraz **Register Password**, aby uzyskać te dane należy uruchomić skaner i odczytać z zakładki **About**, na wyświetlaczu pojawia się dane:


**Skaner: AL329**

w menu głównym wybrać > About

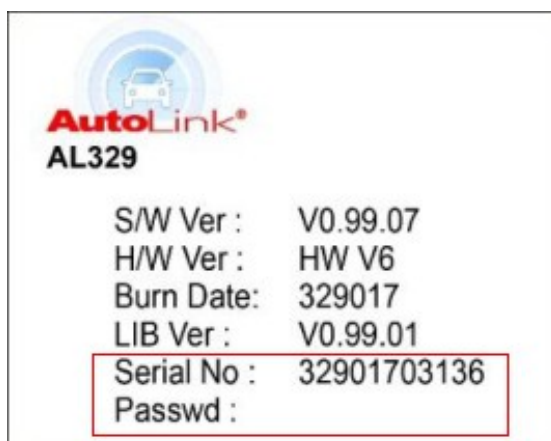

**Skanery: MaxiDiag MD802, MOT Pro EU908, TS501, TS601,**

w menu głównym wybrać > Setup > About

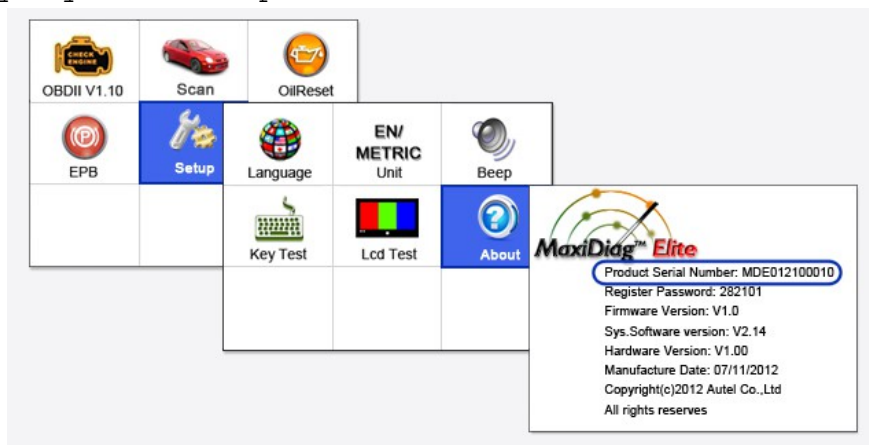

**Skanery: MaxiDAS DS808, MaxiSYS MS905, MaxiSYS MS906, MaxiSYS MS906TS, MaxiSYS MS908, MaxiSYS MS908 PRO**

w menu głównym wybrać > Settings > About



6. Wprowadź kod weryfikacyjny z obrazka w pole **Code** i kliknij **Submit**

7. Skaner został zarejestrowany.

### 3 AKTUALIZACJA URZĄDZENIA

**Skanery: AL319, AL329, Maxidiag Elite MD802,AL419, AL519, AL539, AL539B, MOT Pro EU908, TS401, TS501, TS601**

1. Aby wykonać aktualizację pobierz i zainstaluj odpowiednie dla danego testera oprogramowanie do wykonywania aktualizacji:

**AL319, AL419, AL519, AL539, AL539B, TS401**

MaxiLinkII

**AL329, Maxidiag Elite MD802, TS501,TS601**

Maxi PC Suite

**MOT Pro EU908**

Mot Pro PC Suite

- możesz pobrać bez logowania ze strony: <https://pro.auteltech.com> > *Support & Updates > Firmware & Downloads > Update Client*
- możesz także pobrać gdy jesteś zalogowany: z menu użytkownika (widocznego po lewej stronie witryny) kliknij > PC Suite, odszukaj właściwy program i kliknij **Download**

Your Account > PC Suite Program

Your Account	PC Suite	
Your Devices	Software	Products
Your Orders	Maxi PC Suite_Mexico	MD808, MD808 Pro
Redeem	MP408 PC suite	MaxiSYS, MaxiSys Elite, MaxiSY...
Product Registration	Maxi PC Suite	AL609, AL619, EBS301, OLS 301, ...
Your Issue	DaigLink PC suite	Diag Link
PC Suite	Autel PC Suite	AL609, AL619, EBS301, OLS 301, ...
Your Messages	PC Suite	Mot Pro
Your Profile	Master Pro PC Suite	Master Pro
Reset Password	VHC011 PC Suite	VHC011
Payment Instructions	MaxiSYS PC Suite	MaxiSYS, MaxiSYS Mini, MaxiSYS...
	PC Suite	MaxiDAS DS708

2. Po zainstalowaniu uruchom oprogramowanie, teraz należy podłączyć za pomocą kabla usb w odpowiedni sposób skaner do komputera ponieważ skaner musi wejść w tryb aktualizacji aby był widoczny przez program:

**AL319, AL329**

Trzymając wciśnięty na skanerze klawisz enter wepnij kabel usb do komputera

**AL419, AL519, AL539b**

Wepnij kabel usb do komputera następnie w menu skanera wejdź w zakładkę Setup  
> Update mode

**TS401**

w menu głównym skanera wejdź w zakładkę > Update mode

**MOT Pro EU908, Maxidiag ELITE MD802, TS501, TS601**

W przypadku tych skanerów oprogramowanie znajduje się na karcie pamięci, nie używamy kabla USB, należy wycisnąć kartę pamięci i umieścić ją w czytniku kart pamięci komputera na którym będzie wykonywana aktualizacja.

### 3. Obsługa programów do wykonywania aktualizacji

Pamiętaj, aby skaner był rozpoznany przez program musi być wprowadzony w tryb aktualizacji, wcześniejszy punkt zawiera instrukcje jak wprowadzić skaner w taki tryb.


#### MaxiLinkII

1 - Tutaj będzie widoczna informacja o poprawnej komunikacji jeśli skaner będzie poprawnie wprowadzony w tryb aktualizacji i rozpoznany przez program.

2 - Wybierz skaner

3 - Wskaż plik BIN z aktualizacją firmware skanera (pamiętaj aby plik nie był spakowany)

4 - Kliknij Update

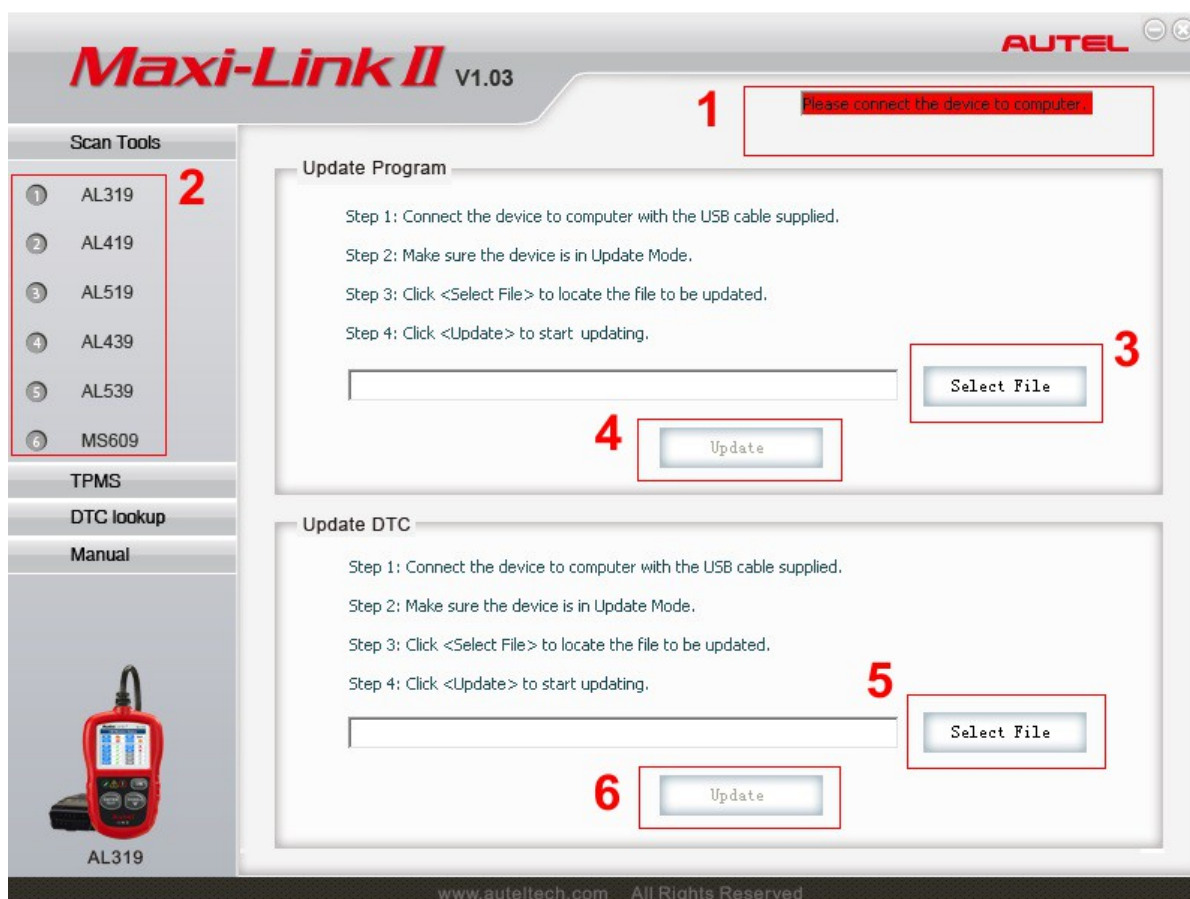

5 - Wskaż plik AUT z aktualizacją kodów błędów DTC skanera (pamiętaj aby plik nie był spakowany)

6 - Kliknij Update


W trakcie aktualizacji oraz po zakończeniu będą wyświetlane odpowiednie komunikaty.

## Maxi PC Suite

Pamiętaj aby pliki z aktualizacjami mogły zostać pobrane musi być dostęp do Internetu

1 - Wprowadź Autel ID oraz hasło


2 - Kliknij Log on, następnie wybierz urządzenie oraz numer seryjny i kliknij OK

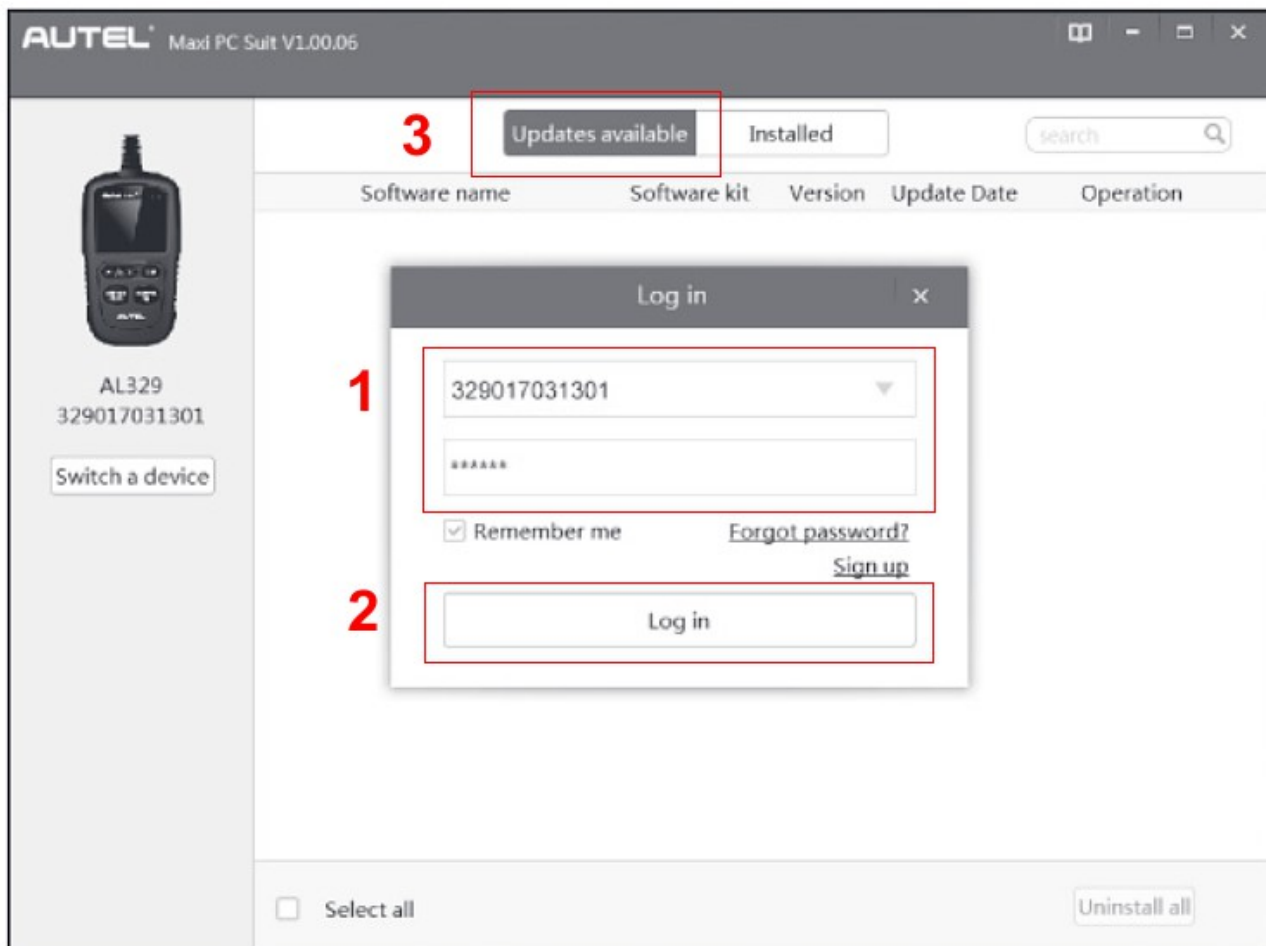

3 - Wejść w zakładkę Updates available. Program rozpocznie pobieranie dostępnych aktualizacji, po zakończeniu zostaną wyświetlone.

4 - Zaznacz które aktualizacje mają zostać zainstalowane w skanerze. Możesz także kliknąć Select all wtedy program zaznaczy wszystkie dostępne aktualizacje, pliki BIN zawierają aktualizacje firmware skanera, pliki AUT kody błędów DTC.

5 -Kliknij Update all.

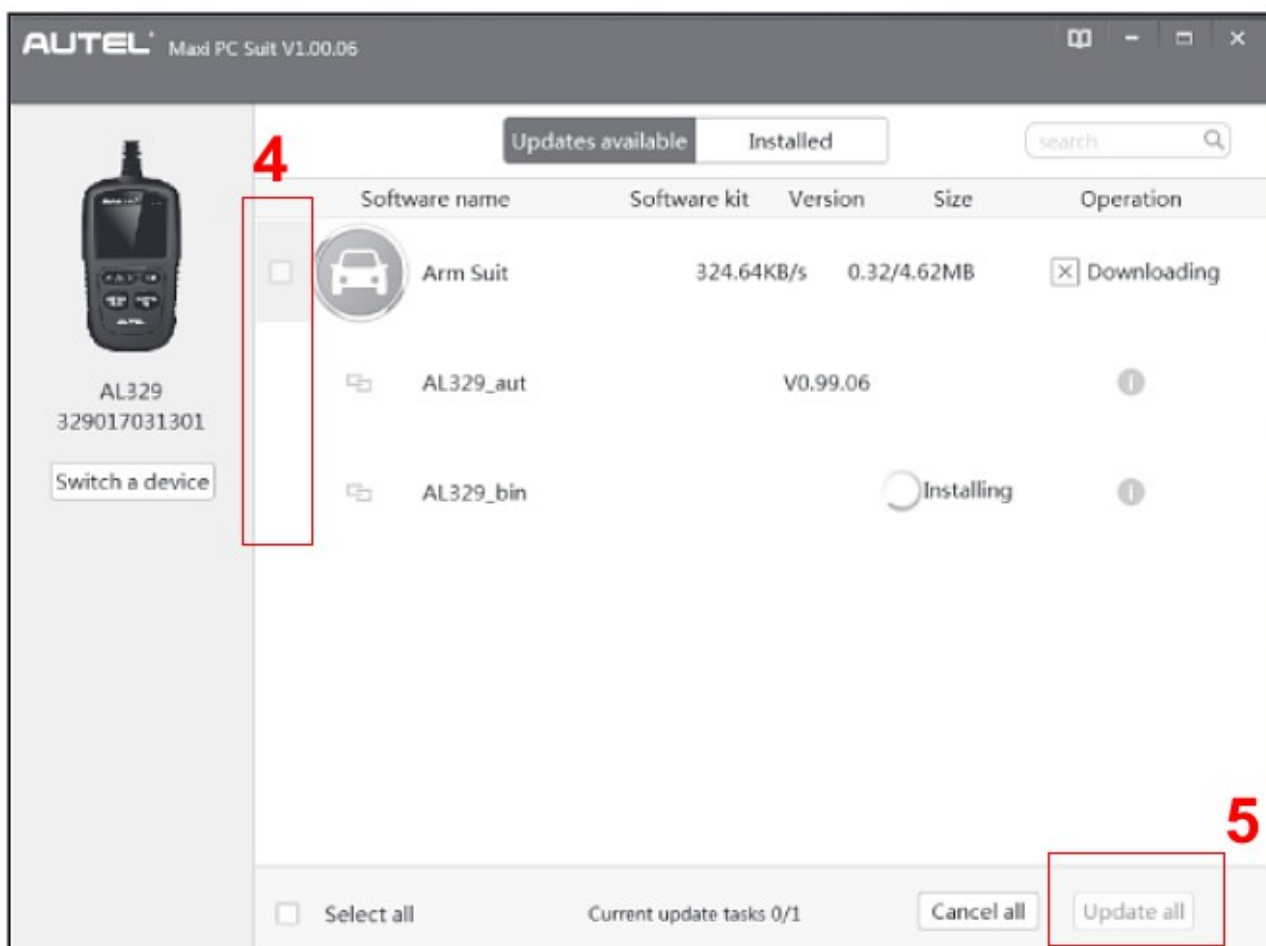

W trakcie aktualizacji oraz po zakończeniu będą wyświetlane odpowiednie komunikaty.



## Mot Pro PC Suite

Należy wycisnąć kartę pamięci ze skanera i umieścić ją w czytniku kart pamięci komputera na którym będzie wykonywana aktualizacja.


- 1 - Uruchom program i wprowadź Autel ID oraz hasło
- 2 - Kliknij Login, wybierz produkt oraz numer seryjny i kliknij Ok



3 - Jeśli program sam nie znalazł wskaź lokalizację karty pamięci.

4 - Wybierz pliki które chcesz zaktualizować, możesz także zaznaczyć „SelectAll” wtedy program zaznaczy wszystkie dostępne aktualizacje.

5 - Kliknij Update Selected Items program rozpocznie instalowanie aktualizacji, przy każdej aktualizacji znajduje się przycisk Install możesz z niego skorzystać jeśli chcesz zainstalować tylko jedną wybraną aktualizację.

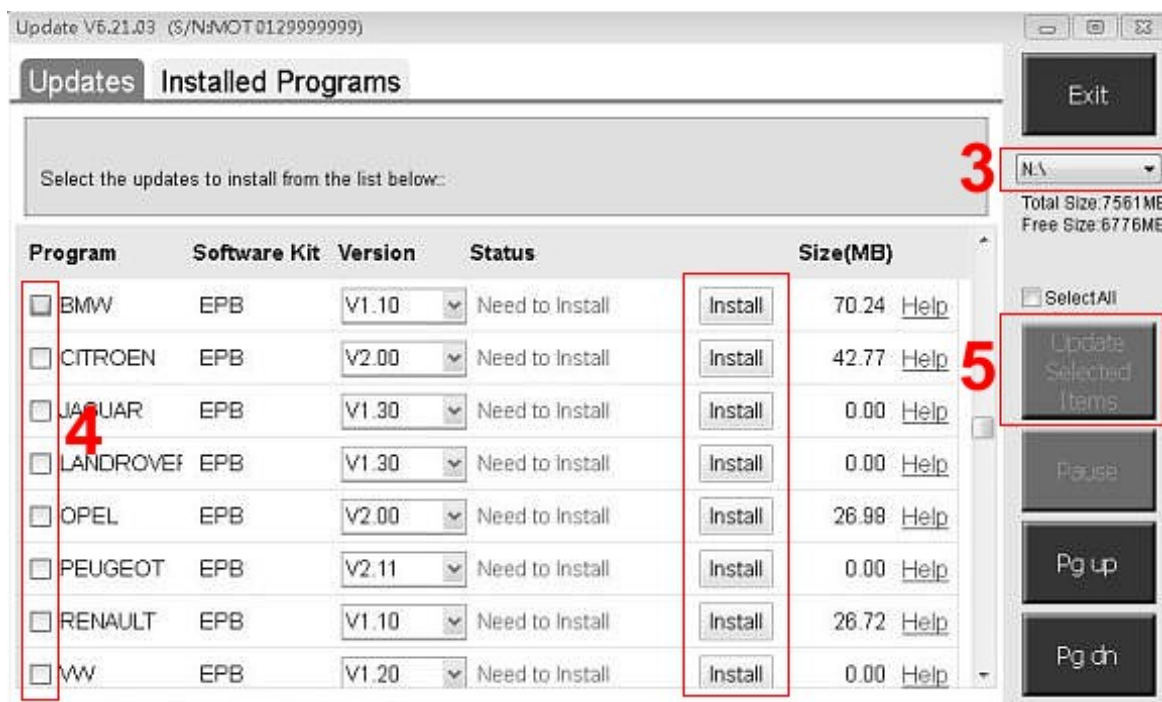


W trakcie aktualizacji oraz po zakończeniu będą wyświetlane odpowiednie komunikaty. Po zakończeniu należy wsadzić kartę pamięci do skanera.

### **Skanery: MaxiDAS DS808, MaxiSYS MS905, MaxiSYS MS906, MaxiSYS MS906TS, MaxiSYS MS908, MaxiSYS MS908 PRO**

W przypadku urządzeń, DS808, oraz serii MaxiSYS nie trzeba instalować dodatkowych aplikacji po wykonaniu rejestracji należy uruchomić tablet, włączyć wifi, zapewnić dostęp do Internetu następnie w menu głównym wejść w zakładkę **Update/Uaktualnij**



Pojawią się dostępne aktualizacje, aby zaktualizować daną markę wciśnij Update, możesz także rozpocząć aktualizację wszystkich dostępnych wciskając Update All

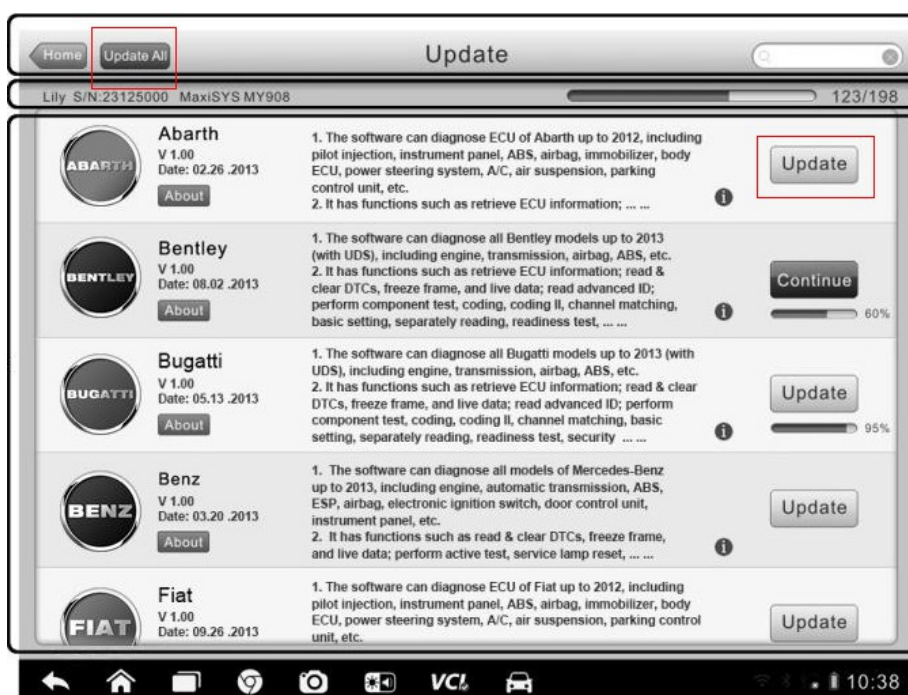

## **Autel TPMS PAD**

Należy zainstalować najnowsze oprogramowanie z poniższego linku:

<https://www.auteltech.com/autelcms/u/cms/www/201707/100452133999.zip>