




# INSTRUKCJA OBSŁUGI



**PODSŁUCH STETOSKOPOWY GX-220**

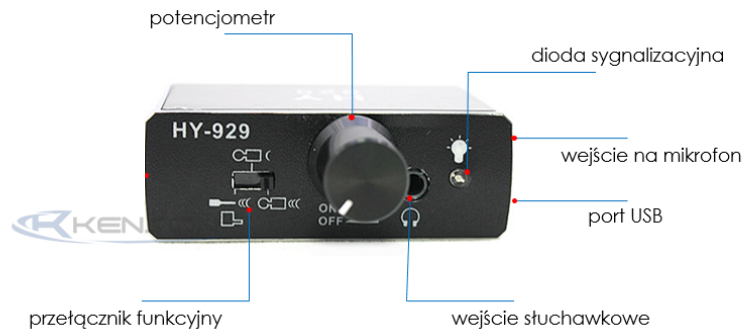

# INSTRUKCJĘ W KOŁOROWEJ WERSJI CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)

(na dole strony w wyszukiwarce wpisz kod:  
449)

## I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

**Ładowanie** – przed pierwszym użyciem podsłuchu należy naładować akumulator, ładując go przez ok. 5h. Proces ładowania polega na podłączeniu urządzenia do komputera poprzez port USB lub do ładowarki sieciowej 5V 1A. Należy również naładować rejestrator.

## II SZYBKI START:

**1. Włączanie/ wyłączenie** – aby włączyć urządzenie należy przekręcić pokrętło *ON/OFF* (regulacji czułości) w prawo do momentu zapalenia się diody. Aby wyłączyć urządzenie należy przekręcić pokrętło *ON/OFF* maksymalnie w lewo, do momentu blokady i zgaśnięcia diody.

**2. Funkcja nasłuchu** – aby skorzystać z funkcji podsłuchu stetoskopowego, po włączeniu urządzenia należy podłączyć słuchawki do portu mini jack. Następnie należy podłączyć mikrofon kontaktowy (sejsmiczny) lub mikrofon igłowy do urządzenia i przytknąć do ściany, w przypadku mikrofonu sejsmicznego, stroną z której wystaje igła, a w przypadku mikrofonu igłowego, zakończeniem igły. Wzmocnienie dźwięku jest sterowane za pomocą pokrętła (przekręcenie w prawo wzmacnia dźwięk, a przekręcenie w lewo obniża dźwięk).

### 3. Funkcja zmiany trybu nasłuchu:

- przełącznik funkcyjny ustawiony maksymalnie w lewo – tryb mikrofonu igłowego;
- przełącznik funkcyjny ustawiony w pozycję środkową – standardowa czułość;
- przełącznik funkcyjny ustawiony maksymalnie w prawo – zwiększona czułość.

**4. Funkcja nagrywania** – w celu nagrywania usłyszanego dźwięku należy podłączyć rejestrator dźwięku wraz z włożoną do niego kartą pamięci. Po umieszczeniu rejestratora należy włączyć podsluch oraz wcisnąć mały biały przycisk na rejestratorze. Diody naprzemiennie zaczną migać na czerwono i zielono po czym dioda zielona zgaśnie a dioda czerwona będzie świecić światłem stałym co oznacza nagrywanie. W celu zapisania dźwięku na karcie pamięci należy wcisnąć ponownie mały biały przycisk aby wrócił do pozycji początkowej. W celu odczytania plików należy podłączyć rejestrator wraz z włożoną kartą poprzez kabel do komputera, musi on być wtedy wyłączony.

**Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów (gospodarstwo domowe).**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

**Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

**Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub z sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

**INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI  
CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ  
NA [WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.  
PL](http://WWW.KAMERYSZPIEGOWSKIE.WAW.PL)**